



Victor

取扱説明書



デジタルビデオカメラ

型名 **GR-DV3000**

Mini DV NTSC **i DSC**
DIGITAL
STILL CAMERA

こんなことができます…… P.8

いますぐビデオと
静止画を撮影してみよう……P.10

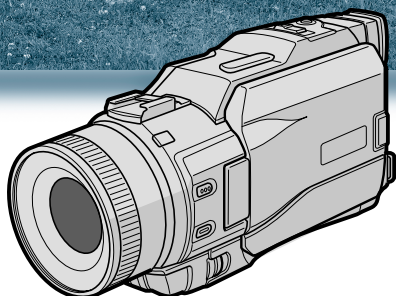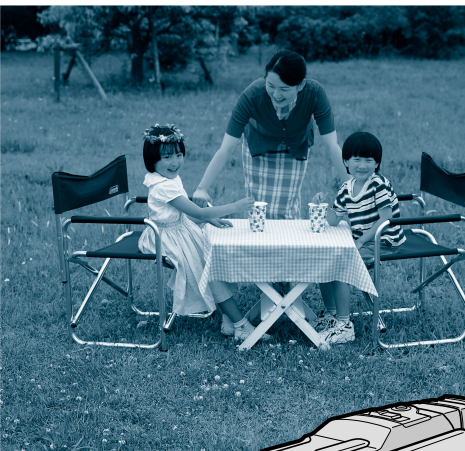

e-movie!

お買い上げありがとうございます。

△ ご使用の前に

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
特に「安全上のご注意」(16～22ページ)と別売アクセサリ
キットの「安全上のご注意」は、必ずお読みいただき、安全に
お使いください。

お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要な
ときにお読みください。

目次

はじめに

これだけは
知っておこう

撮影 / 初級

撮影 / 上級

再生

編集

印刷

設定

その他

索引

目次

はじめに

はじめに	6
本書の読み方	6
こんなことができます	8
いますぐビデオと静止画を撮影してみよう	10
安全上のご注意	16

これだけは 知っておこう編

各部の名前とはたらき	23
本体	23
ジャックボックス	26
準備する	27
Step1 バッテリーを充電する	27
Step2 バッテリーを取り付ける	29
Step3 カセットテープを入れる	31
Step4 メモリーカードを入れる	33
Step5 MC プロテクターとレンズフードを 取り付ける	35
Step6 グリップベルトを調節する	36
Step7 ショルダーストラップを取り付ける	37
Step8 電源を入れる	38
撮影する	42
Act.1 設定を確認する	42
Act.2 液晶画面やファインダーを調整する	45
Act.3 カメラをかまえる	47
Act.4 撮影する範囲を調整する [ズーム]	48
Act.5A ビデオを撮影する	49
Act.5B 静止画を撮影する	52
上手に撮るコツは	54
再生する	55
ビデオを再生する	55
無記録部分を探す[ブランクサーチ]	58
静止画を再生する	60
コンセントの電源で使う	62
テレビで見る	63
S 映像入力端子のあるテレビで見る	65
メモリーカードのファイルを削除する	67

撮影・初級 テクニック編

三脚を使って撮影する	71
15 秒後に撮影をスタートする [セルフタイマー]	72
映像に絵や文字を入れる [タイトル]	75
タイトルを設定する	75
撮影中にタイトルを入れる	75
被写体の後ろに太陽があるとき [逆光補正]	78
暗い場所で撮影する [ナイトアイ]	79
暗い場所で撮影する、いろいろな方法	80
ビデオテープに静止画を撮る [記念写真モード]	81
動きの速いものを撮影する [スポーツモード]	84
メモリーカードに動画を撮る [動画メモリー]	87
動画のサイズを変更する	87
メモリーカードに動画を記録する	88
動画を再生する	90
頭出しをするためのデータを記録する [DV ナビ]	94

撮影・上級 テクニック編

静止画のサイズや画質を変更する	98
撮影方法を手動で設定する [マニュアル撮影]	100
画像の明るさを調整する [明るさ補正]	100
ピンントを手動で合わせる [マニュアルフォーカス]	102
画像の色合いを調節する [白バランス]	103
場面の切り替え部に効果を入れる	106
場面切替の種類 [フェーダー] [ワイプ]	106
場面切替を設定する	108
映像に変化をつける [プログラム AE]	110
プログラム AE の種類	110
プログラム AE を設定する	112
効果音を入れる	114
効果音を設定する	114
撮影中に効果音を入れる	115

再生を 工夫しよう編

メモリーカードの内容を一覧表示する	120
頭出しをする [DV ナビ]	124
映像をコピーする	129
テープからメモリーカードに映像をコピーする	129
テープからメモリーカードに動画をコピーする	
[動画メモリー]	131

目次

ビデオを 編集してみよう編

ビデオの映像を加工する	133
映像の一部を拡大する [再生ズーム]	133
再生時の映像に変化をつける [再生効果]	134
日時の表示を切り替える	135
タイムコード表示を設定する	137
ビデオをダビングする	139
ビデオデッキへダビングする	139
デジタルでダビングする	141
ビデオ機器からダビングする	143
ビデオを編集する	145
自動で編集する	145
より正確に自動編集する [シンクロ補正]	154
ビデオに映像を追加する [インサート編集]	157
ビデオに音声を追加する [アフレコ編集]	159
再生時の音声を切り替える	162
映像をパソコンで利用する	164

静止画を 印刷してみよう編

かんたん印刷	166
ワク付き印刷と複数枚の印刷	168
楽しい印刷をする	170
白黒やセピア色で印刷する	170
撮影した日付を入れて印刷する	172
小さなシールを作る [同 16 画面]	173

設定を変えて 使いこなそう編

ファイルを削除できないようにする [プロテクト]	175
画面の表示方法を変更する	178
日時 / 表示設定メニューの設定方法	179
撮影設定を変更する	180
フルオート用の設定を変更する	180
テープの撮影時間を 1.5 倍にする	
アフレコ可能なモードで録音する	
ズーム倍率の上限を設定する	
静止画の演出方法を設定する	
撮影の感度を設定する	
静止画の画質を設定する	
静止画の画像サイズを設定する	
静止画の記録方法を設定する	

マニュアル用の設定を変更する	183
手ぶれ補正を設定する	
セルフタイマーを設定する	
5 秒撮影のモードを設定する	
接写を設定する	
ワイドテレビに合わせた画面にする	
録音される雑音を軽減する	
設定のしかた	185
操作音やランプを消す、機能デモを表示する	186
操作音を消す	
撮影ランプを消す	
プログラム AE の効果をデモで確認する	
タイトルに白色の背景を表示する	
頭出しデータを記録する	
アフレコ時に効果音を入れる	
動画の画像サイズを設定する	
すべての設定をもとに戻す	
設定のしかた	187
プリント情報を設定する[DPOF 設定]	188
静止画や動画のファイル名をリセットする	192
静止画・タイトルの再生画面表示を変更する	194
メモリーカードを初期化する	195

その他

故障かな？と思ったら	197
再生中の映像にノイズが出たら	201
「ツユが付きました」と表示されたら	202
ファインダーの中にゴミが入ったら	203
使用上のご注意	204
日常のお手入れ	207
アクセサリ一覧	208
保証とアフターサービス	211
サービス窓口案内	212
海外でお使いになるときは	214
主な仕様	215

索引

メニュー一覧	218
画面表示の見かた	222
五十音順索引	228

はじめに

本書の読み方

取扱説明書は、デジタルビデオカメラの使い方に応じて9つの編に分かれています。

これだけは知っておこう編

ビデオカメラの各部の名前から、はじめて使うときの準備、ビデオの撮影や再生の基本的な手順を説明します。お買い上げ後にはじめて使うときは、必ずお読みください。

撮影・初級テクニック編

操作は簡単でも効果が大い、知っていると便利な機能について説明します。『これだけは知っておこう編』の操作に慣れてから、お読みください。

撮影・上級テクニック編

画像の明るさや画面の色のバランスを手動で調節する方法や、ビデオ撮影中にさまざまな効果を挿入する方法などを説明します。

再生を工夫しよう編

静止画の一覧表示の方法や、テープからメモリーカードへの画像のコピーを説明します。また、再生時の映像に変化をつける方法を説明します。

ビデオを編集してみよう編

撮影したビデオを編集して、個性的な作品に仕上げるための機能について説明します。

静止画を印刷してみよう編

専用プリンターをお持ちの場合は、撮影したビデオや静止画を印刷して楽しめます。必要に応じてお読みください。

設定を変えて使いこなそう編

ビデオカメラには、上記の編では説明しきれない数多くの機能があります。この編では、各種機能の設定について説明します。

その他

故障かなと思ったときの対処方法や、使用上のご注意、日常のお手入れ、主な仕様などについて記載しています。

索引

五十音順索引のほか、メニュー一覧、画面表示の見方を記載しています。

著作権について

あなたがビデオカメラで録画、録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、鑑賞や興行、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場所がありますのでご注意ください。

記号の意味

本文中には、次の記号が使われています。



操作上の注意などが書かれています。



使用上の制限や、知っていると便利な内容が書かれています。



使用中に起こりうるトラブルや、トラブルのように見える現象について書かれています。



関連するページを示しています。

ページの上部または右下には、次の記号が使われています。



ビデオ撮影にのみ関わる操作を説明するページです。



静止画の撮影にのみ関わる操作を説明するページです。




次のページに説明が続きます。

こんなことができます

- ▶▶ 照明を消した部屋で、赤ちゃんの寝顔を撮影したい。
「ナイトアイ」ボタンを使えば、暗い場所で撮影するときでもカラー映像で撮影できます (P.79)。
- ▶▶ 日射しのあたる窓際にいる人を撮影したい。
太陽などの強い光を背景にして人物を撮影するときは、人物が真っ黒になってしまいます。
こんなときには「逆光補正」ボタンを使えば、人物をきれいに撮影できます (P.78)。
- ▶▶ 学会会の舞台上で、スポットライトの中にいる子供を撮影したい。
強い光が当たっている被写体を撮影すると、真っ白に写ってしまいます。
こんなときでもプログラム AE メニューの「スポットライト」を使えば、自然な画を撮影することができます (P.110)。
- ▶▶ 走っている車のような動きの速いものをブレさせずに撮影したい。
プログラム AE メニューの「スポーツ」を使えば、ブレをおさえて、きれいに撮影することができます (P.84)。
- ▶▶ 目的の場面をすばやく探し出して、再生したい。
何度も巻戻しや早送りをするのは面倒なものです。
こんなときには、ナビ機能を使ってあらかじめ再生したい場面を頭出しデータとして記録しておきます (P.94、124)。画像を確認しながら場面を指定できるので、すばやくかんたんに頭出しができます。
- ▶▶ 映像に絵や文字を重ねて撮影したい。
「タイトル」ボタンで、花柄や額縁調のフレームや「たんじょうび」といった文字を映像に重ねて挿入すること (タイトル機能) ができます (P.75)。タイトル機能は撮影時だけでなく、映像をメモリーカードにコピーするとき (P.129) やダビングするとき (P.139)、専用プリンタに印刷するとき (P.166) にも使用できます。
- ▶▶ いろいろな効果音を入れて楽しみたい。
「サウンド」ボタンで、撮影時に拍手や歓声といった効果音を挿入できます (P.114)。また、撮影したあとに効果音を追加すること (アフレコ編集) もできます (P.159)。

ここに紹介したものは、ほんの一例。ほかに、いろいろな使いかた・楽しみかたがあります。この取扱説明書を、よく読んでお楽しみください。

いろいろな機器と接続して活用できます

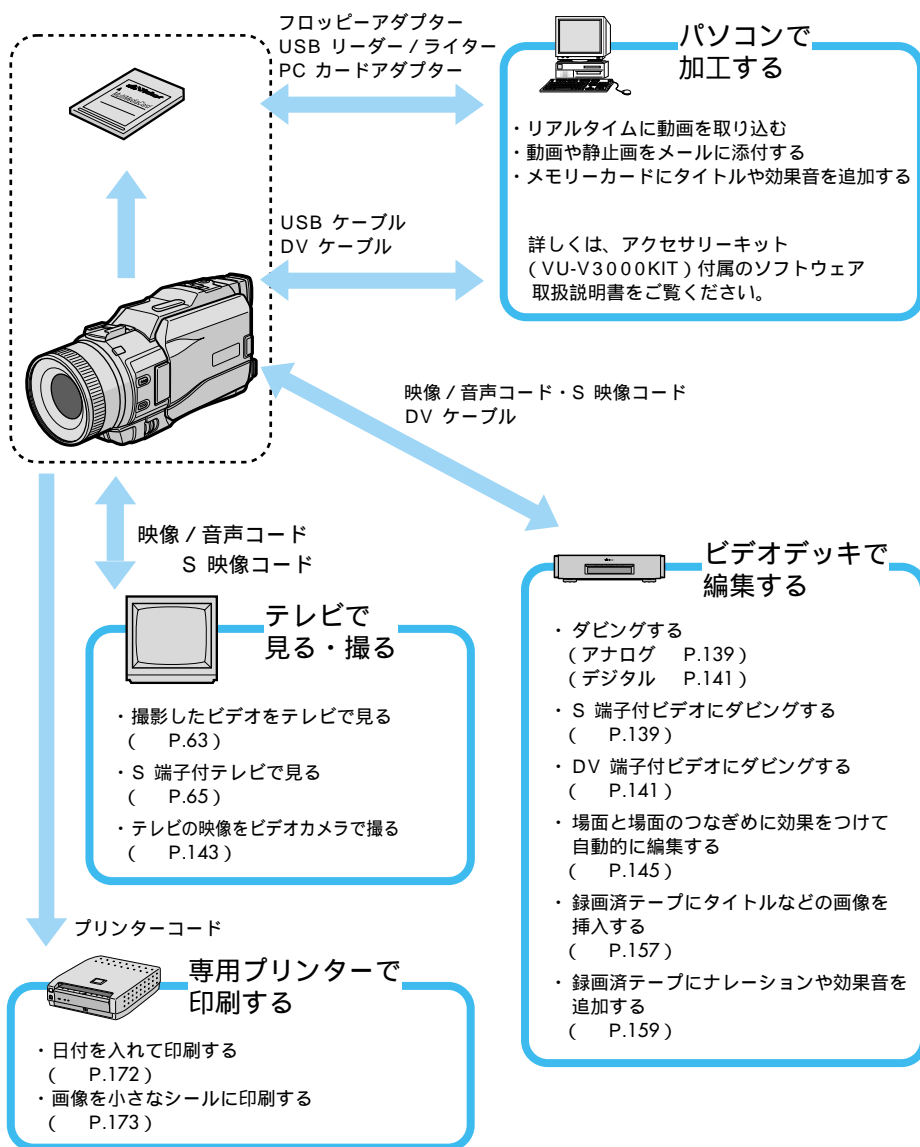


はじめに

いますぐ ビデオと静止画を撮影してみよう


箱を開いたら、何はともあれビデオを撮影してみましょう！

最初はバッテリーが充電されていないので、コンセントにつないで撮影し、再生してみます。ボタンやランプの名前なんて知らなくても大丈夫。とにかく、この通り操作すれば撮影できます。

用意するもの

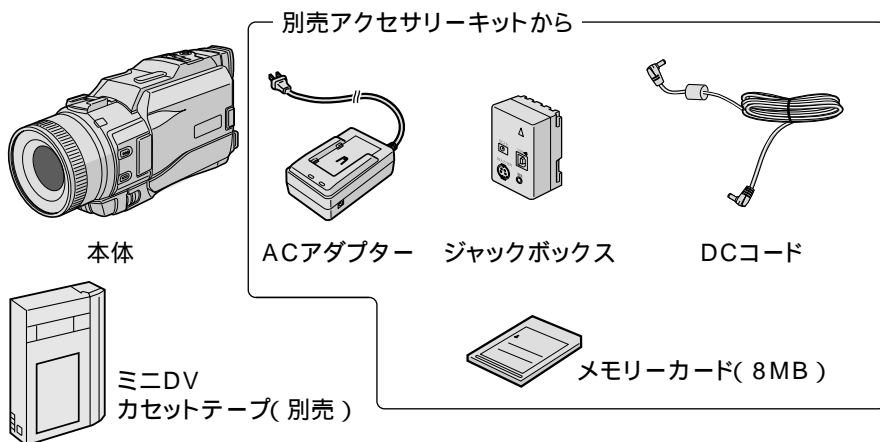


コンセントにつなぐ

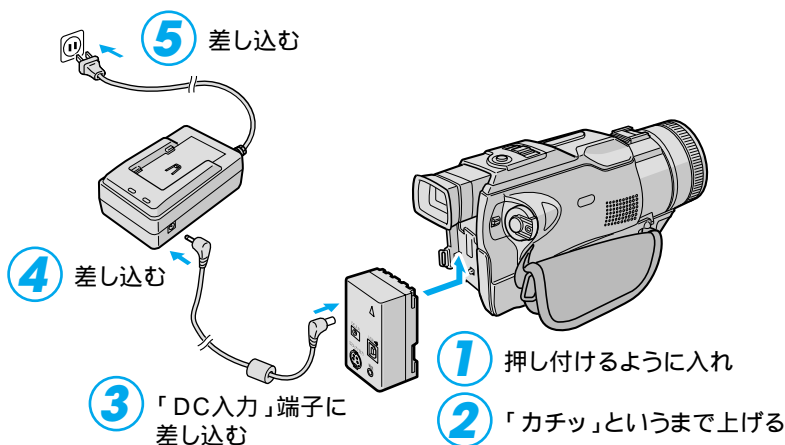

カセットテープを入れる

1 スライドさせたまま

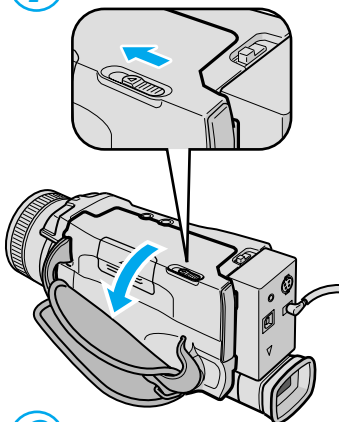


2 カバーを開く
中のホルダーが
自動的に開く

4 **ここを押す** を押す
ホルダーが自動的に閉じる




3


カセットテープを
奥まで入れる




5 カバーを閉じる

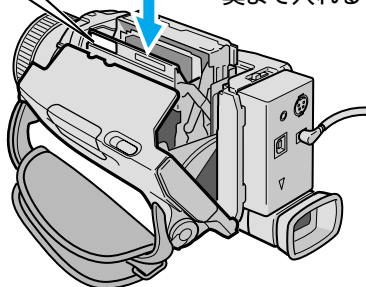


メモリーカードを入れる

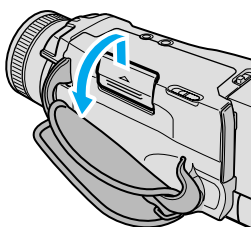

1 スライドさせてから
開く

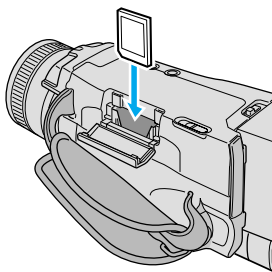


2 メモリーカードを
奥まで入れる

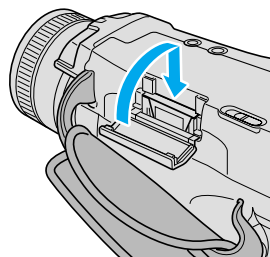


3 カバーをカチッと
音がするまで
押して閉じる


撮影できる状態にする

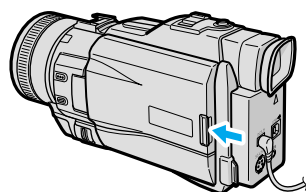


① 押したまま

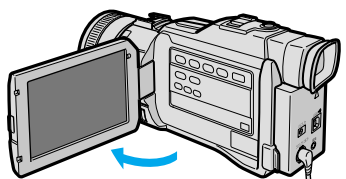

② 液晶画面を開く

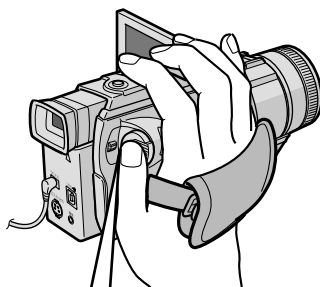


③ ロック解除ボタンを
押したまま

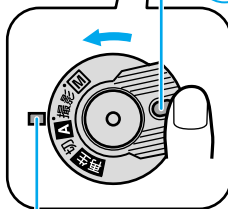



④ 「A」をランプの位置に合わせる
ランプが点灯し、画面が映る

ビデオを撮影する


① スイッチを「ビデオ」の
位置に合わせる



② 撮影ボタンを押し、撮影を開始する
画面表示: 録画

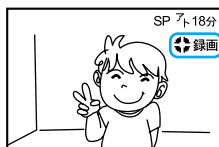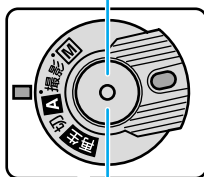

画面の状態が
表示される

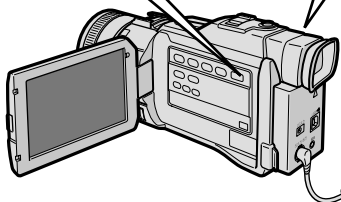






③ もう一度押し、撮影を停止する
画面表示: ストップ







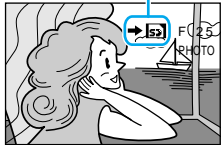

画面の状態が
表示される

静止画を撮影する

- ① スイッチを「メモリー」の位置に合わせる

- ② 静止画ボタンを軽く押す(半押し)

 静止画ボタンを軽く押す(半押し)
 静止画ボタンが黄色で表示され、点滅する

- ③ 静止画ボタンを強く押す(全押し)
 静止画が撮影される
 画面表示: 

- ④ 手順2～3を繰り返す

撮ったビデオを見る

- ① スイッチを「ビデオ」の位置に合わせる

- ② ロック解除ボタンを押したまま

- ③ 「再生」をランプの位置に合わせる

- ④ ◀◀を押して巻き戻す
 画面表示: ◀◀
 テープの先頭まで巻き戻ると、停止する

- ⑤ ▶/||を押して再生する
 画面表示: ▶

- ⑥ ■を押して停止する


撮った静止画を見る

1

スイッチを「メモリー」の位置に合わせる

2

ロック解除ボタンを押したまま

3


「再生」をランプの位置に合わせる
静止画が表示される

4

◀◀を押して
1枚前の静止画を再生する

5

▶▶を押して
次の静止画を再生する

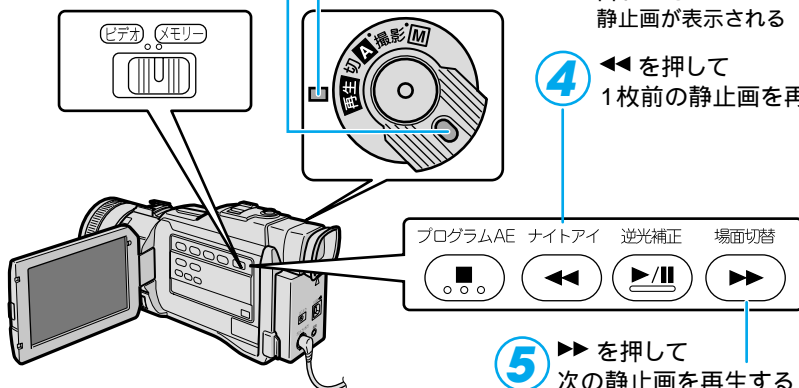


電源を切る

1

「切」をランプの位置に合わせる
ランプが消灯し、画面が消える

2

液晶画面を閉じる

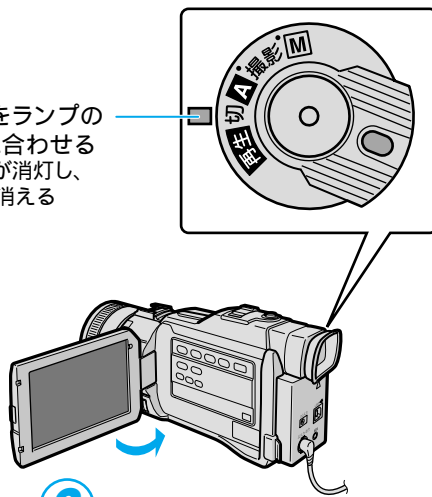

機能デモを見てみよう

本機には、場面切替(📖 P.106)やプログラム AE (📖 P.110)などの機能を確認するためのデモモードがあります。ビデオカメラをお使いになる前に、是非一度ご覧になってください。

機能デモを表示させるには

カセットテープを入れずに電源スイッチを **A** または **M** の位置に合わせてから 3 分経つと、液晶画面にビデオカメラの機能デモが自動的に表示されます。

機能デモを途中でやめるには、電源を切ってください。

機能デモを表示しないようにすることもできます 📖 P. 186、187

ビデオ撮影、本番へ GO!

とにかくすぐに撮影をしてみるステップはこれで終了。次は、いよいよ撮影本番！バッテリーを使い、いろいろなシーンを撮影しましょう。

バッテリーの充電には約 120 分 (BN-V416 の場合) かかります。この待ち時間を利用して、まず「これだけは知っておこう」編のページに目を通してみてください。きっと撮影のときに役立ちます。

「これだけは知っておこう」編 📖 P. 23 ~ 70

バッテリーで撮影する 📖 P. 27

上手に撮るコツ 📖 P. 47、54

安全上のご注意

安全のために必ずお守りください

絵記号について

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵記号が記載されています。

これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産への損害を未然に防止するための表示です。絵記号の意味をよく理解して本文をお読みください。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示しています。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の説明

注意(危険、警告を含む)が必要なことを示す記号



一般的注意



手をはさまれる

してはいけない行為(禁止行為)を示す記号



禁止



水場での使用禁止



接触禁止



分解禁止



ぬれ手禁止



水ぬれ禁止

必ずしてほしい行為(強制、指示行為)を示す記号



一般的指示



プラグをコンセントから抜く

警告

煙が出たり、へんな臭いがするときなどは、バッテリーをはずす、または電源プラグを抜く

- ・販売店に修理を依頼してください。
- ・そのまま使用すると火災や感電の原因となります。
- ・お客様ご自身による修理は危険です。絶対におやめください。



落としたり、壊れたときなどは、バッテリーをはずす、または電源プラグを抜く

- ・販売店に修理を依頼してください。
- ・そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。
- ・お客様ご自身による修理は危険です。絶対におやめください。



内部に水や異物が入ったときは、バッテリーをはずす、または電源プラグを抜く

- ・販売店に修理を依頼してください。
- ・そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。
- ・お客様ご自身による修理は危険です。絶対におやめください。



電源コードが傷んだときは、電源プラグを抜く

- ・販売店に修理を依頼してください。
- ・芯線が露出していたり、断線したままで使用すると、火災や感電の原因になります。



持ち運ぶときには、液晶画面やファインダーを持たない

- ・液晶画面、またはファインダーを持って運ぶと、故障したり落として、けがの原因となります。



不安定な場所に置かない

- ・ぐらついた台の上や傾いた所には置かないでください。
- ・落ちたり、倒れたりして、故障やけがの原因となります。



指定の電源電圧以外で使用しない

- ・火災や感電の原因となります。





警告

電源コードを傷つけない

- ・火災や感電の原因となります。
- ・次のようなことをすると、傷つく原因となります。ご注意ください。
加工する、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重いものをのせる、
熱器具に近づける。



内部に物を入れない

- ・カセットテープの出し入れ口などから、金属類や燃えやすいものなどを入れないでください。
- ・火災や感電の原因となります。
- ・特にお子様にご注意ください。



内部の部品に触らない

- ・カセットテープの出し入れ口から見える部品に触らないでください。
- ・感電や故障の原因となります。



機器を接続するときは、電源を切る

- ・電源を入れたまま接続すると、感電や故障の原因となります。



分解や改造はしない

- ・火災や感電の原因となります。
- ・お客様ご自身による点検、整備、修理は危険です。絶対おやめください。
- ・内部の点検・整備・修理は販売店に依頼してください。



自動車などの運転中に使用しない

- ・運転をしながら、撮影、再生をすることは絶対におやめください。
交通事故の原因になります。



レンズやファインダーを太陽や強い光源に向けない

- ・レンズやファインダーを太陽に向けたまま放置しておくと、集光により内部部品が破損して発熱し、火災や故障の原因となります。





警告

ぬらさない

- ・火災や感電の原因となります。
- ・風呂場では使用しないでください。
- ・雨天、降雪中、海岸、水辺で使用するときは、ご注意ください。
- ・水などの入った容器(花びん、植木鉢、コップ、化粧水、薬品など)は、こぼれたりしますので、機器の近くに置かないでください。



雷が鳴り出したら、電源プラグにはふれない

- ・感電の原因となります。



はじめに

電源プラグが不完全な接続状態で使用しない

- ・接触不良で発熱し、火災や感電の原因となります。
- ・最後までしっかりと接続してください。



電源プラグにほこりや金属物を付着させない

- ・ほこりや金属物を伝って電気が流れ、ショートや絶縁不良で発熱し、火災や感電の原因となります。
- ・ほこりや金属物が付着しているときは、電源プラグを抜き、取り除いてください。



上に乗らない

- ・倒れたり、こわれたりして、けがの原因になります。特に小さなお子様がいらっしゃる家庭ではご注意ください。



⚠ 注意


電源コードはコードの部分を持って抜かない

- ・コードの部分を持って抜くと、コードが傷つき、火災や感電の原因となることがあります。
- ・プラグの部分を持って抜いてください。



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

- ・感電の原因となることがあります。

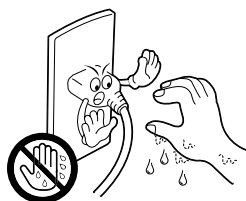

次のような場所には置かない、使わない

- ・砂浜などの砂ぼこりのある所
 - ・湿気やほこりの多い所
 - ・調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気の当たる所
 - ・熱器具の近くなど
 - ・真夏の車内など高温になる所
 - ・直射日光の強い所
- 火災や感電、故障の原因となることがあります。



上に重い物を置かない

- ・バランスがくずれて倒れたり落下して、けがの原因となることがあります。



カセットの出し入れ口に手を入れない

- ・手をはさまれてけがをする原因となります。
- ・特にお子様にご注意ください。



本体に衝撃を与えない

- ・けがをするおそれがあります。また、本機が故障する原因となります。



注意

指定以外のアクセサリを使わない

- ・性能や形状が異なると、火災や故障、感電の原因となることがあります。
- ・本機に指定されたものか確かめ、アクセサリの取扱説明書もよくお読みください。



別売の照明用ライトなどを使うときはライト部に顔、素手、髪の毛などを近づけない

- ・高温のため、やけどや髪の毛が燃える原因となります。



本機やアクセサリなどを布などでおおった状態で使用しない

- ・熱がこもって変形したり、火災の原因となることがあります。



コード類は正しく配置する

- ・ACアダプターの電源コードや接続用コードなどは、足にひっかけると製品の落下や転倒などによりけがの原因となることがあります。
- ・十分注意して接続、配置してください。



長期間使用しないときはバッテリーをはずし、電源プラグを抜く

- ・電源が「切」でも本機に電気が流れていますので、安全のためにお守りください。



別売の三脚を不安定な状態で使用しない

- ・足などの上に倒れる、けがをする原因となります。また、本機が故障する原因となります。
- ・足などを引っかけないようにご注意ください。強風にもご注意ください。



移動するときは、電源プラグや接続コード類をはずす

- ・接続したまま移動すると、コードが傷つき、火災や感電の原因となることがあります。
- ・カセットテープも取り出しておいください。



注意

バッテリーやグリップベルトは正しく取り付ける

- ・正しく取り付けられていないと、落下によりけがや故障の原因となることがあります。



お手入れするときは、バッテリーをはずし、電源プラグを抜く

- ・電源が「切」でも機器に電源が流れていますので感電の原因となることがあります。



5年に一度は内部の点検を販売店に依頼する

- ・内部にほこりがたまったら、長い間掃除をしないで使用し続けると、火災や感電の原因となることがあります。
- ・湿気の多くなる梅雨期の前に点検すると、より効果的です。
- ・費用については、販売店にご相談ください。



強い電波や磁気の発生する所、または雷が近いときは使用しない

- ・故障の原因となることがあります。
- ・テレビの上や近くでは使用しないでください。
- ・ACアダプターを使用しているときは、なるべく本機から遠ざけてご使用ください。



飛行機内で使うときは、航空会社の指示に従う

- ・本機が出す電磁波などにより、飛行機の計器に影響を与える原因となります。



各部の名前とはたらき

本体

カメラセンサー

撮影に必要なセンサーです。
指などでふさがないように
してください。

インフォ・シュー

別売のフラッシュ(VL-F3)や
ライト(VL-V3)、
ズームマイク(MZ-V3)を
取りつけます。

フォーカスリング

手動でのピント合わせに
使用します。

レンズフード

レンズに余分な光が
入るのを防ぎます。

MCプロテクター (レンズ保護用)

リモコン受光部

ここに向けてリモコンを
操作してください。

フォーカスボタン

ピント合わせに使用します。

ファインダー

撮影するときに引き出します。
液晶画面が開いた状態で
ファインダーを引き出すと
ファインダーが優先されます。

押 - 開ボタン

液晶画面を開けます。

明るさ補正ボタン


映像の明るさ調節に使用します。

メニュー / 決定レバー

メニューを表示して操作します。

ステレオマイク

撮影時とアフレコ編集時に
音声を吹き込みます。

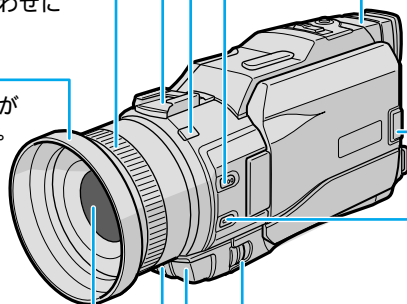

これだけは知っておこう編

各部の名前とはたらき

巻き戻し/ナイトアイ ボタン

ビデオの巻き戻しや
静止画の再生操作の他に、
暗い場所で撮影するとき
にも使用します。

停止/プログラムAE ボタン

ビデオの再生や静止画の
連続再生を停止する他に、
撮影時の映像に変化を
つけるときにも使用します。


再生/一時停止/逆光補正ボタン
ビデオや静止画の再生操作の他に、
逆光補正にも使用します。

早送り/場面切替ボタン

ビデオの早送りや静止画の再生
操作の他に、場面の切り替え部に
効果をつけるときにも使用します。

モード選択スイッチ

ビデオテープへの撮影・再生と
メモリーカードへの撮影・再生を
切り替えます。

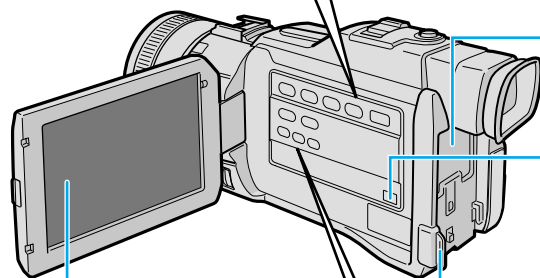

バッテリー取り付け部

バッテリーやジャックボックスを
取り付けます。

DV入力/出力端子 (i-LINK*)

DV端子付きのビデオ機器と
接続します。

* : i-LINKは、IEEE1394-1995仕様
およびその拡張仕様です。

Ⓘはi-LINKに準拠した商品に
つけられるロゴマークです。

液晶画面

撮影中、再生中に映像が
映ります。また、メニュー
も表示されます。

タイトルボタン


映像に絵や文字を
挿入するときに
使用します。

インデックスボタン

メモリーカード内の静止画、
動画、サウンドなどを
一覧表示します。

ナビ/セレクトボタン

あらかじめ設定した場面を頭出しするときに
使用します。また、静止画、動画、効果音
などを選択するときにも使用します。

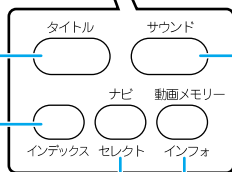

ショルダーストラップ 取り付け部

サウンドボタン

撮影中、またはアフレコ編集中に
効果音を挿入します。

動画メモリー/インフォボタン

メモリーカードに動画を
撮影するときに使用します。
また、静止画、動画、
効果音の情報を表示する
ときにも使用します。

静止画ボタン

メモリーカードに静止画を撮影する、またはテープに静止画を撮影します。

ズームスイッチ

映像のズームを行います。
再生中はスピーカー、ヘッドホンの音量を調節します。

撮影ランプ

撮影中は点灯します。

電源ランプ

電源が入っているときに点灯します。

撮影ボタン

ビデオの撮影を開始または終了させます。

スピーカー

再生時に音が出ます。

パッド

電源ダイヤル

電源の入切、撮影と再生などを切り替えます。

A全自動で撮影できます。

M撮影方法を細かく設定できます。

切電源が切れます。

再生ビデオや静止画を見るときに切り替えます。

端子カバー

中の端子を利用するときには開いて使用します。

ヘッドホン端子

再生時にヘッドホンを接続できます。
ただし、音量調整つきのヘッドホンは使えません。また、ヘッドホン接続時はスピーカーから音が出ません。


AV入/出力端子

AVケーブルでテレビやビデオデッキを接続します。


プリンター端子

専用プリンターを接続します。

各部の名前とはたらき

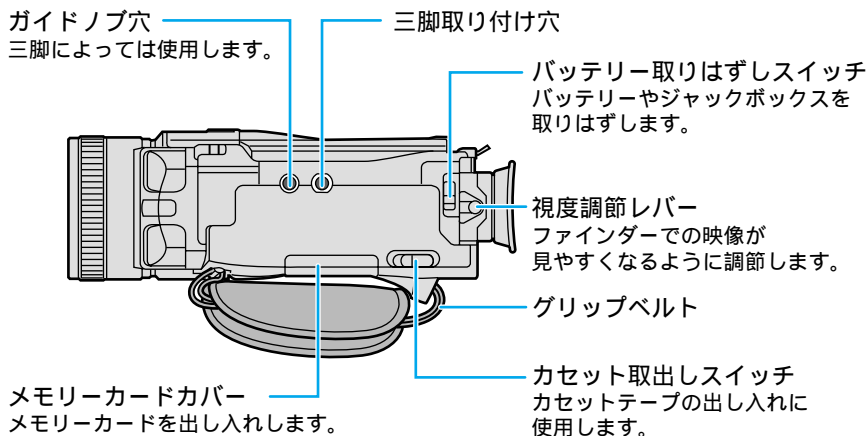

ジャックボックス

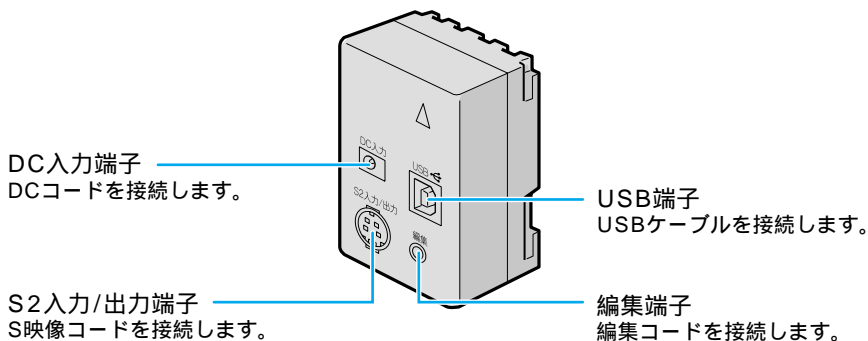


準備する

Step1 バッテリーを充電する


バッテリーの充電には、別売アクセサリキット(VU-V3000KIT)のACアダプターを使用します。

バッテリーを充電するときには、バッテリーのキャップを取りはずしてください。

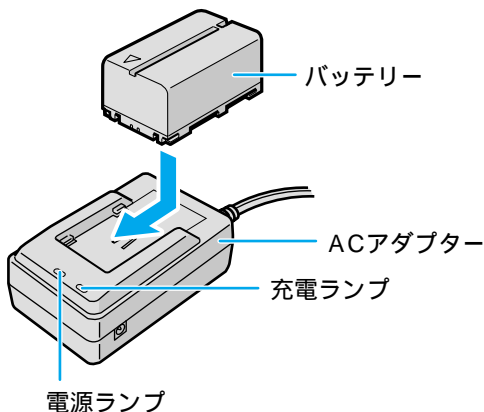

1 ACアダプターの電源コードをコンセントに差し込む

電源ランプが点灯します。




2 バッテリーを取り付け、充電する

充電ランプが点滅します。

ご注意

- ACアダプターにDCコードを接続しないでください。充電できません (P.10、62)。

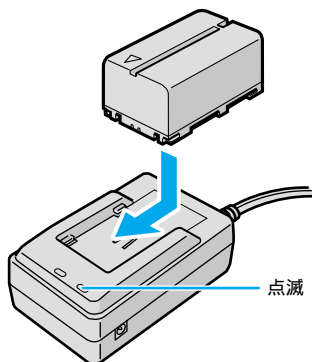


これだけでは知っておこう編


次へ続く

準備する

- 3** 充電ランプの点滅が点灯に変わったら、バッテリーを取りはずす
バッテリーが充電されました。

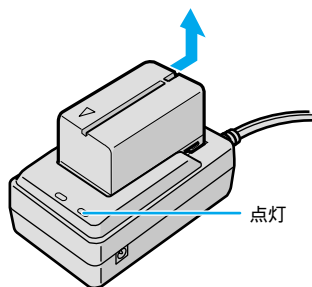

- 4** ACアダプターの電源コードを抜く



- 充電時間の目安(室温 10 ～ 35)：標準バッテリー(BN-V416)で約 120 分、長時間バッテリー(BN-V428)で約 200 分。
- 海外でもバッテリーを充電できます (P.214)。




- 十分に充電しても撮影できる時間が短くなったときは、バッテリーの寿命です。新しいバッテリーに交換してください。

Step2 バッテリーを取り付ける

バッテリーは出荷時には充電されていません。ACアダプターで充電してからお使いください。充電が終わっていない場合など、必要に応じてACアダプターを取り付けて使用することもできます(P.62)。

これだけは知っておこう編

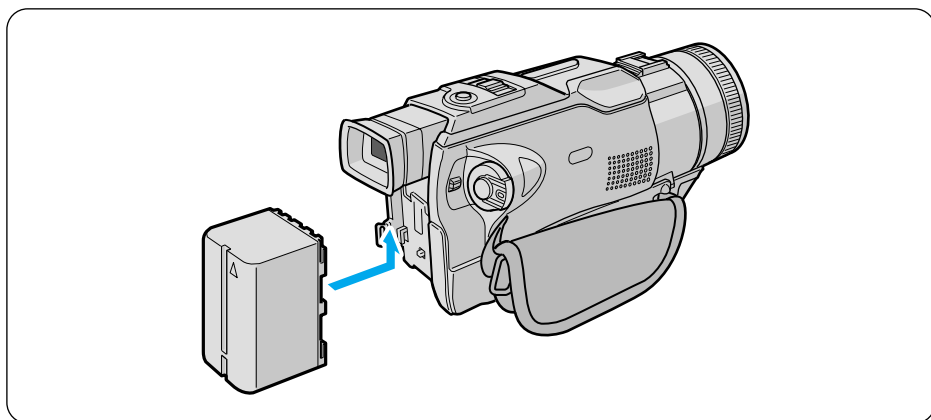


1 充電済みのバッテリーを取り付ける

矢印を上向きにして本体に押しつけます。

カチッと音がするまで上へスライドさせて取り付けてください。

ご注意

- バッテリーはカチッと音がするまで確実に取り付けてください。確実に取り付けられていないと、使用中にバッテリーが落下することがあります。

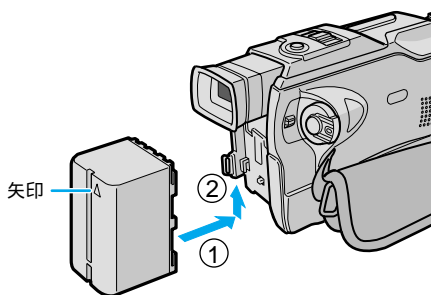


準備する

バッテリーを取りはずすには

1 「バッテリー」スイッチを矢印の方向にスライドさせたまま、バッテリーを取りはずす

- 上から下へスライドさせ、手前に引いて取りはずしてください。

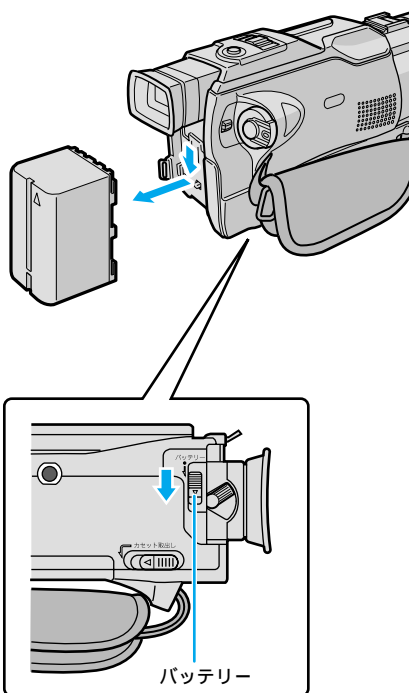


- 取りはずしたバッテリーを持ち運んだり、保管したりするときには、キャップを取り付けてください。




Step3 カセットテープを入れる

ビデオを撮影するには、ミニ DV カセットテープを使用します。

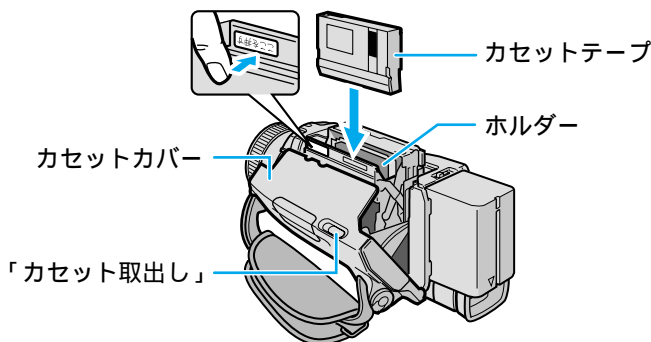


- 1** 「カセット取出し」スイッチを矢印の方向にスライドさせたまま、カセットカバーを手で開ける
本体内部のホルダーが自動的に開きます。

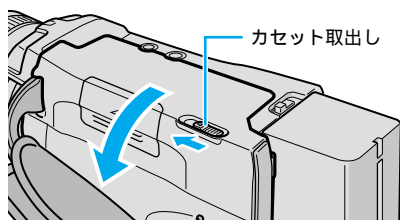

2 カセットテープをホルダーに入れる

- カセットテープのラベル面をカセットカバー側に、カセットテープのふたの部分を奥にして入れます。
カセットテープを指で軽く押して、ホルダーの奥まで確実に入れてください。

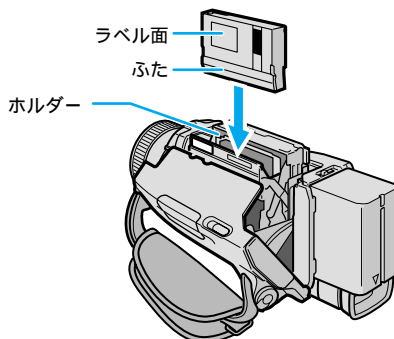

これだけは知っておこう編

次へ続く

準備する


3 ホルダーの「ここを押す」を押す

ホルダーが自動的に収納されます。

- ホルダーが収納されない場合、カセットカバーを完全に開いてカセットテープを取り出し、少し待ってから入れ直してください。

ご注意


- 指などをはさまれないようにご注意ください。

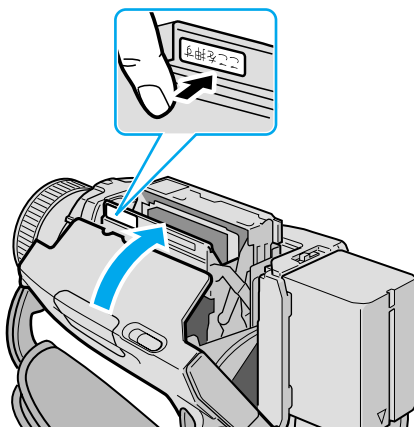

4 カセットカバーをカチッと音がするまで押して閉める

カセットテープを取り出すには


1 前のページの手順 2 で、カセットテープを引き上げて取り出す

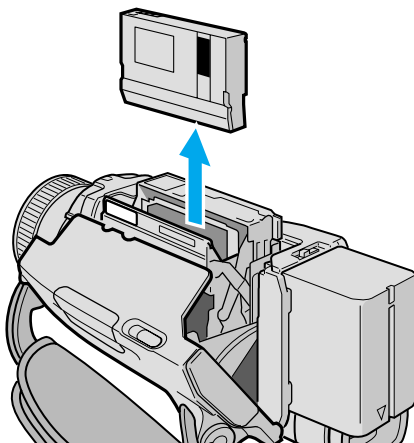



Step4 メモリーカードを入れる

静止画を撮影するには、メモリーカード(SD Memory Card、または MultiMediaCard)を使用します。

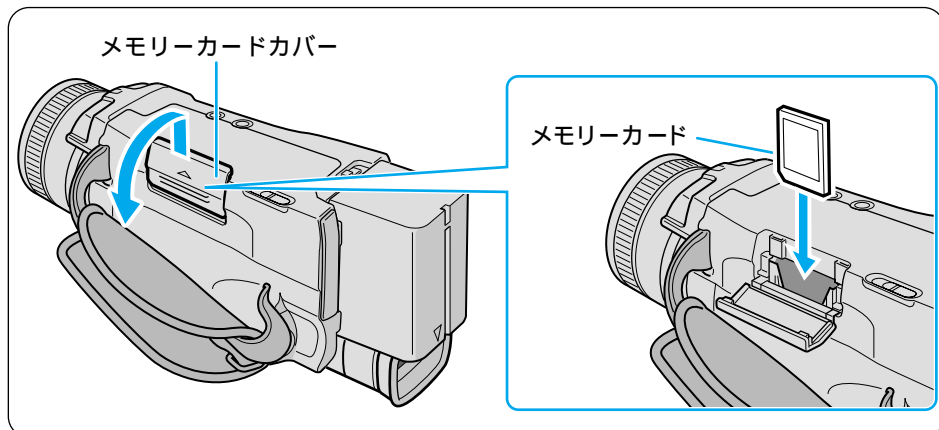


1 「切」がランプの位置に合っていることを確認する

- 合っていないときは、「切」をランプの位置に合わせてください。


ご注意

- 電源を切らずにメモリーカードを出し入れすると、故障する恐れがあります。

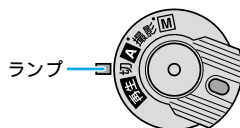

これだけは知っておこう編

2 メモリーカードカバーをスライドさせてから開ける

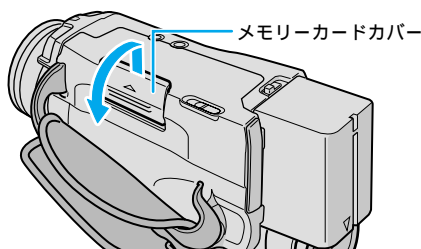

次へ続く


準備する

3 メモリーカードの切り欠き部分を奥にして差し込む

- 奥までしっかりと差し込んでください。

ご注意


- メモリーカードの金属部分を触らないでください。

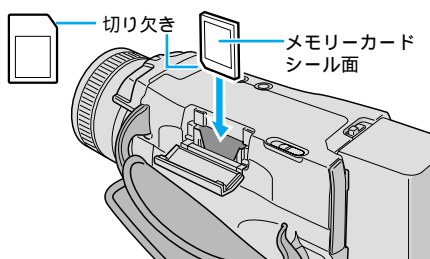

4 メモリーカードカバーを、カチッと音がするまで押して閉める

ご注意

- 新たに購入したメモリーカードを使用するときは、本機で初期化してください (P.195)。

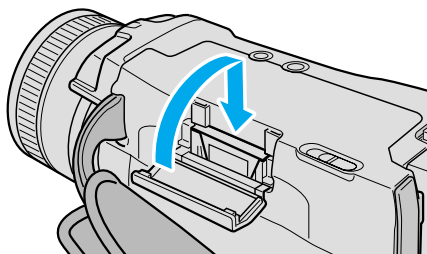


メモリーカードを取り出すには

1 上の手順 3 でメモリーカードを押す

メモリーカードが少し出てきます。


2 出てきたメモリーカードを引き抜く

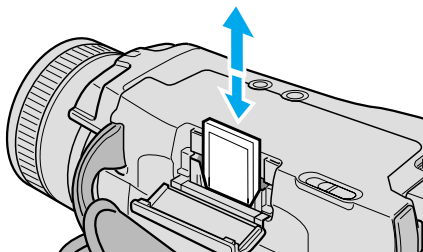

- SD メモリーカードについて

大切な画像を消してしまわないように、メモリーカードへ記録できなくすること(ライトプロテクト)ができます。ライトプロテクトをかけるには、メモリーカード側面のスイッチを「LOCK」の位置に合わせてください(スイッチを戻すと、再び記録できます)。


スイッチ



Step5 MCプロテクターとレンズフードを取り付ける

ビデオカメラのレンズを保護するために別売アクセサリキット（VU-V3000KIT）のMCプロテクターを取り付けます。

また、別売アクセサリキット（VU-V3000KIT）のレンズフードを取り付けるとハレーション（光源からの直接光がレンズに入って、画像の一部が白く濁る状態）などの影響を少なくすることができます。

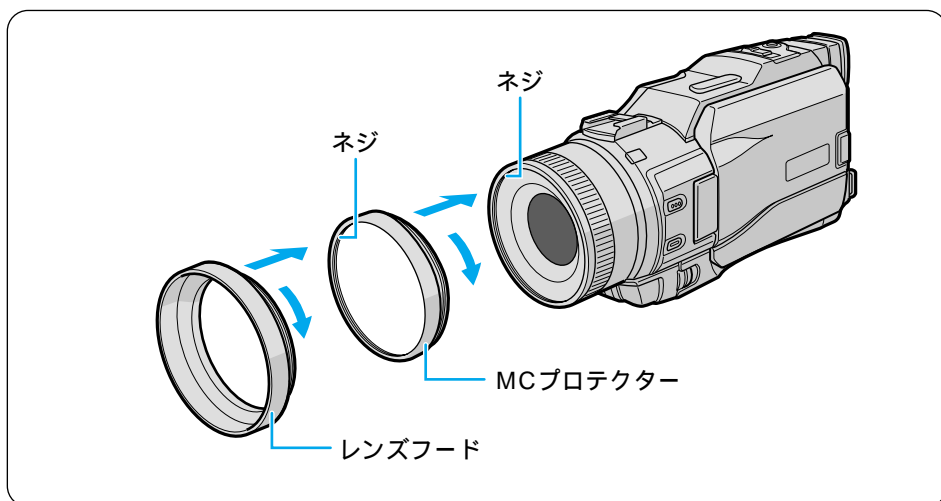


これだけは知っておこう編

- 1** ビデオカメラのレンズ周りに付いているネジに合わせ、MCプロテクターを時計回り方向に回して取り付ける
- 2** MCプロテクターに付いているネジに合わせ、レンズフードを時計回り方向に回して取り付ける

Step6 グリップベルトを調節する

手の大きさに合わせるため、グリップベルトの長さを調節します。

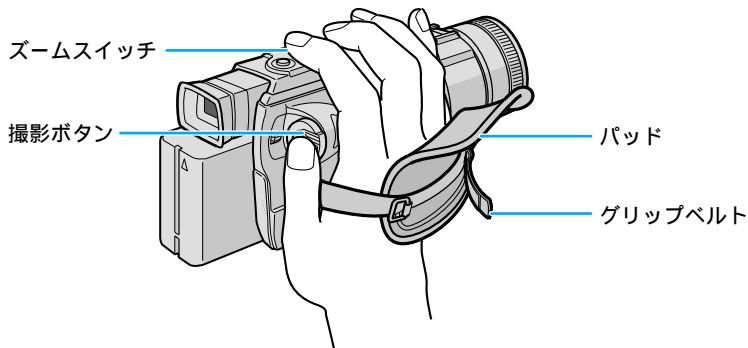

1 パッドをはがす


2 グリップベルトの長さを調整する

- 親指を撮影ボタンの位置に合わせ、同時に人差し指をズームスイッチの位置に合わせて構えたときに、本体がぐらつかない程度にベルトを締めてください。

3 パッドを貼り付ける

Step7 ショルダーストラップを取り付ける

移動中に肩にかけられるようになります。落下することがないように、しっかりと取り付けてください。

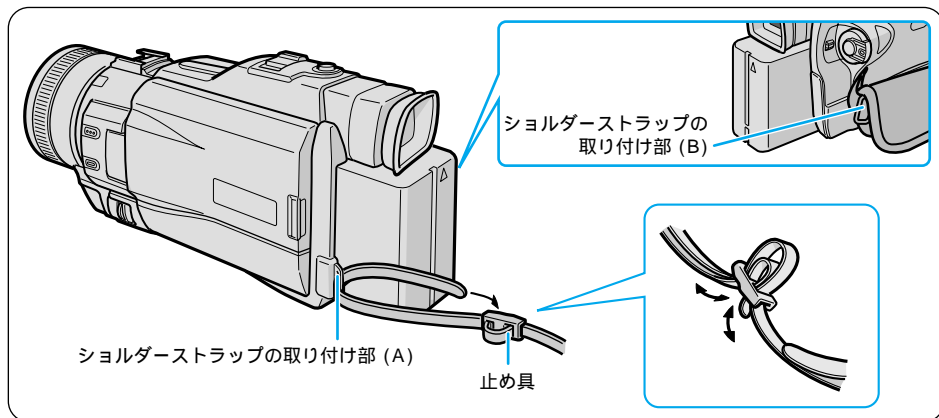

1 ショルダーストラップの先を取り付け部 (A)に通す

2 長さを調整し、止め具で固定する

- 止め具を通っているショルダーストラップを少しゆるめて調整します。


3 もう一方の先をグリップベルトの取り付け部 (B)に通し、止め具で固定する

- ショルダーストラップを引っ張り、確実に取り付けられたか確認してください。

準備する

Step8 電源を入れる

電源は液晶画面やファインダーと連動しています。液晶画面を開く（またはファインダーを引き出す）とすぐに撮影を始められ、液晶画面とファインダーを元に戻すだけで電源を切れます。

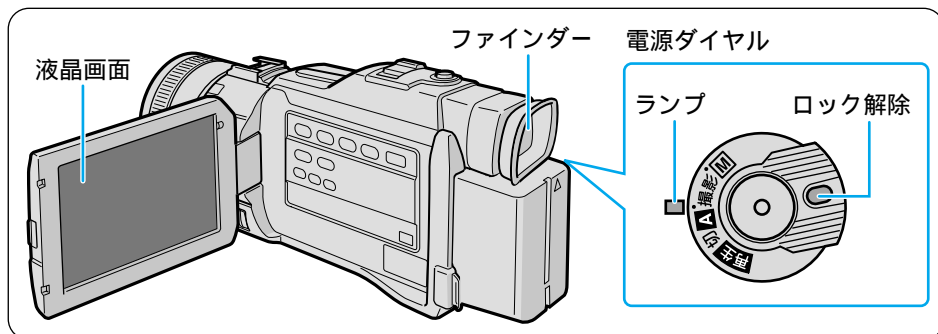

撮影するときは

つぎの2つの条件が揃ったときに電源が入り、ランプが点灯します。どちらを先にしても構いません。

電源ダイヤル

ロック解除ボタンを押したまま、電源ダイヤルの「**A**」または「**M**」をランプの位置に合わせる。

液晶画面とファインダー

液晶画面を開く、またはファインダーを引き出す。

電源を切るには

電源ダイヤルを「切」に合わせる。
または、液晶画面とファインダーを元に戻す。

ご注意

- 長期間使わないときは、電源ダイヤルを「切」にし、バッテリーまたはACアダプターを取りはずしてください(P.30、62)。

再生するときは

撮影とは異なり、次の操作だけで電源が入り、ランプが点灯します。


電源ダイヤル

ロック解除ボタンを押したまま、電源ダイヤルの「再生」をランプの位置に合わせる。

電源を切るには

電源ダイヤルを「切」に合わせる。


ご注意

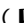- 液晶画面を閉じていても電源が入ります。気づかずにバッテリーを消費してしまうことがあるので、再生したあとは必ずランプが消灯していることを確認してください。
- 長期間使わないときは、バッテリーまたは AC アダプターを取りはずしてください（ P.30、62）。

準備する


日付・時刻を合わせるには

ビデオカメラには出荷時に日時を設定してありますが、お客様のお手元に届くまでに時刻がずれたり、設定が消えていることがあります。お使いになる前に、正しい日時を設定しなおしてください。また、日時が異なる国へ旅行するときも、日時設定を変更してください。画面に「日時を設定してください!」とメッセージが表示されたときは、時計用の内蔵電池が空になっています。内蔵電池を充電するため、AC アダプターを 24 時間以上接続してから日時を設定してください。

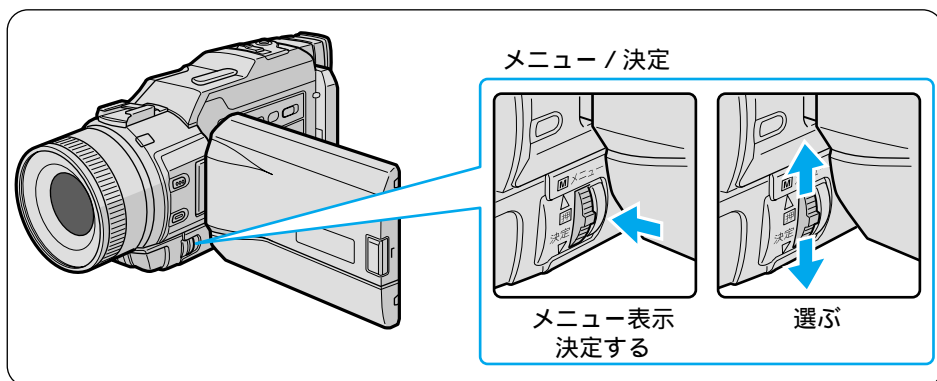


1 「押 - 開」ボタンを押して液晶画面を開く

- ファインダーが引き出されているときは、元に戻してください。

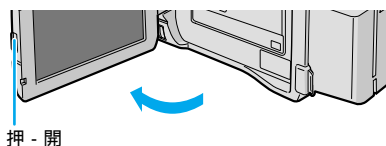


2 ロック解除ボタンを押したまま、「M」をランプの位置に合わせる

ランプが点灯し、液晶画面に映像が表示されます。

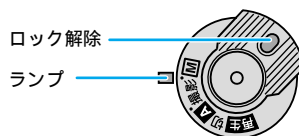


3 「メニュー / 決定」レバーを押して、メニューを表示する

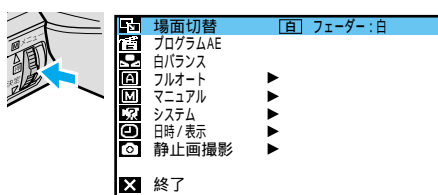

4 レバーを上下に動かして「日時 / 表示」を選び、押して決定する

日時 / 表示設定メニューが表示されます。

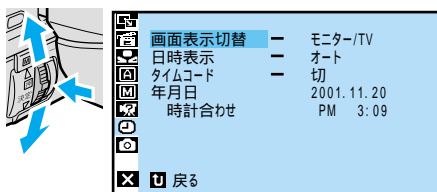

5 レバーを上下に動かして「年月日時計合わせ」を選び、押して決定する


年が変更できるようになります。



6 レバーを上下に動かして正しい年に合わせる

- 数値を大きくする 「」側
- 数値を小さくする 「」側


大きくする

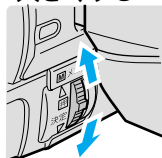

小さくする


7 レバーを押して年を決定する

月が変更できるようになります。

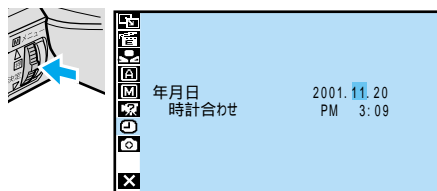

8 同様にして、月日と時刻を合わせ、レバーを押して決定する

「戻る」が反転します。

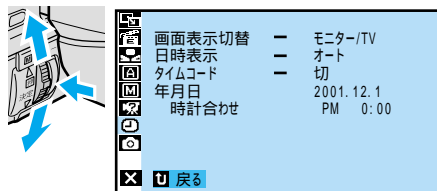

9 レバーを 2 回押す


メニューが終了し、撮影画面に戻ります。

これだけは知っておこう編

撮影する

Act.1 設定を確認する


撮影前に、撮影モードなどの設定とテープやメモリーカード、バッテリーの残量を確認します。まず、電源ダイヤルとモード選択スイッチの設定を確認します。

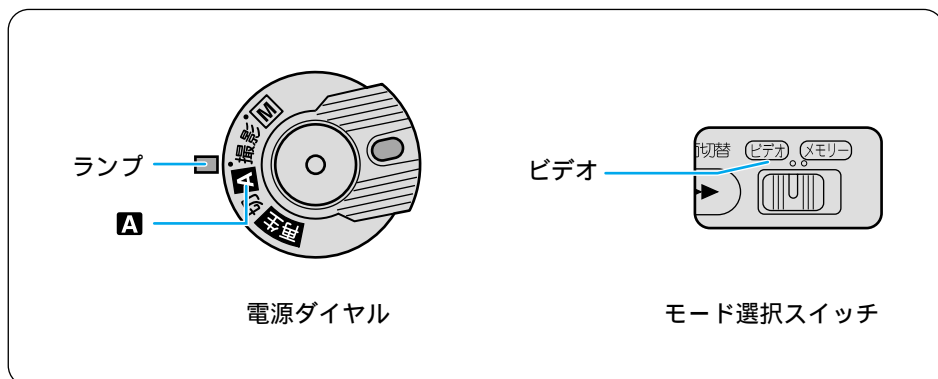


上図のように設定されていないときは、下記の手順で設定してください。この取扱説明書では、特に断りがないときは上図の設定で操作しています。

1 モード選択スイッチを「ビデオ」の位置に合わせる

- モードについては、次ページの「モードごとの特徴」で説明します。



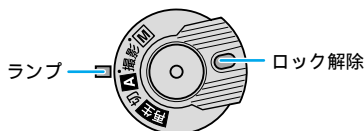

2 ロック解除ボタンを押したまま電源ダイヤルを回し、「A」をランプの位置に合わせる




モードごとの特徴

ビデオ

特徴：ビデオを撮影し、テープに記録します。




- ビデオ映像の中に、写真のような場面（静止画）を約 6 秒間挿入することもできます（ P.81）。
- メニューで設定を変更すると、静止画をビデオテープに挿入すると同時に、メモリーカードにも記録することができます（ P.182）。このときの静止画のサイズは、640 × 480 ドットになります。

メモリー

特徴：静止画や動画を撮影し、メモリーカードに記録します（ P.52、87）。

- 静止画では 4 種類、動画では 2 種類のサイズがあります。
- ビデオモードよりもバッテリーで長時間使えます。




- メモリーカードに記録される静止画には、画質の良いファイン（F）とたくさん撮れるスタンダード（S）の 2 種類があります（ P.98、182）。
- 静止画のサイズには、640 × 480 ドット、1024 × 768 ドット、1280 × 960 ドット、1600 × 1200 ドットの 4 種類があり、数字が大きなものほどサイズが大きいくことを表します（ P.98、182）。一般にサイズが大きくなるほどきれいに印刷できますが、メモリーカードに記録できる枚数は少なくなります。印刷を目的としなない場合には、小さなサイズに設定しておけば、より多くの枚数を撮ることができます。
- 動画のサイズには、160 × 120 ドット、240 × 176 ドットの 2 種類があり、数字が大きなものほどサイズが大きいくことを表します（ P.87、186）。160 × 120 ドットは、メールに添付して送りたいときなどなるべく少ない容量で保存したいときに設定します。240 × 176 ドットでは記録できる秒数が減ります。

撮影する

画面表示を確認する

テープ、メモリーカード、バッテリーの残量を確認します。

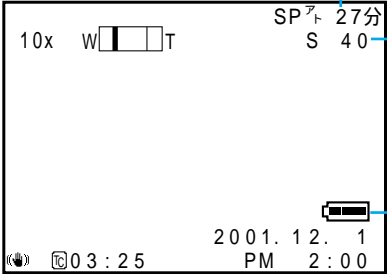

10x W T

SP 27分
S 40

2001.12.1
PM 2:00


テープ残量表示
あと約27分撮影できます。
(ビデオモードの時に表示されます。)

静止画撮影残枚数表示
約40枚撮影できます。
撮影するごとに枚数が減っていきます。
(静止画が撮影できる時に表示されます。)

バッテリー残量表示
白い四角が3つ表示されていれば
十分充電されています。


1 液晶画面を開くか、ファインダーを引き出す

撮影画面が表示されます。

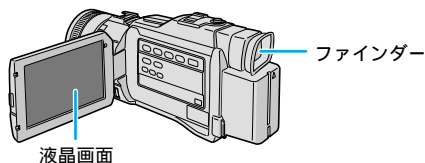

2 画面表示を確認する

- バッテリー残量が少なくなったときは、バッテリーを充電してください(P.27)。




- テープ残量が足りない場合は、テープを交換するか、または録画モードを LP にしてください(P.31、180)。
- メモリーカードの静止画撮影可能枚数が足りない場合は、メモリーカードを交換してください。または、不要な静止画を削除してください(P.33、67)。
- 静止画撮影可能枚数は、撮影画像、画像サイズ、画質モードの変更などによって増減します(P.53)。
- 入れたばかりのテープでは、テープ残量は表示されません。テープを 10 秒間ほど走行させて表示してください。
- テープ残量は目安としてお使いください。

使用するカセットテープによっては、正しく表示されない場合があります。80 分テープの巻き始めでは、正しい残量表示が出るまでに多少時間のかかることがあります。

Act.2 液晶画面やファインダーを調整する


液晶画面を使うとき

画面表示や映像を見やすいように、液晶画面を調節します。

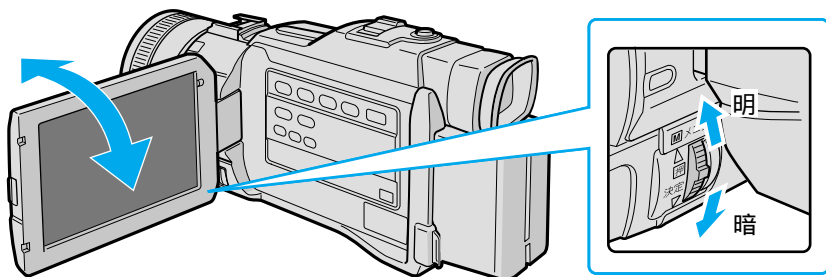

1 液晶画面の角度を調節する

- 液晶画面枠の上下に手を添えて、見やすい角度に傾けてください。

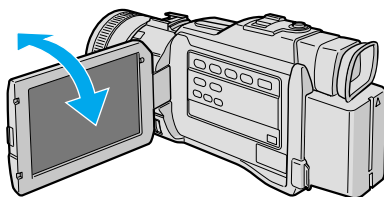


2 明るさを調節するには、「メニュー／決定」レバーを上下に動かす

- 見やすい明るさに調節してください。

明るくする 「 」側

暗くする 「 」側



画面明るさ - □ □ +

これだけは知っておこう編




- ファインダーを引き出すと液晶画面は表示されません。液晶画面を使用するときは、ファインダーを引き出さないでください。

撮影する

ファインダーを使うとき

周りが明るすぎて液晶画面が見えにくいときや、バッテリーで長時間撮影したいときは、ファインダーを使って撮影することをお勧めします。

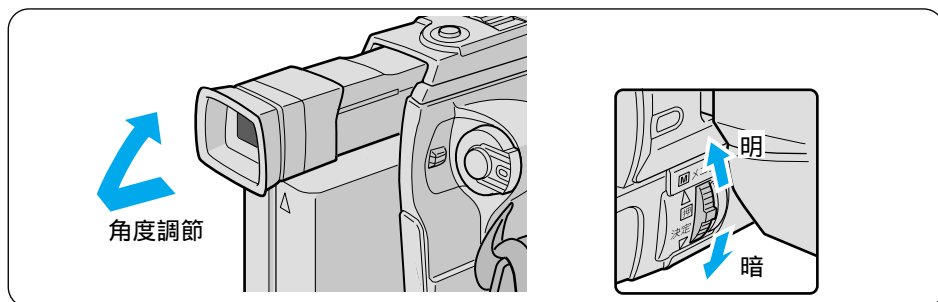

1 ファインダーの角度を調節する

- ファインダーを引き出してから、見やすい角度に上げてください。

2 ファインダー内の画面の見え方を調節する



- ファインダーをのぞきながらレバーを動かし、文字がはっきり見えたとこで止めてください。

3 明るさを調節するには、「メニュー/決定」レバーを上下に動かす

- 見やすい明るさに調節してください。

明るくする 「メニュー/決定」側

暗くする 「戻る」側

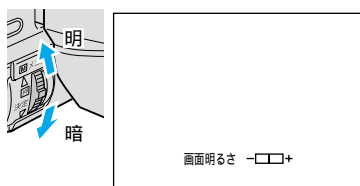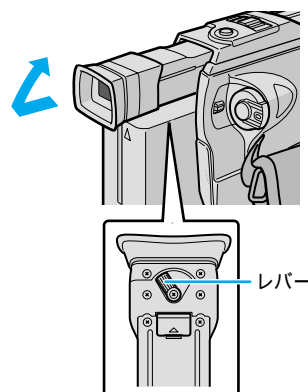


液晶画面とファインダー

液晶画面の表示とファインダー画面の表示は同じです。この取扱説明書では、液晶画面を使う場合を例にとって説明します。ファインダーを使用する場合は、液晶画面を開く代わりにファインダーを引き出してください。

Act.3 カメラをかまえる

安定した映像を撮るためのコツは、画面に映っている人が動いてもビデオカメラは動かないことです。ビデオカメラがふらつかないように、安定した姿勢をとりましょう。

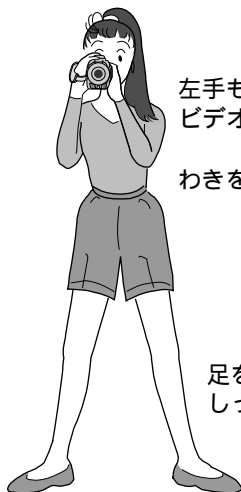

左手も
ビデオカメラにそえる
わきをしめる


足を少し開き
しっかり構える



壁や柱によりかかり
安定させる




低い位置の撮影

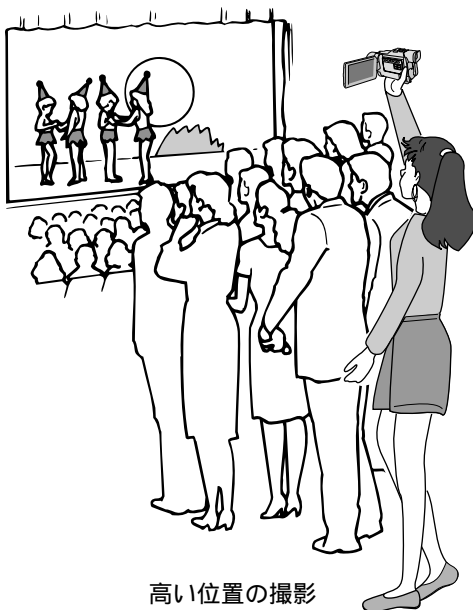

高い位置の撮影


Act.4 撮影する範囲を調整する[ズーム]

ズームスイッチを使って、撮影する範囲を調整できます。画面に被写体が小さく見えているときは望遠側(T)へ調整し、より広い範囲を画面に収めたいときは広角側(W)へ調整します。

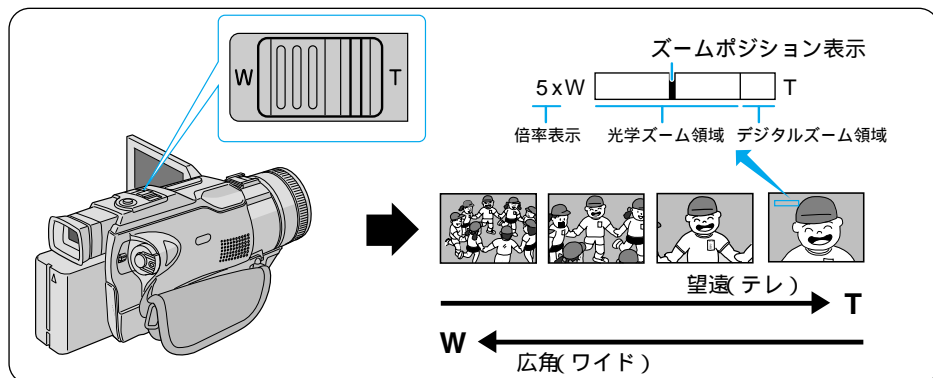

1 ズームスイッチをスライドさせる

- 望遠(遠くのを大きくする) 「T」
- 広角(撮影範囲を広げる) 「W」

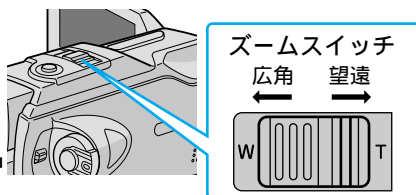

可変速ズーム

: ズームスイッチは少しスライドするとゆっくり、いっぱいまでスライドすると早くズームできます。

最大ズーム倍率

: 何倍までズーム可能にするかを変更できます。
(P.180)

10 倍以上のズーム
(デジタルズーム)

: 10 倍までの映像に比べて、デジタル処理をするため多少映像品質が劣化します。

接写したいとき
(マクロ撮影)

: W 側にいっぱいまで押すと、レンズから約 5cm まで被写体に近づいて撮影できます。



10 倍以上のズームが使用 : できない

メモリーモードに設定すると使用できません。また、ビデオモードに設定していても、映像をデジタル処理する機能(デジタルワイドなど)との併用はできません。

勝手に広角(W)になる


: T 側にいっぱいまで押すと、レンズから被写体を 1m 以上離さないとピントが合いません。ピントが合わないときは、自動的に W 側に調整されます。

テレマクロ機能を設定すると、T 側で約 60cm まで近づいて撮影できます (P.183)



Act.5 A ビデオを撮影する

ボタン1つで、簡単に撮影できます。

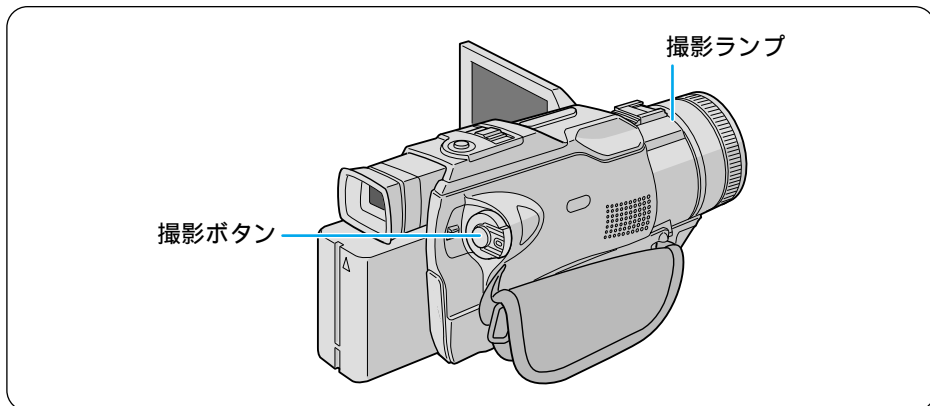

1 撮影ボタンを押し、撮影をはじめ

- 「ボン」と音がするまで押してください。

画面に「録画」と表示されます。

本体上部の撮影ランプが点灯します。



撮影中の画面




2 撮影をやめるには、もういちど撮影ボタンを押す

- 「ポボン」と音がするまで押してください。

画面に「ストップ」と表示されます。

撮影を停止した画面

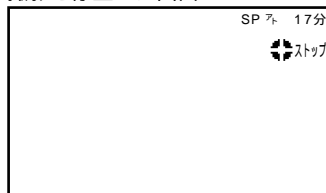

これだけ知っておこう編



- 周囲が暗いときには、別売ビデオライト(VL-V3)での撮影をお勧めします。

➤ 次へ続く ➤

撮影する



・実撮影時間の目安

バッテリー	ファインダー使用時	液晶画面使用時
BN-V416(付属)	約1時間15分	約1時間
BN-V428(別売)	約2時間10分	約1時間45分
VU-V840KIT*(別売)	約3時間10分	約2時間30分
VU-V856KIT*(別売)	約4時間20分	約3時間30分

・連続撮影時間の目安(最大撮影時間)

バッテリー	ファインダー使用時	液晶画面使用時
BN-V416(付属)	約2時間30分	約2時間10分
BN-V428(別売)	約4時間20分	約3時間50分
VU-V840KIT*(別売)	約6時間10分	約5時間20分
VU-V856KIT*(別売)	約8時間40分	約7時間30分




VU-V840KIT および VU-V856KIT は、バッテリーを付属のバッテリーポーチに入れ、DC コードでバッテリーポーチと本体を接続して使用します。バッテリーをビデオカメラに直接取り付けことはできません。

撮影時間は、ズームを使ったり、撮影/撮影停止を繰り返すなどで短くなります。バッテリーは撮影予定時間の約3倍分をご用意されることをお勧めします。

実撮影時間は撮影、撮影停止、電源の入/切、ズーム動作などを繰り返したときの撮影時間です。実際には、これよりも短くなることがあります。

- 撮影中の音声をモニターしたいときは
ビデオカメラのスピーカーからは撮影中の音声は出ません。音声を聞きながら撮影したいときは、別売のヘッドホンヘッドホン端子に接続して聞いてください。このとき音量は再生時に調節したままとなります(P.56)。
- あとで自動編集するときは
タイムコードと無記録部分についてご覧ください(P.138)。
- あとでインサート編集やアフレコ編集をするときは
録画モードを SP にして撮影してください(P.180)。
アフレコ編集をするときは、音声モードも 12BIT にして撮影してください(P.162、180)。
お買い上げ時には録画モードは SP、音声モードは 12BIT に設定されています。

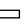


- 電源が切れてしまったら
撮影を停止してから 5 分経つとビデオカメラの節電とテープ保護のため自動的に電源が切れます。再び撮影したいときは、ファインダーを一度入れ、再び引き出してください。液晶画面をお使いのときは、液晶画面を一度閉じ、再び開いてください。
- バッテリー残量表示( が点滅)が出たら
バッテリーが少なくなっています。バッテリーがなくなると自動的に電源が切れます ( P.44)。電源が切れる前にバッテリーを交換してください。
- 正常に録画できない
ビデオヘッドが汚れているかもしれません ( P.201)。大切な撮影の前には試し撮りをして、正常に録画、録音されていることをご確認ください。




Act.5B 静止画を撮影する

静止画の撮影も、ボタン1つでできます。

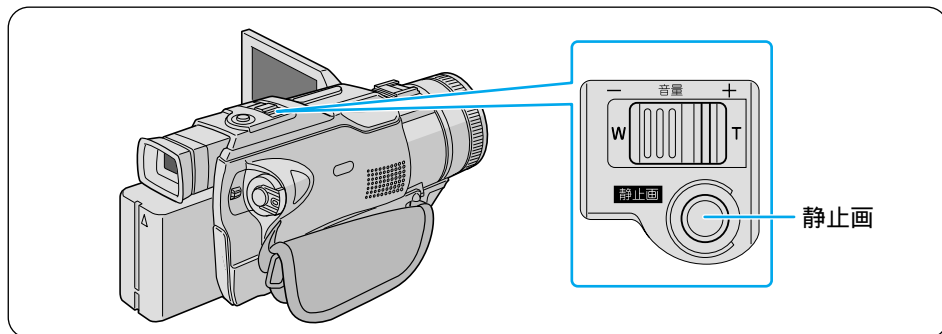

- 1 モード選択スイッチを「メモリー」の位置に合わせる



- 2 「静止画」ボタンを軽く押す(半押し)

液晶画面に (黄色)が表示されて点滅し、ビデオカメラが自動的にピントを合わせます。

ピントが合うと、 が緑色に変わります。

- キャンセルするには、半押しのまま指を離します。



- 3 が緑色に変わったら、そのままボタンを押し込む(全押し)

シャッター音が生、静止画が記録されます。


→ の矢印が点滅して静止画をメモリーカードに取り込みます。



撮影枚数の目安

画像サイズ	画質モード	マルチメディアカード			SD メモリーカード				
		8MB (別売)	16MB (別売)	32MB (市販)	8MB (付属)	8MB (市販)	16MB (市販)	32MB (市販)	64MB (市販)
640×480	ファイン	約50枚	約105枚	約210枚	約32枚	約46枚	約98枚	約205枚	約405枚
	スタンダード	約160枚	約320枚	約640枚	約110枚	約150枚	約295枚	約625枚	約1215枚
1024×768	ファイン	約25枚	約50枚	約100枚	約14枚	約20枚	約46枚	約98枚	約190枚
	スタンダード	約80枚	約160枚	約320枚	約46枚	約66枚	約145枚	約310枚	約605枚
1280×960	ファイン	約16枚	約32枚	約64枚	約9枚	約12枚	約28枚	約62枚	約120枚
	スタンダード	約50枚	約100枚	約200枚	約30枚	約44枚	約98枚	約205枚	約405枚
1600×1200	ファイン	約10枚	約20枚	約40枚	約6枚	約8枚	約18枚	約40枚	約78枚
	スタンダード	約34枚	約68枚	約135枚	約20枚	約28枚	約62枚	約130枚	約260枚

アクセサリキット同梱のメモリーカードには、出荷時にサウンドデータとタイトルデータが記録されています(P.75、114)。このため撮影枚数は若干少なくなります。

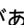- 画質設定(モード)には、画質の良い順にファイン、スタンダードの2種類があります。画質設定を変更するときには(P.98、182)
- 画像サイズを変更するときには(P.98、182)
- 周囲が暗いときは、別売ビデオフラッシュ(VL-F3)、別売ビデオライト(VL-V3)での撮影をお勧めします。
- ナイトアイ(P.79)やプログラムAEの「夜景」メニュー(P.110)を使用しているときには、ピントが合わないまま、が緑色になることがあります。このようなときは、マニュアルフォーカスをお勧めします(P.102)。
- 以下のようなピントが合いにくい被写体を撮影するときには、マニュアルフォーカスをお勧めします(P.102)。
- 平らな壁や青空など、コントラスト(明暗差)のほとんどない被写体
- 金網などの障害物が被写体との間にあるとき
- 細かい模様や同じ模様が規則正しく並んでいる被写体
- 蛍光灯などのちらつきのある光源の下にある被写体



- 静止画撮影時は、手ぶれ補正機能が働きません。

上手に撮るコツは


ビデオカメラを動かさない



安定した映像を撮るためのコツは、画面に映っている人が動いてもビデオカメラは動かさないことです。

左右に動くものを撮影したいときは水平に、高さのあるものは垂直にゆっくり動かします。そのときのコツは、撮り始めと撮り終わりでカメラをピタッと止めることです。


カメラリハーサルを行う

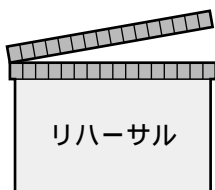

撮影を始める前にカメラリハーサルをして、ビデオカメラの操作に慣れておきましょう。どのタイミングでどんな操作をするかシナリオを書いておくことで、本番の撮影がスムーズになります。

また、周りの明るさや被写体との距離なども事前にチェックして、それぞれ適切な状態で撮影できるように準備しておきます。

いろいろなアングルで撮影する

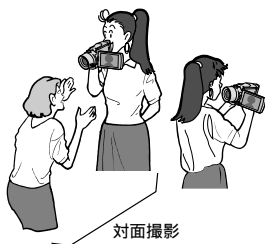

正面からだけでなくいろいろなアングルで撮影すると、同じ被写体でも印象の違う映像を撮影できます。液晶画面の傾きを、見やすいように調節してください。

また、液晶画面を180°回転させて画面を被写体に見せながら撮影すると、より生き生きとした表情を撮影できます。




- 対面撮影中には、ファインダーを引き出せばファインダーにも映像が表示されます。
- 対面撮影中の液晶画面の映像は鏡に映ったように左右が反転しますが、撮影したビデオは左右が反転しません。
- 対面撮影中のファインダーや液晶画面上の表示は簡略化されます。テープ走行表示と、ビデオカメラにトラブルが生じたときの警告表示のみ表示します。




ビデオを再生する

撮影した映像を、ビデオカメラの液晶画面で見ることができます。

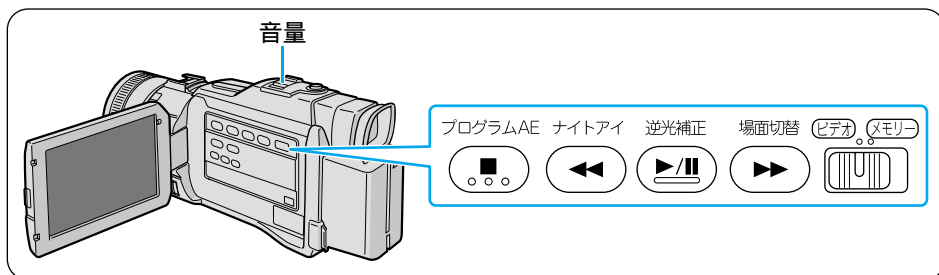


1 「押 - 開」ボタンを押して液晶画面を開く

- ファインダーが引き出されているときは、元に戻してください。

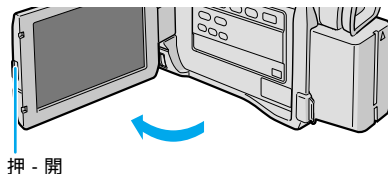


2 モード選択スイッチを「ビデオ」の位置に合わせる




3 ロック解除ボタンを押したまま、「再生」をランプの位置に合わせる

ランプが点灯し、液晶画面に青い画面が表示されます。

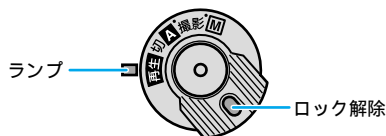

4 「◀◀」ボタンを押して、テープを巻戻す

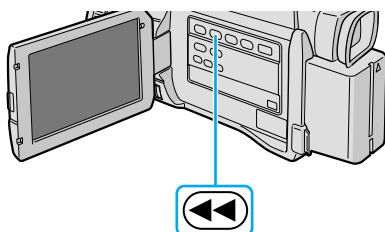


▶ 次へ続く


これだけは知っておこう編

再生する

- 5** 「▶/||」ボタンを押して、再生する
ビデオが再生されます。

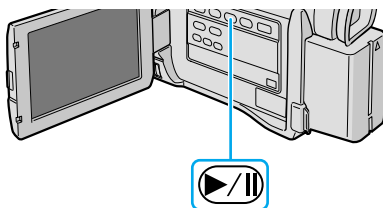



- 6** 見終わったら「■」ボタンを押して、テープを停止する

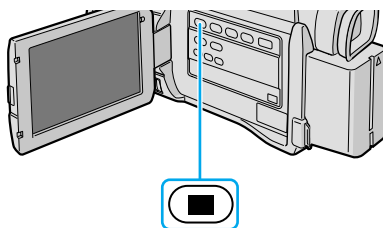

スピーカーの音量を調整するには

ビデオの再生中にズームスイッチをスライドさせると、スピーカーの音量を調整できます。

- 大きくする 「+」側
- 小さくする 「-」側

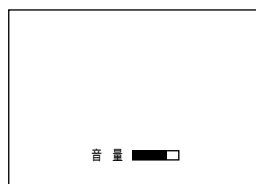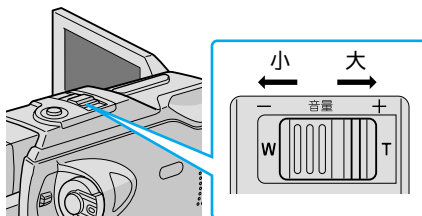

ビデオの操作方法について


早送り再生やコマ送り再生をするには、再生中に次の操作を行います。

早送り再生	▶▶ を押す または 押し続ける
巻戻し再生	◀◀ を押す または 押し続ける
一時停止	▶/ を押す
コマ送り再生	▶/ を押したあとメニュー / 決定レバーを上下に動かすと 正転コマ送り 逆転コマ送り

通常の再生に戻すには、「▶/||」ボタンを押します。


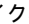
リモコンでも操作できます (P. 209)。

リモコンを使うと、スロー再生もできます (P. 209)。

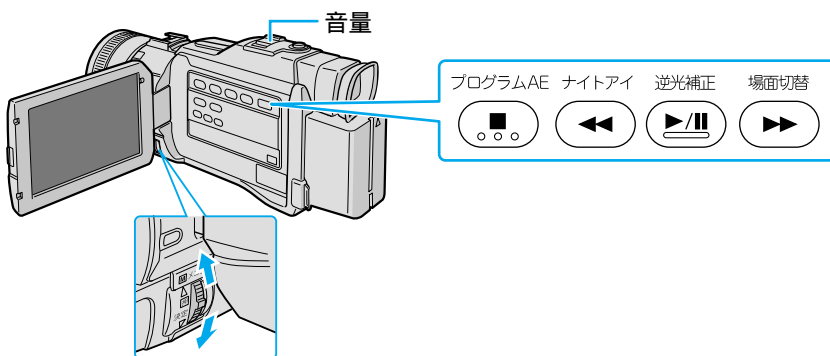

- 早送り再生、巻戻し再生は 9 倍速で再生します。
- 一時停止の状態が約 3 分続くと、自動的に停止します。
- 停止の状態が約 5 分続くと、自動的に電源が切れます (AC アダプターを使用していない場合)。



- 早送り / 巻戻し再生中やスロー再生中は、映像が多少みだれます。
- 正転スロー再生を約 5 分、または逆転スロー再生を約 5 分 (80 分テープのときは 20 秒) 続けると自動的に通常再生に戻ります。
- 「▶/||」ボタンを押すと、映像が一時停止します。その後、青い画面が表示されることがあります。
-  モザイク状のノイズが出たり、 青い画面のまま映像が出ないときは、ビデオカメラのヘッドを清掃してください (P.201)。




無記録部分を探す[ブランクサーチ]

ビデオテープの中にある 5 秒間以上の無記録部分を探します。


途中まで記録したビデオテープを取り出したり、再生してしまったときなどに、撮影開始点を効率よく見つけることができます。

1 「押 - 開」ボタンを押して液晶画面を開く

- ファインダーが引き出されているときは、元に戻してください。

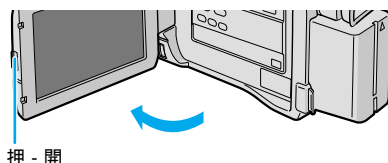


2 モード選択スイッチを「ビデオ」の位置に合わせる




3 ロック解除ボタンを押したまま、「再生」をランプの位置に合わせる


ランプが点灯し、液晶画面に青い画面が表示されます。

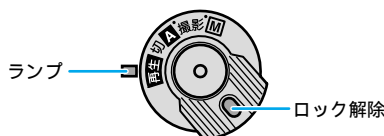

4 「メニュー / 決定」レバーを押し、メニューを表示する

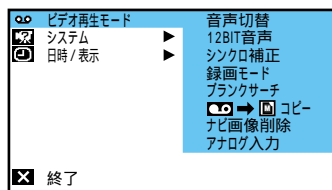


5 「メニュー / 決定」レバーを押す ビデオ再生モード設定メニューが表示されます。

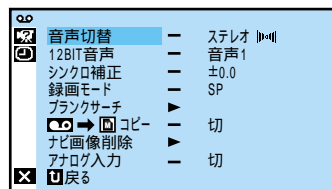

6 「メニュー / 決定」レバーを上下に動かして「ブランクサーチ」を選び、押して決定する


「実行」「キャンセル」が表示されます。

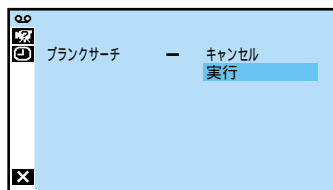


7 「メニュー / 決定」レバーを上下に動かして「実行」を選び、押して決定する。

ブランクサーチがスタートします。

5 秒間以上の無記録部分を見つけると、約 3 秒手前で自動的に停止します。

- ブランクサーチを中止するには、「」ボタンを押します。

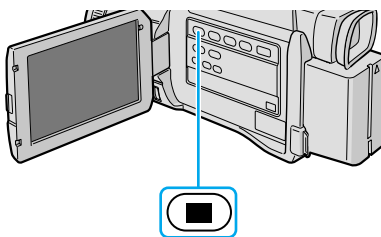

これだけ知っておこう編




- すでに映像が記録されている部分でも、5 秒間以上の無記録部分があると停止します。停止した位置以降に記録されている部分がないか、録画を開始する前によく確認してください。
- 無記録部分の約 3 秒手前で停止しますので、そこから録画をスタートすると、約 3 秒間映像が上書きされてしまいます。必要に応じて再生し、スタート位置を確認してください。
- ブランクサーチを映像の記録された部分からスタートすると早送り方向に、無記録部分からスタートすると巻き戻し方向にブランクサーチを行います。




静止画を再生する

撮ったその場で静止画を確認できます。

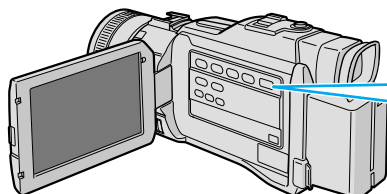

1 「押 - 開」ボタンを押して液晶画面を開く

- ファインダーが引き出されているときは、元に戻してください。

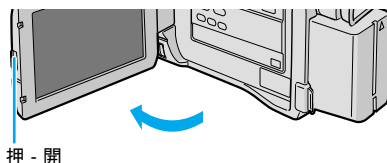


2 モード選択スイッチを「メモリー」の位置に合わせる



3 ロック解除ボタンを押したまま、「再生」をランプの位置に合わせる


ランプが点灯し、液晶画面に最後に撮影した静止画が再生されます。

- 直前に動画などの操作を行ったときは、静止画が再生されません。次ページの「静止画が再生されないときは」の手順を行ってください。

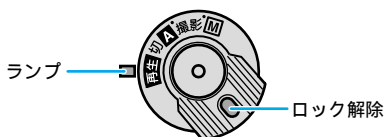

4 「◀◀」ボタンを押して、前の静止画を再生する

- 次の静止画を再生するには「▶▶」ボタンを押してください。

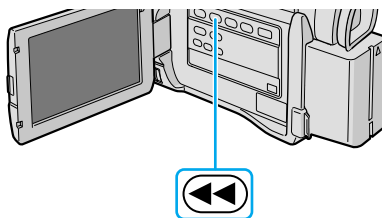

連続再生の操作方法について

静止画を連続して再生するには、手順 4 で次の操作を行います。

連続再生(正方向)	▶/IIを押す
連続再生(逆方向)	連続再生(正方向)中に◀◀を押す
停止	連続再生中に を押す


静止画が再生されないときは

次の手順で静止画を再生します。

1 「セレクト」ボタンを押す


メモリーセレクト画面が表示されます。

画面の数字は、それぞれのファイル数を表しています。

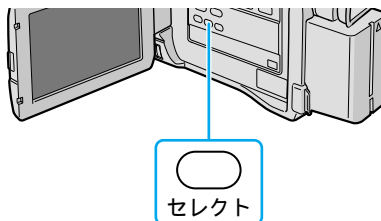

2 「メニュー / 決定」レバーで「静止画」を選び、押して決定する


液晶画面に静止画が再生されます。

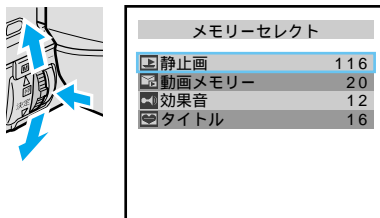

- 静止画を再生したあとに撮影を行っても、最後に撮影された画像の次に撮影されます。上書きされません。
- メモリーカードに記録された静止画像ファイルはDCF(Design rule for Camera File systems)に対応しています。DCF 対応していない機器とは互換性はありません。

コンセントの電源で使う


室内で撮影または再生するときは、別売アクセサリキット(VU-V3000KIT)のACアダプターを使ってコンセントから電源を取ると、バッテリーの消費を気にせず使用できます。

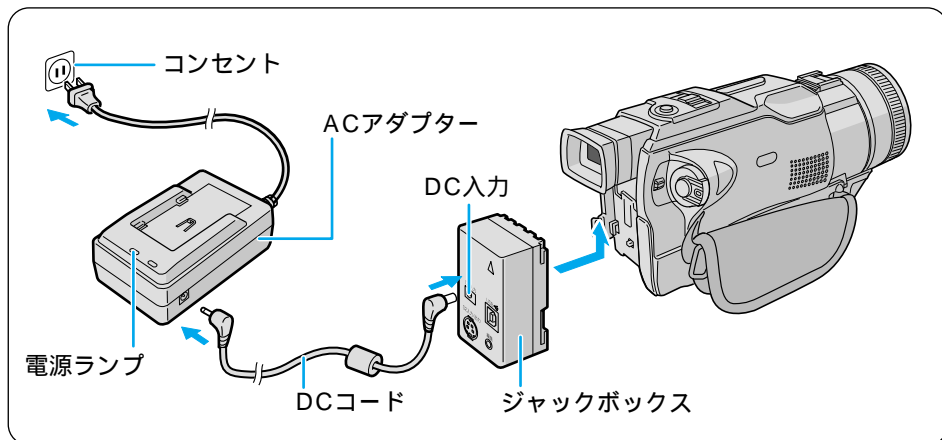

1 本体にジャックボックスを取り付ける

矢印を上向きにして、本体に押しつけます。

カチッと音がするまで上へスライドさせて取り付けてください。

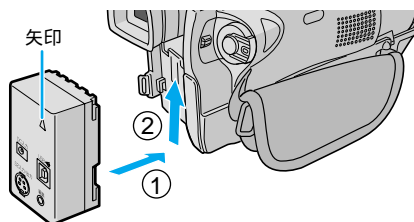

2 DCコードをジャックボックスとACアダプターに差し込む

3 ACアダプターの電源コードをコンセントに差し込む


ACアダプターの電源ランプが点灯します。



- ACアダプターは、海外でも使用できます (P 214)。

テレビで見る

みんな揃ってビデオを見たいときには、ご家庭のテレビなどにビデオカメラを接続すると便利です。

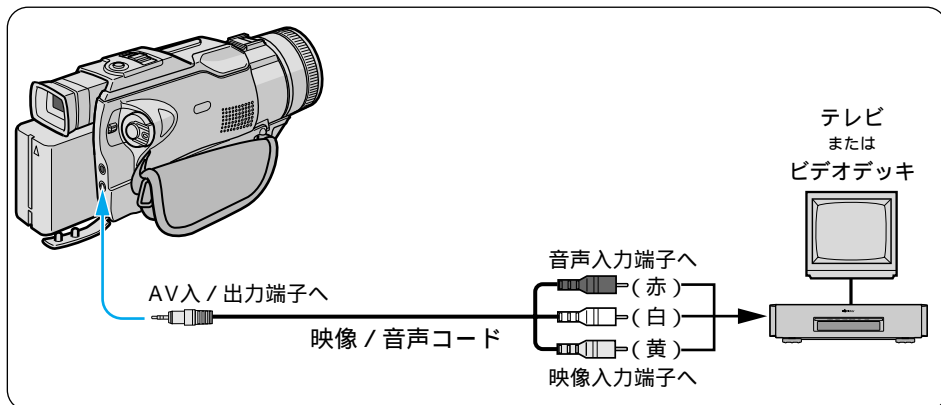

接続する

ビデオカメラをテレビやビデオデッキに接続するには、別売アクセサリキット(VU-V3000KIT)の映像 / 音声コードを使用します。

S映像入力端子があるテレビやビデオデッキには、同アクセサリキットのジャックボックスとS映像コードもご使用ください。より高画質の映像をお楽しみいただけます (P. 65)。

1 「AV入 / 出力」端子に、映像 / 音声コードを接続する

2 テレビやビデオデッキの映像入力端子と音声入力端子に、映像 / 音声コードを接続する

これだけは知っておこう編

再生する

再生する

1 ロック解除ボタンを押したまま、「再生」をランプの位置に合わせる



2 テレビの電源を入れる

- ビデオデッキに接続している場合は、ビデオデッキの電源も入れます。


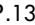

3 テレビのチャンネルやビデオデッキの入力モードを設定する

- テレビに接続したとき
テレビの入力モードを、ビデオカメラを接続した端子に切り替えます。
(例えば「ビデオ 1、ビデオ 2、ビデオカメラ」など)。
- ビデオデッキに接続したとき
テレビを、ビデオを見るチャンネルに合わせ、ビデオデッキの入力モードを外部入力に設定します。
テレビ画面が青くなります。




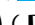
4 再生する

- ビデオを再生するには ( P.55)
- 静止画を再生するには ( P.60)




- ご使用になるテレビやビデオデッキによって、入力モードの設定方法は異なります。詳しくはテレビやビデオデッキの取扱説明書をご覧ください。
- 再生時のメッセージ表示を消す ( P.135、137、178、194)
- 再生映像をズームしたい ( P.133)
- 再生映像に変化を付けたい ( P.134)



- テレビに映像が出ない、または音声が出ないときは、ビデオ再生モード設定メニューで「アナログ入力」を「切」に設定してください ( P.220)。
-  モザイク状のノイズが出たり、 青い画面のまま映像が出ないときは、ビデオカメラのヘッドを清掃してください ( P.201)。

S 映像入力端子のあるテレビで見る

S 映像入力端子があるテレビやビデオデッキには、別売アクセサリキット(VU-V3000KIT)のジャックボックスとS映像コード、映像／音声コードをご使用ください。より高画質の映像をお楽しみいただけます。

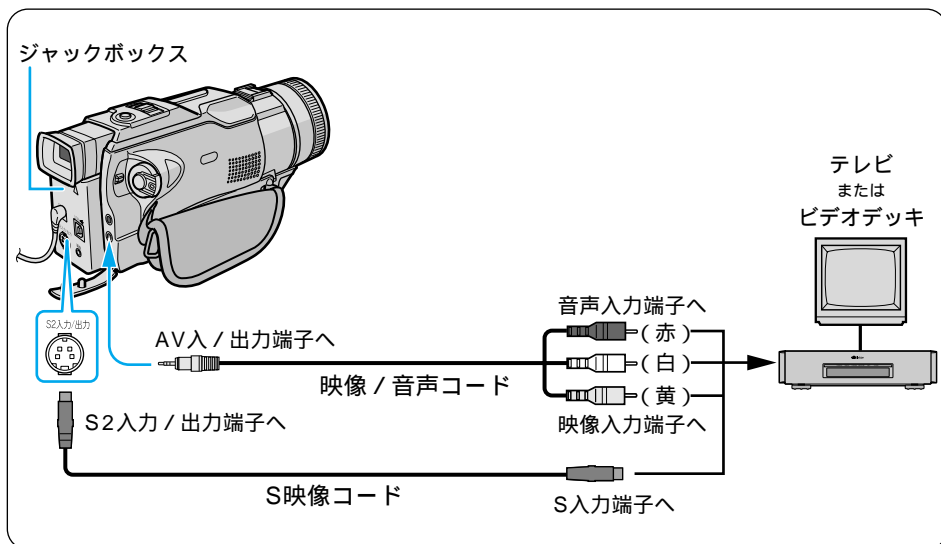

これだけは知っておこう編

接続する

- 1** ビデオカメラの電源を切り、ジャックボックスとDCコード、ACアダプターを接続する
 - ジャックボックスとDCコード、ACアダプターの取り付け (P.62)
- 2** 「AV入/出力」端子に映像／音声コードを接続する
- 3** ジャックボックスの「S2入力/出力」端子にS映像コードを接続する
- 4** テレビやビデオデッキのS映像入力端子と映像／音声入力端子に、S映像コードと映像／音声コードを接続する

次へ続く▶

再生する

再生する

1 ロック解除ボタンを押したまま、「再生」をランプの位置に合わせる



2 テレビの電源を入れる

- ビデオデッキに接続している場合は、ビデオデッキの電源も入れます。


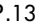

3 テレビのチャンネルやビデオデッキの入力モードを設定する

- テレビに接続したとき
テレビの入力モードを、ビデオカメラを接続した端子に切り替えます。
(例えば「ビデオ 1、ビデオ 2、ビデオカメラ」など)。
- ビデオデッキに接続したとき
テレビを、ビデオを見るチャンネルに合わせ、ビデオデッキの入力モードを外部入力に設定します。
テレビ画面が青くなります。





4 再生する

- ビデオを再生するには ( P.55)
- 静止画を再生するには ( P.60)



- ご使用になるテレビやビデオデッキによって、入力モードの設定方法は異なります。詳しくはテレビやビデオデッキの取扱説明書をご覧ください。
- 再生時のメッセージ表示を消す ( P.135、137、178、194)
- 再生映像をズームしたい ( P.133)
- 再生映像に変化を付けたい ( P.134)




- テレビに映像が出ない、または音声が出ないときは、ビデオ再生モード設定メニューで「アナログ入力」を「切」に設定してください ( P.220)。
-  モザイク状のノイズが出たり、 青い画面のまま映像が出ないときは、ビデオカメラのヘッドを清掃してください ( P.201)。

メモリーカードのファイルを削除する

静止画を選択して削除する


メモリーカードに空きがなくなると静止画を撮れなくなります。新しいメモリーカードと交換するか、不要な静止画を削除してください。

ここでは、静止画を削除してメモリーカードの空きを増やす方法を説明します。

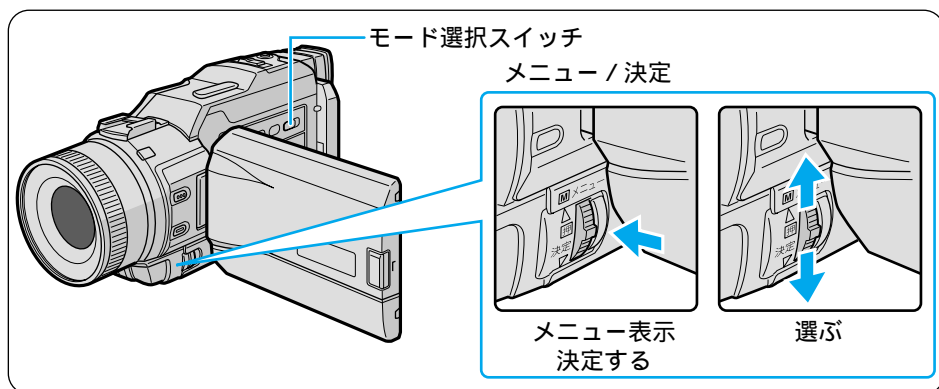


1 「押 - 開」ボタンを押して液晶画面を開く

- ファインダーが引き出されているときは、元に戻してください。

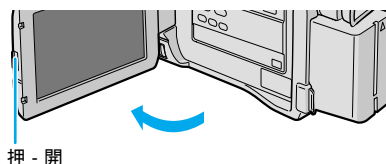



2 モード選択スイッチを「メモリー」の位置に合わせる



3 ロック解除ボタンを押したまま、「再生」をランプの位置に合わせる

液晶画面に静止画が表示されます。

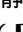- 静止画が表示されないときは
( P.61)

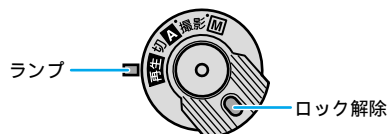

これだけは知っておこう編

次へ続く

メモリーカードのファイルを削除する


- 4** 「メニュー / 決定」レバーを押して、メニューを表示する



<<メニュー>>
プロテクト
削除
DPOF
プリント
番号リセット
フォーマット
画面表示
終了

- 5** レバーを上下に動かして「削除」を選び、押して決定する

「表示ファイル」「すべて」が表示されます。




- 6** レバーをもう一度押して決定する
削除画面が表示されます。




<<メニュー>>
削除
表示ファイル
すべて
戻る

- 7** 「◀◀」または「▶▶」ボタンを押して、削除したい静止画を表示する

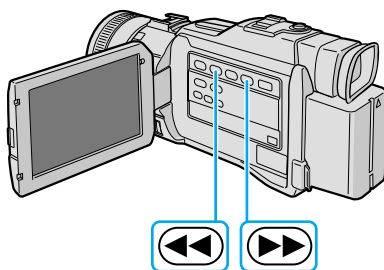

- 8** レバーを上下に動かして「する」を選び、押して決定する



表示されている静止画が削除されます。



<< 削除 >>
削除しますか？
する
戻る

9 他の静止画も削除したいときは、手順 7 ~ 8 を繰り返す

10 静止画の削除を終了するとき
は、「戻る」が選ばれていること
を確認してレバーを 3 回押す
静止画の再生画面に戻ります。

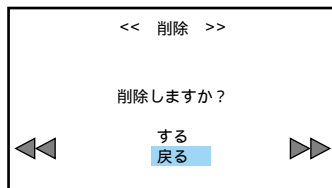


メモリーカードのファイルを削除する


すべての静止画を削除する

ここでは、すべての静止画を削除してメモリーカードを空にする方法を説明します。

- 1** 「静止画を選択して削除する」(P.67)の手順 6 でレバーを上下に動かして「すべて」を選び、押して決定する





削除画面が表示されます。

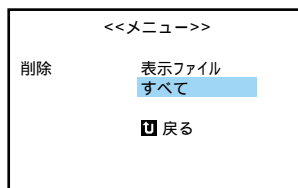

- 2** レバーを上下に動かして「する」を選び、押して決定する

- 削除をやめるには「戻る」を選びます。

静止画がすべて削除されます。

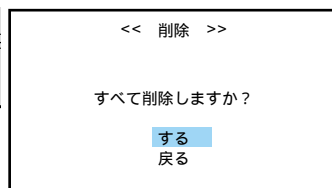


- SD カードのライトプロテクトスイッチを「LOCK」の位置に合わせていると、静止画は削除できません (P.34)。
- プロテクトした静止画は、上記の操作で削除されません (P.175)。
- プロテクトした静止画を削除するには、あらかじめプロテクトを解除しておきます (P.177)。

ご注意

- 削除中はメモリーカードを取り出したり、電源を切らないでください。故障などの原因となることがあります。
また、別売の AC アダプターをお使いください。途中でバッテリーがなくなると、故障の原因となります。
- 削除した画像は元に戻せません。削除する前に内容を確認してください。

三脚を使って撮影する

三脚を使用するとビデオカメラが安定し、記念撮影やズーム機能を使った撮影で役立ちます。

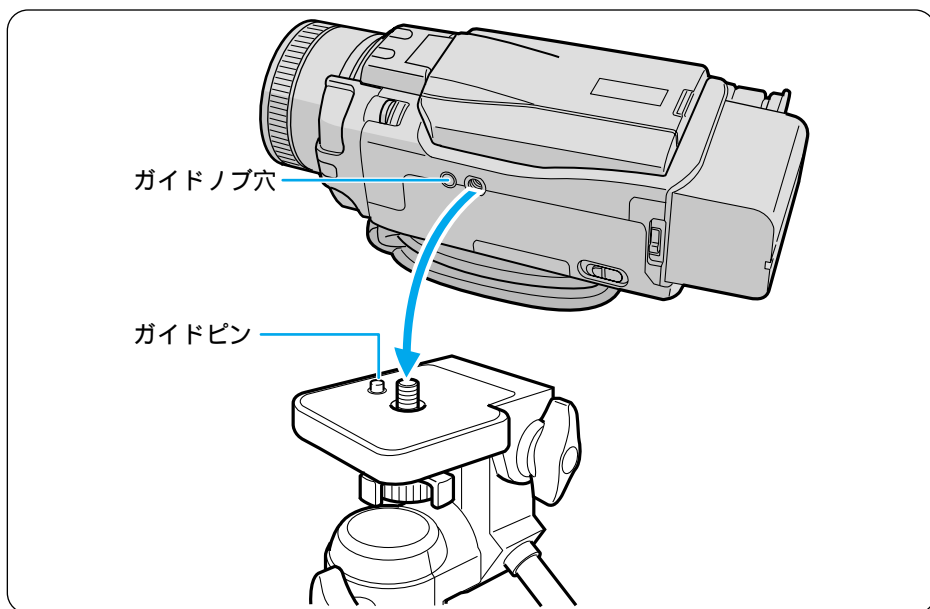

1 三脚のネジと本体底面のネジ穴を合わせる

2 三脚のネジを回して固定する


- ガイドピンのある三脚には、ビデオカメラのガイドノブ穴に合わせて取り付けます。



- ご使用になる三脚の取扱説明書もご覧ください。

15 秒後に撮影をスタートする[セルフタイマー]

撮影者が一緒に写る場合などには、セルフタイマーを使います。みんなで写ったビデオや静止画を残したいときにご利用ください。

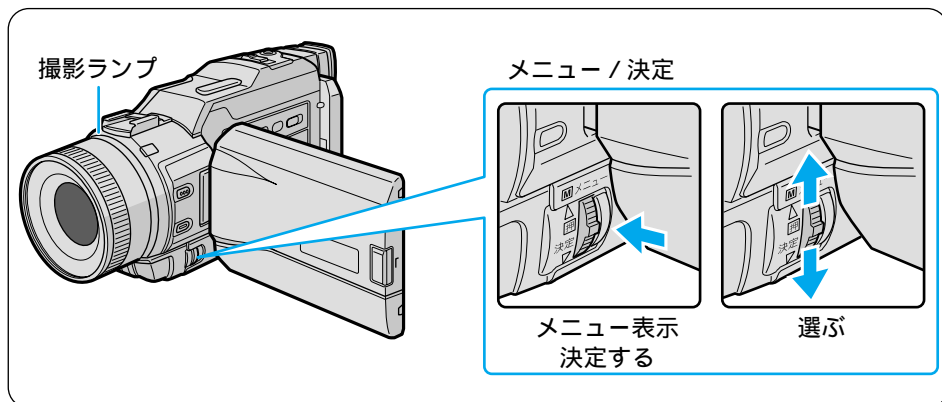


1 三脚などでビデオカメラを固定する


- 三脚を使うには (P.71)

2 「押 - 開」ボタンを押して液晶画面を開く


- ファインダーが引き出されているときは、元に戻してください。

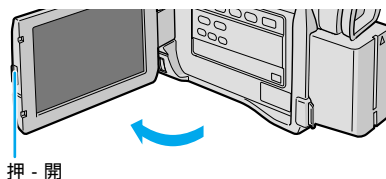



3 ロック解除ボタンを押したまま、「M」をランプの位置に合わせる

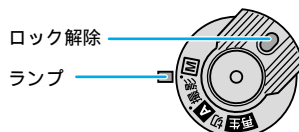

4 「メニュー / 決定」レバーを押して、メニューを表示する

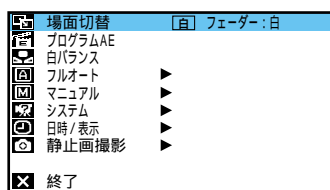



- 5** レバーを上下に動かして「**入** マニュアル」を選び、押して決定する

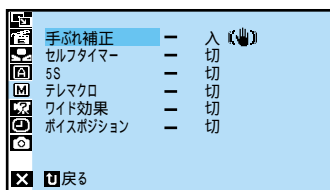


- 6** レバーを上下に動かして「セルフタイマー」を選び、押して決定する

「切」と「入」が表示されます。

- 7** レバーを上下に動かして「入」を選び、押して決定する

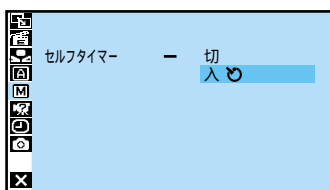

- 8** レバーを 2 回押して撮影画面に戻る

画面にセルフタイマーマーク（）が表示されます。



- 9** ボタンを押して、セルフタイマー撮影を開始する

- ビデオ 撮影ボタン
- 静止画 「静止画」ボタン

撮影ランプが点滅します。

撮影ランプの点滅が早くなると、撮影がもうすぐ始まります。

- ランプ点灯
- ビデオの撮影開始
静止画の撮影

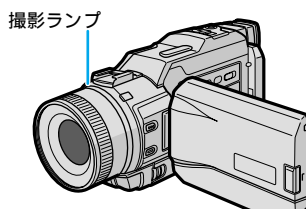
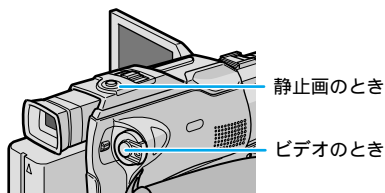


➤ 次へ続く ➤

15 秒後に撮影をスタートする[セルフタイマー]

10 セルフタイマーを解除するには、手順7で「切」を選ぶ

- 一時的に通常のフルオート撮影をするには、セルフタイマーを解除せずに電源ダイヤルを「A」に合わせます。この場合、電源ダイヤルを「M」に合わせると、ふたたびセルフタイマー撮影になります。

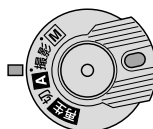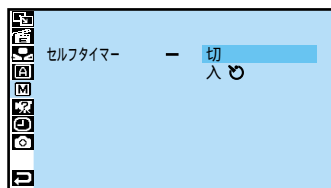

撮影が始まるまでにセルフタイマーを止めるには

手順9でボタンを押したあとでもういちどボタンを押すと、撮影が開始される前にセルフタイマーが止まります。

- ビデオ 撮影ボタン
- 静止画 「静止画」ボタン



- セルフタイマーで撮影ボタンまたは「静止画」ボタンを押してから撮影が始まるまでの時間は、約15秒間です。
- 撮影ランプはシステム設定メニューの「タリー」が「切」になっていると点灯しません (P.186)。
- リモコンを使用すれば、撮影開始や停止の操作が、より手軽に行えます (P.209)。
- 液晶画面を180度回転させると、撮影中の被写体を確認しながら撮影できて便利です (P.54)。

映像に絵や文字を入れる [タイトル]


ビデオの映像にメモリーカードに登録されている絵や文字 (タイトル) を挿入することができます。

- タイトルはアクセサリキット (VU-V3000KIT) に付属のメモリーカードに登録されています。アクセサリキットのメモリーカードがセットされていないと、タイトルは使えません。

タイトルを設定する


1 インデックスボタンを押す

タイトルインデックス画面にタイトルの一覧が表示されます。

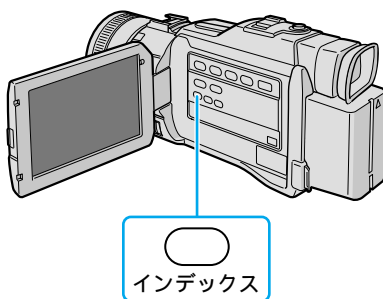

2 「メニュー / 決定」レバーを上下に動かして挿入したいタイトルを選び、押して決定する

インデックス画面を終了して、撮影画面、または再生画面に戻ります。

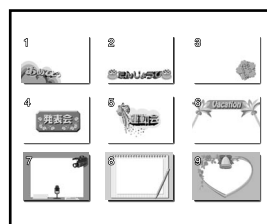


撮影中にタイトルを入れる

1 録画中、または録画停止中に「タイトル」ボタンを押す

撮影している映像に設定したタイトルが表示されます。

2 タイトルの挿入を終了するときは、もう一度「タイトル」ボタンを押す

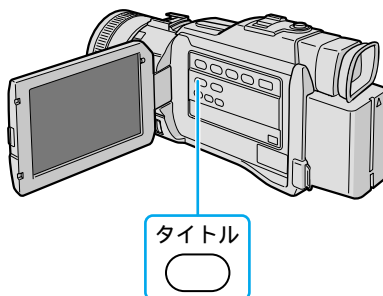


映像に絵や文字を入れる [タイトル]

タイトル挿入時に映像を非表示にする


通常、タイトルは撮影している映像に重ねて表示されますが、この映像を表示させないようにする（タイトルの背景を表示する）こともできます。

1 「押 - 開」ボタンを押して液晶画面を開く


- ファインダーが引き出されているときは、元に戻してください。

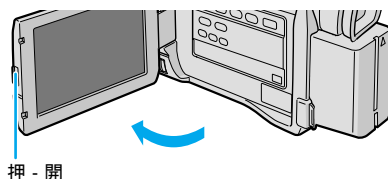


2 ロック解除ボタンを押したまま、「M」をランプの位置に合わせる

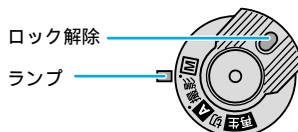

3 「メニュー / 決定」レバーを押して、メニューを表示する

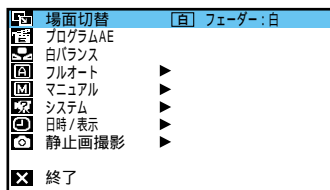


4 レバーを上下に動かして「システム」を選び、押して決定する

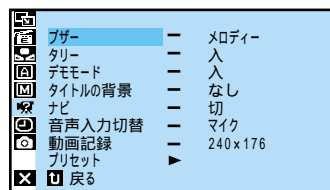

5 レバーを上下に動かして「タイトルの背景」を選び、押して決定する


「なし」「あり」が表示されます。

6 レバーを上下に動かして「あり」を選び、押して決定する

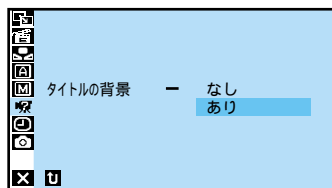

7 レバーを2回押して撮影画面に戻る


この設定をおこなったあとは、タイトルを表示している間、映像は表示されずに白色の背景が表示されます。

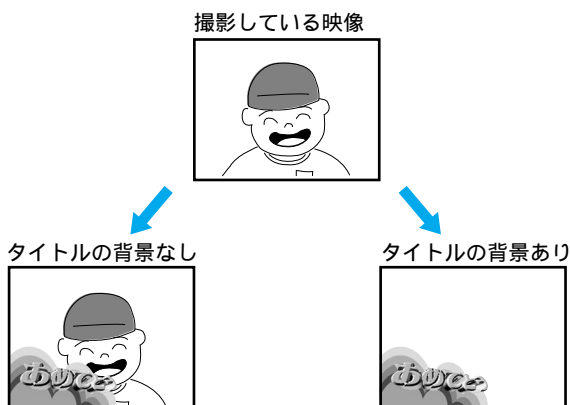


- タイトルは、ダビング時にも挿入できます（P.139）。ただし、デジタルでダビングするときは使用できません。
- アクセサリーキット（VU-V3000KIT）に付属のソフトウェアをお使いのパソコンにインストールすれば、好みの画像をタイトルにすることができます。詳しくは、アクセサリーキットに付属のソフトウェア取扱説明書をご覧ください。


被写体の後ろに太陽があるとき[逆光補正]

太陽に向かって撮影すると、太陽を背にした被写体（人物）が暗くなって撮影されます。このようなときに「逆光補正」ボタンを押すと、被写体が明るく補正されます。

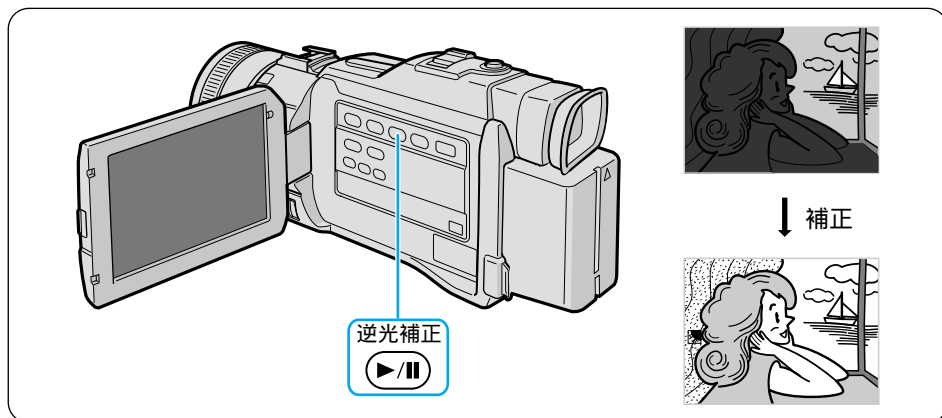


1 「逆光補正」ボタンを押す


画面に逆光補正マーク()が表示されます。

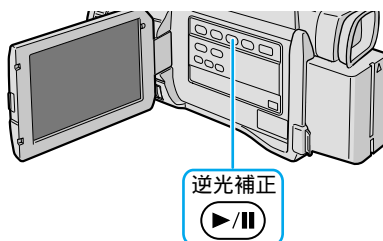

2 撮影ボタンまたは「静止画」ボタンを押して撮影する

3 逆光補正を解除するには、「逆光補正」ボタンを押す

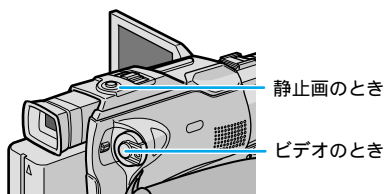


- 「逆光補正」ボタンを使うと、被写体の周囲が明るくなりすぎて白くなることがあります。
- より適切な明るさに調節したいときは、明るさ調整メニューで設定してください ( P.100)。


暗い場所で撮影する[ナイトアイ]


赤ちゃんの寝顔を撮影したいときなど、暗い場所で撮影したいときに効果的です。シャッタースピードを自動的に調節し、被写体を通常より最大 30 倍（このときのシャッタースピードは 1/2 秒）まで明るく浮かび上がらせて撮影できます。


- 1 ロック解除ボタンを押したまま、「M」をランプの位置に合わせる

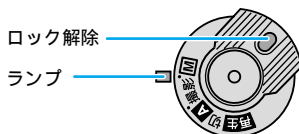


- 2 「ナイトアイ」ボタンを押す

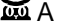画面にナイトアイマーク（A）が表示されます。

- 明るい場所では、一時的に通常の撮影に戻ります（通常の撮影に戻っている間は「」の横の「A」が消えます）。

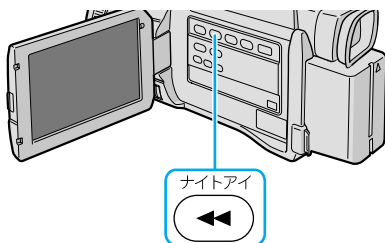

- 3 撮影ボタンまたは「静止画」ボタンを押して撮影する

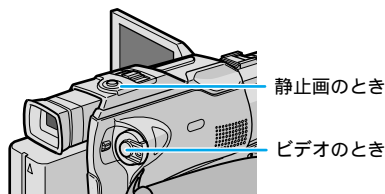



- 4 ナイトアイを解除するには、「ナイトアイ」ボタンを押す



- ナイトアイ使用中は、別売のフラッシュ(VL-F3)、ライト(VL-L3)は使用できません。

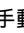

- 撮影した映像はコマ落としのようになります。また、ピントが合いにくくなります。手動フォーカス表示が出て点滅したときは、ピントを手動で合わせ（ P.102）、三脚などで固定（ P.71）して撮影してください。

暗い場所で撮影する[ナイトアイ]

暗い場所で撮影する、いろいろな方法

このビデオカメラには、ナイトアイのほかにも暗い場所で撮影するための機能があります。

夜景など、遠い場所にある被写体を撮影するときには

プログラム AE の「夜景」メニューを使用すれば、映像がザラザラせず、より自然な感じの映像を記録することができます (P.110)。

薄暗い場所にある被写体を撮影するときには

フルオート設定メニューの「感度アップ」を使用すれば、デジタル映像を処理して実際よりも明るい映像を記録できます (P.181)。ただし、暗すぎる場所で撮影した場合は、映像がザラザラした感じになります。

ビデオまたは静止画を撮影するときには

別売のビデオライト (VL-V3) を点灯させると、被写体を明るく撮影できます。

静止画を撮影するときには

別売のビデオフラッシュ (VL-F3) を発光させると、被写体を明るく撮影できます。

ビデオテープに静止画を撮る[記念写真モード]



ビデオの中に写真のような静止画を挿入できます。被写体の表情を印象的に撮影したいときなどに効果的です。

記念写真モードは、次の4種類から選択できます。

フルモード



フレームモード



ピンナップモード




ネガモード



静止画の見せ方を変更する

1 「押 - 開」ボタンを押して液晶画面を開く


- ファインダーが引き出されているときは、元に戻してください。

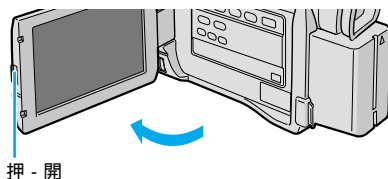

2 モード選択スイッチを「ビデオ」の位置に合わせる




3 ロック解除ボタンを押したまま、「M」をランプの位置に合わせる

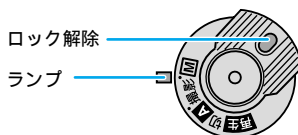


ビデオテープに静止画を撮る [記念写真モード]

- 4** 「メニュー / 決定」レバーを押してメニューを表示する

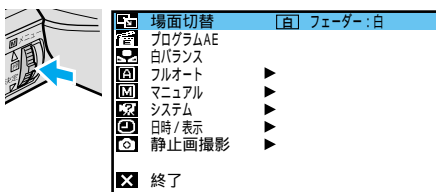


- 5** レバーを上下に動かして「A フルオート」を選び、押して決定する
フルオート設定メニューが表示されます。

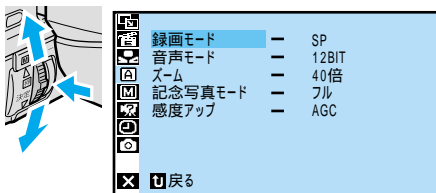

- 6** レバーを上下に動かして「記念写真モード」を選び、押して決定する


- 7** レバーを上下に動かして使用する記念写真モードを選び、押して決定する

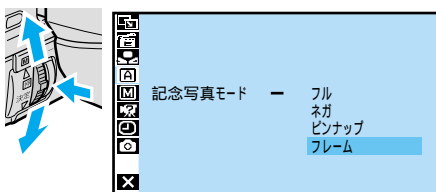


- 8** レバーを 2 回押して撮影画面に戻る

ビデオテープに静止画を記録する

- 1 モード選択スイッチを「ビデオ」の位置に合わせる




- 2 ロック解除ボタンを押したまま、「A」または「M」をランプの位置に合わせる

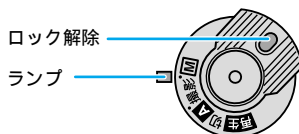

- 3 「静止画」ボタンを押す

液晶画面の映像が約 6 秒間停止し、指定したモードで音声とともにテープに記録されます。

- 押し続けると、約 1 秒ごとに連写します。
- ビデオの撮影停止中でも、ビデオテープに静止画を記録することができます。

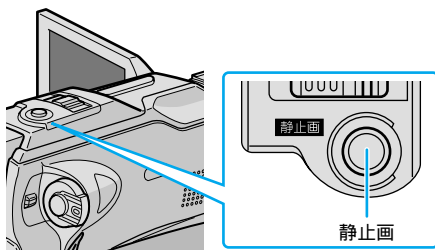


- 記録選択設定を「→[ビデオ]／→[写真]」に変更すると、ビデオテープへの記録と同時にメモリーカードにも静止画が記録されます（P.182）。
- ビデオ再生中の映像に記念写真モードの効果を加えることもできます。[ビデオ]→[写真] コピー設定（P.129）を「切」にしてご使用ください。



- 静止画撮影ができないときは、静止画ボタンを押したときに「PHOTO」が点滅します。
- プログラム AE（P.110）の中には、静止画撮影時に働かないものがあります。このようなときは、プログラム AE アイコンが青く点滅してお知らせます。


動きの速いものを撮影する[スポーツモード]

走っている人物など動きの速い被写体をブレなく捕らえるには、シャッター速度を速くします。

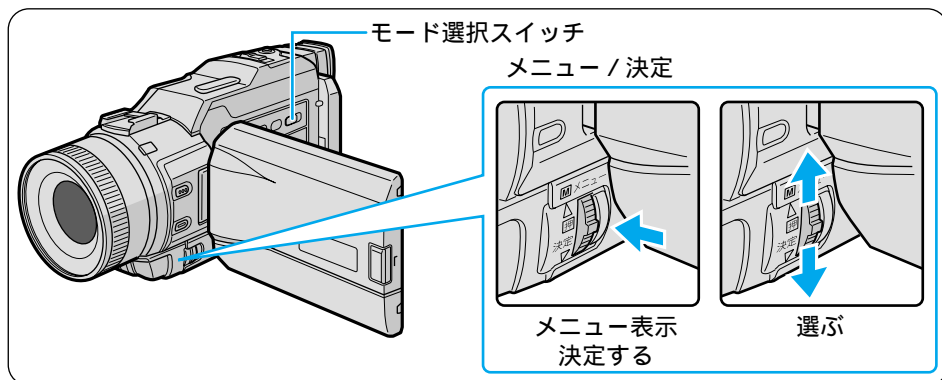


1 「押 - 開」ボタンを押して、液晶画面を開く


- ファインダーが引き出されているときは、元に戻してください。

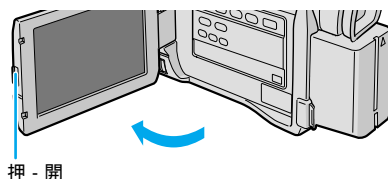


2 モード選択スイッチを「メモリー」の位置に合わせる



3 ロック解除ボタンを押したまま、「M」をランプの位置に合わせる

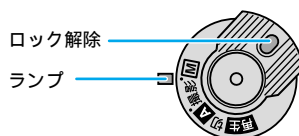


4 「メニュー / 決定」レバーを押して、メニューを表示する

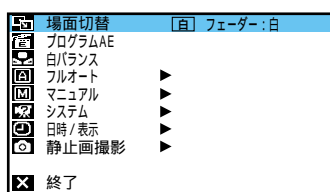


5 レバーを上下に動かして「 プログラム AE」を選び、押して決定する

プログラム AE メニューが表示されます。

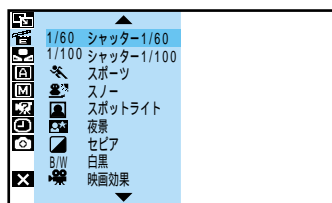


6 レバーを上下に動かして「スポーツ」を選び、押して決定する

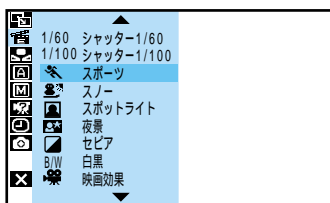

7 レバーを押して撮影画面に戻る

8 「プログラム AE」ボタンを押す 画面の左側に「」と表示されます。

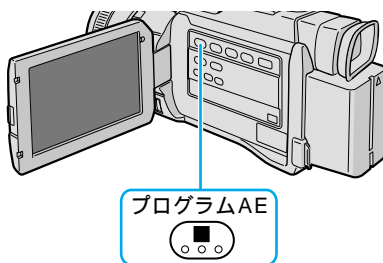

シャッター速度の設定を取り消すには


再度「プログラム AE」ボタンを押します。

動きの速いものを撮影する [スポーツモード]

撮影する

静止画を撮る

- 1 「静止画」ボタンを押して、静止画を撮影する

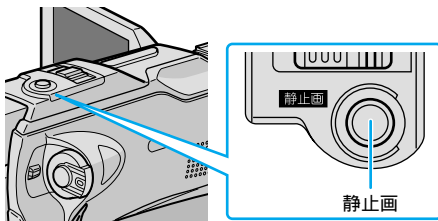

ビデオを撮る

- 1 モード選択スイッチを「ビデオ」の位置に合わせる



- 2 撮影ボタンを押して、ビデオを撮影する

- ビデオの場合は、再生時に一時停止したときのブレが抑えられます。




- スポーツメニューを使うときは高速スピードで撮影するために、通常より画面が暗くなります。明るい場所で撮影してください。

メモリーカードに動画を撮る[動画メモリー]


メモリーカードに動画を記録することができます。

動画のサイズは、160 × 120 ドットと 240 × 176 ドットの 2 種類から選択できます。数字の大きなサイズほど、パソコンで再生したとき画面に大きく表示されますが、記録できる秒数が少なくなります (P.217)。


メニュー / 決定

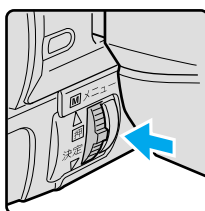

メニュー表示
決定する

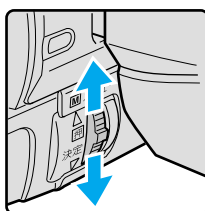

選ぶ

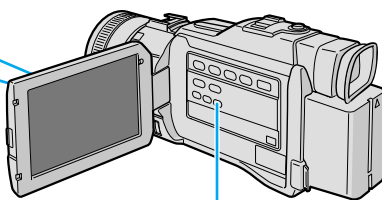


動画メモリー

動画のサイズを変更する

- 1 「押 - 開」ボタンを押して、液晶画面を開く


- ファインダーが引き出されているときは、元に戻してください。

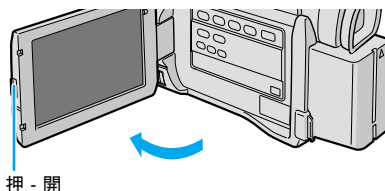

- 2 モード選択スイッチを「メモリー」の位置に合わせる




- 3 ロック解除ボタンを押したまま、「M」をランプの位置に合わせる

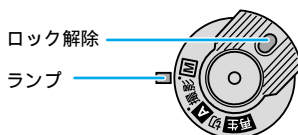


次へ続く

メモリーカードに動画を撮る [動画メモリー]

- 4** 「メニュー / 決定」レバーを押してメニューを表示する

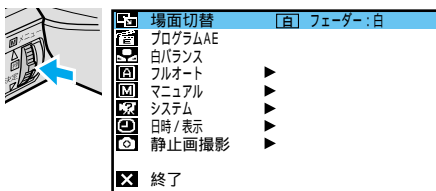


- 5** レバーを動かして「システム」を選び、押して決定する
システム設定メニューが表示されます。

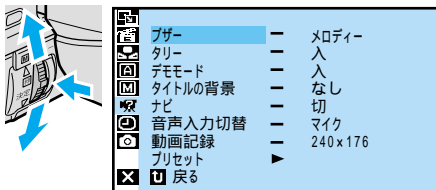

- 6** レバーを動かして「動画記録」を選び、押して決定する

- 7** レバーを動かして使用する動画サイズを選び、押して決定する


- 8** レバーを 2 回押して撮影画面に戻る

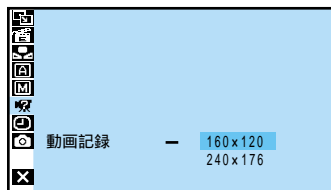


メモリーカードに動画を記録する


- 1** 「動画メモリー」ボタンを押す

画面上部に動画サイズと残り記録時間が表示されます。

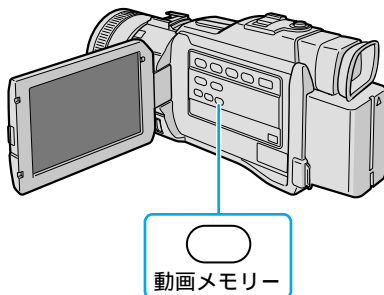

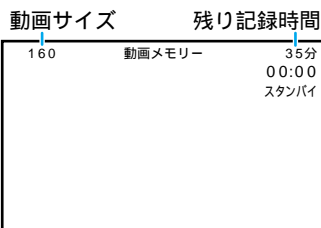

2 撮影ボタンを押し、撮影をはじめめる


撮影をはじめると同時に、 の矢印が点滅して動画をメモリーカードへ取り込みはじめます。



3 撮影をやめるには、もういちど撮影ボタンを押す

画面に「保存中」と表示され、手順 1 の画面の状態に戻ります。

- カードの残り記録時間がなくなった場合は、自動的に撮影を終了して、静止画の撮影モードに戻ります。

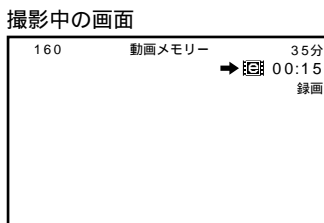


4 動画の記録をやめるには、動画メモリーボタンを押す

静止画の撮影モードに戻ります。



- 動画圧縮方式は MPEG4 に対応しており、パソコンでは Windows Media™ Player (Windows 版、Macintosh 版ともに Ver6.4 以降) を使用して再生できます。詳しくはアクセサリキット (VU-V3000KIT) 付属のソフトウェア取扱説明書をご覧ください。

Windows Media™ は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標です。


- タイトル機能 ( P.75) は、使用できません。

メモリーカードに動画を撮る [動画メモリー]


動画を再生する

- 1** 「押 - 開」ボタンを押して、液晶画面を開く


- ファインダーが引き出されているときは、元に戻してください。

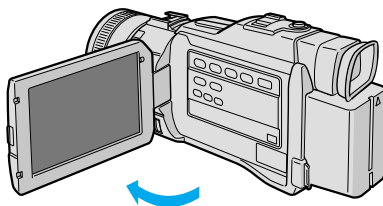


- 2** モード選択スイッチを「メモリー」の位置に合わせる



- 3** ロック解除ボタンを押したまま、「再生」をランプの位置に合わせる

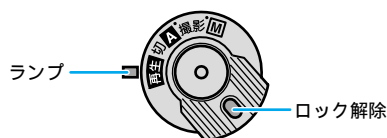


- 4** 「セレクト」ボタンを押す
メモリーセレクト画面が表示されます。

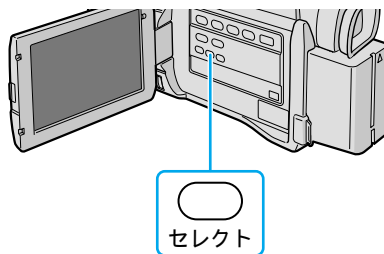

- 5** 「メニュー / 決定」レバーを上下に動かして「動画メモリー」を選び、押して決定する


動画の画面が表示されます。



メモリーセレクト	
静止画	116
動画メモリー	20
効果音	12
タイトル	16

6 「インデックス」ボタンを押す



動画インデックス画面が表示されます。

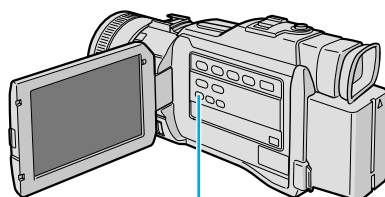


インデックス



7 レバーを上下に動かして再生したい動画を選び、押して決定する

選択した動画の画面が表示されます。

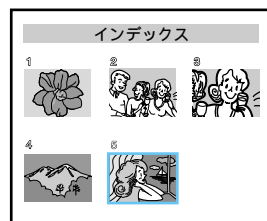

8 「▶/||」ボタンを押して再生する

- 動画の再生を途中でやめるときは、「」ボタンを押します。


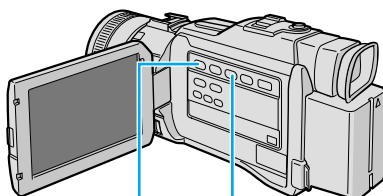


9 他の動画を再生したいときは「インデックス」ボタンを押し、手順7～8を繰り返す


メモリーカードに動画を撮る [動画メモリー]

動画を削除するには

- 1** 「動画を再生する」の手順 7 で、レバーを上下に動かして削除したい動画を選び、押して決定する
選択した動画の画面が表示されます。

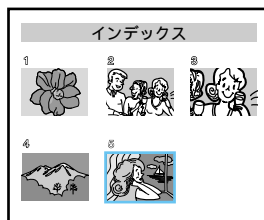

- 2** レバーを押してメニューを表示させる


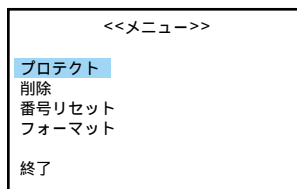


- 3** レバーを上下に動かして「削除」を選び、押して決定する

「表示ファイル」「すべて」が表示されます。



- 4** レバーを上下に動かして「表示ファイル」を選び、押して決定する

削除画面が表示されます。

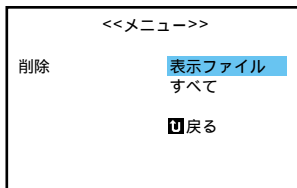

- 5** レバーを上下に動かして「する」を選び、押して決定する

動画が削除されます。

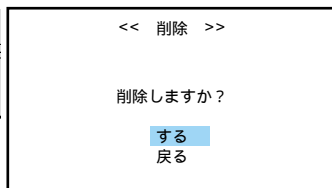

6 他の動画も削除したいときは、「◀◀」または「▶▶」ボタンを押して削除する動画を選ぶ

7 動画の削除を終了するときには、「戻る」が選ばれていることを確認してレバーを3回押す

8 静止画などの操作を行いたいときは、「セレクト」ボタンを押す
メモリーセレクト画面が表示されます。

すべての動画を削除するとき

手順4で「すべて」を選んでください。表示された画面で「する」を選び決定すると動画がすべて削除されます。



- SDカードのライトプロテクトスイッチを「LOCK」の位置に合わせていると、動画は削除できません(P.34)。
- プロテクトした動画は、上記の操作で削除されません(P.175)。
- プロテクトした動画を削除するには、あらかじめプロテクトを解除しておきます(P.177)。

ご注意

- 削除中はメモリーカードを取り出したり、電源を切らないでください。故障などの原因となることがあります。
また、別売のACアダプターをお使いください。途中でバッテリーがなくなると、故障の原因となります。
- 削除した動画は元に戻せません。削除する前に内容を確認してください。

頭出しをするためのデータを記録する[DV ナビ]


頭出しをするためのデータを記録しておく、再生時に撮影開始位置の頭出しをかんたんに行えます。

カセットテープとメモリーカードの両方が入っていないと、頭出しデータは記録できません。以下の手順をはじめる前に、入っているかどうか確認してください。


データを記録できるように変更する

- 1** 「押 - 開」ボタンを押して、液晶画面を開く


- ファインダーが引き出されているときは、元に戻してください。

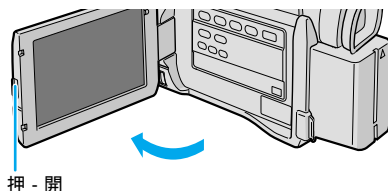


- 2** モード選択スイッチを「ビデオ」に合わせる



- 3** ロック解除ボタンを押したまま、「M」をランプの位置に合わせる

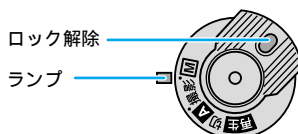


- 4** 「メニュー / 決定」レバーを押してメニューを表示する

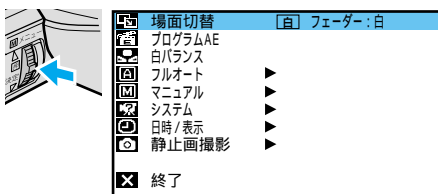

- 5** レバーを上下に動かして「システム」を選び、押して決定する


システム設定メニューが表示されます。

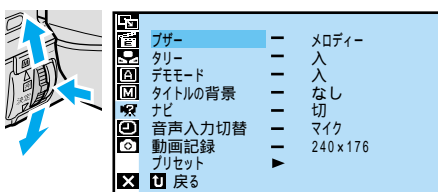

6 レバーを上下に動かして「ナビ」を選び、押して決定する

「切」「入」が表示されます。


7 レバーを上下に動かして「入」を選び、押して決定する

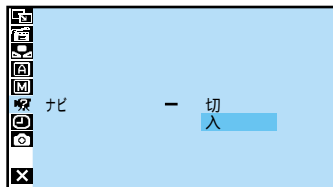

8 レバーを2回押して撮影画面に戻る

画面上部に「**NAVI**」マークが表示されます。


- マークが点滅している間は頭出しデータの記録ができません。点灯に変わるまでお待ちください。
- しばらくたってもマークが点滅しているときは、メモリーカードが入っていないことを示します。メモリーカードを入れてください(P.33)。

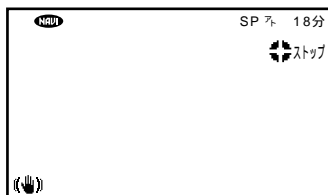


頭出しをするためのデータを記録する [DV ナビ]

撮影する

1 撮影ボタンを押して、ビデオを撮影する

撮影を開始してから 1 分たつと「」マークが画面に表示され、頭出しデータが記録されます。

- 撮影時間が 1 分に満たない場合、データは記録されません。
- メモリーカードに記録できる頭出しデータが 10 以下になると、画面に残数が表示されます。

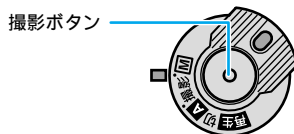

撮影を開始してから 1 分後の画面




頭出しデータの残数表示




- 頭出しデータを記録されたテープの上に新しく撮影しても、前に撮影した頭出しデータはメモリーカードに残っています。頭出しデータ（ナビ画像）を削除してから撮影してください。
- 液晶画面に黄色の「カード表示」（ P.222）が点滅するときは、カード情報を読み込んでいます。このときは頭出しデータは記録されませんが、カード読み込み完了後のデータを記録します。
- 撮影後に、テープのお好きな位置を選んで頭出しデータを追加することもできます（ P.125）。ただし、他社製のビデオカメラ、およびDVナビ機能がないビデオカメラで撮影されたビデオテープでは、頭出しをすることができません。
- 記録選択設定（ P.182）を「 / 」に変更しているときは、静止画の撮影残枚数が表示されます。頭出しデータの残数は表示されません。
- 例 1 のように 1 本のテープには、1 枚のメモリーカードが対応するようにご使用になることをお勧めします。
1 本のテープの撮影途中に、メモリーカードを入れ替えると例 2 のように 1 本のテープに 2 枚のメモリーカードが対応することになるので、そのテープに入っている頭出しデータを一覧することができなくなります。

例 1（こちらをお勧めします）

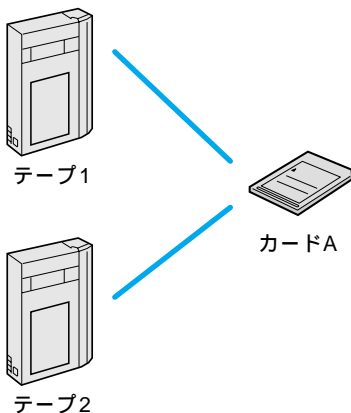

例 2

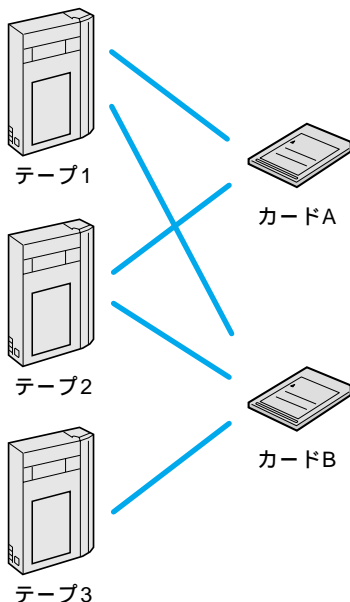

静止画のサイズや画質を変更する

静止画のサイズには、640 × 480 ドット、1024 × 768 ドット、1280 × 960 ドット、1600 × 1200 ドットの4種類があります。また、4種類のそれぞれに高画質のファインと、たくさんの枚数が撮影できるスタンダードがあります。


出荷時は1280 × 960 ドットのファインに設定されていますので、静止画の用途や目的に合わせて設定を変更してください。

静止画のサイズを変更する


- 1 モード選択スイッチを「メモリー」に合わせる



- 2 「M」をランプの位置に合わせる

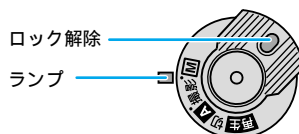


- 3 「メニュー / 決定」レバーを押してメニューを表示する

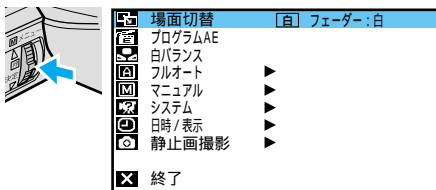

- 4 レバーを上下に動かして「静止画撮影」を選び、押して決定する


静止画撮影設定メニューが表示されます。

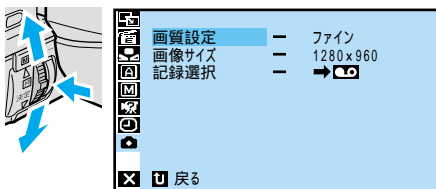

- 5 「画像サイズ」を選び、決定する

「640 × 480」「1024 × 768」
「1280 × 960」「1600 × 1200」
が表示されます。

6 使用する静止画のサイズを選び、決定する

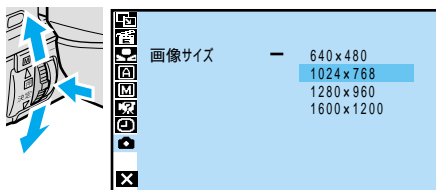


7 レバーを2回押して撮影画面に戻る

静止画の画質を変更する

1 「静止画のサイズを変更する」の手順5で「画質設定」を選び、決定する

「ファイン」「スタンダード」が表示されます。

2 使用する画質を選び、決定する

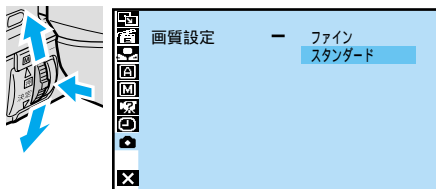



3 レバーを2回押して撮影画面に戻る




- 撮影画面では、ファインモードは「F」、スタンダードモードは「S」と表示されます (P.222)。
- 1600 × 1200 ドットでは、1280 × 960 ドットで撮影した画像をデータ変換して保存しています。

撮影方法を手動で設定する[マニュアル撮影]

画像の明るさを調整する[明るさ補正]

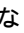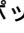
太陽が背景にあって被写体が暗くなったり、スポットライトなどがあたって被写体が明るくなりすぎるときは、「逆光補正」ボタン（ P.78）やプログラム AE メニューの「スポットライト」機能（ P.110）を使用すると簡単に明るさを調節できます。しかし、周囲の明るさによっては、「逆光補正」ボタンや「スポットライト」機能では最適な結果を得られないことがあります。より詳細に調節したいときは、次の手順で設定してください。

1 「M」をランプの位置に合わせる

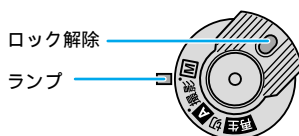



2 「明るさ補正」ボタンを押す

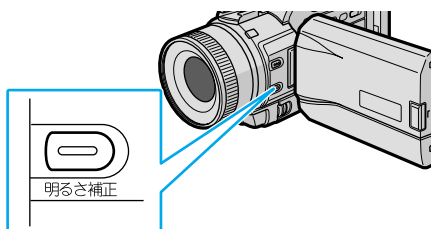明るさを示す数値が表示されます。



3 「メニュー / 決定」レバーを上下に動かして数値を変更し、押して決定する

明るくする 「」側(+ 6 まで)

暗くする 「」側(- 6 まで)




撮影画面に戻ります。

- 「+ 3」は、「逆光補正」ボタンと同じ効果です。
- 「- 3」は、プログラム AE メニューの「スポットライト」機能と同じ効果です。

一定の明るさで撮影するには


動きのある被写体を撮影するときやズーム操作を行うときには、画面の明るさを一定に保ちたいことがあります。このようなときは次の操作をしてください。

1 前ページの手順 3 で数値を変更したあと、「メニュー / 決定」レバーを 2 秒以上押す


画面に  と表示されます。

- ここで数値を変更することもできます。数値を変更した場合は、再度手順 1 を行ってください。

2 再度レバーを押す

表示が  に変わり、明るさが固定されます。

自動調節に戻すには

明るさを自動調節に戻すには、「明るさ補正」ボタンを 2 回押してください。
また、電源ダイヤルを「」に設定したときも自動調節に戻ります。


撮影方法を手動で設定する[マニュアル撮影]

ピントを手動で合わせる[マニュアルフォーカス]


このビデオカメラは、約 5 センチ(P.48)から無限遠まで自動的にピントを合わせるオートフォーカス機能を備えています。ただし、画面中央の被写体にピントを合わせるため、被写体が画面端にいるときは間違った距離にピントが合ってしまうことがあります。また、被写体や周囲の条件によっては、オートフォーカス機能が正しく動作しないこともあります。

このようなときは、ピントを手動で合わせてください。

1 「M」をランプの位置に合わせる

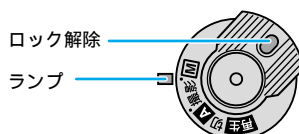


2 「フォーカス」ボタンを押す

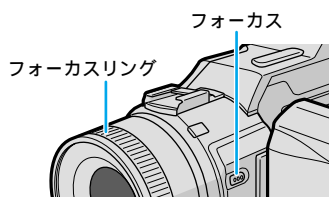

3 フォーカスリングを回して、ピントを合わせる

- ピントを合わせたい被写体が
遠くにある 時計回り (▲)
近くにある 反時計回り (●)

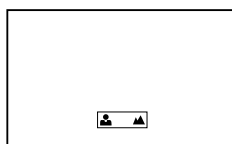

自動調節に戻すには

ピントの調節を自動に戻すには、「フォーカス」ボタンを押すか、電源ダイヤルを「A」に設定してください。



- ズーム操作をするときは、ピントを合わせる前に望遠 (T) 側に設定しておき、ピントを合わせてから広角 (W) 側に調節するとピントがずれません。
- こんなときに手動でピントを合わせます
- 平らな壁や青空など、コントラスト (明暗差) のほとんどない被写体を撮るとき
- 金網などの障害物が被写体との間にあるとき
- 細かい模様や同じ模様が規則正しく並んでいる被写体を撮るとき
- 蛍光灯などのちらつきのある光源の下で撮影するとき

画像の色合いを調節する[白バランス]

ビデオカメラは、通常、色のバランスを自動的に調節し、最も自然な色合いを再現します。ただし、天候や撮影用ライトなど、光源の状態によっては自然な色合いを再現できないことがあります。

液晶画面やファインダーで色合いが不自然なときは、白バランスを変更して撮影してください。白バランスの設定は、5種類のモードから選択できます。

オート ……………：自動的に色のバランスを調節します。

☑ ワンタッチ ……：被写体の色をより正しく撮影したいときに選択します(P.105)。


☀ はれ ……………：晴れた日に屋外で撮影するときに選択します。

☁ くもり ……………：曇りの日や日陰で撮影するときに選択します。


💡 ハロゲン ……：撮影用ライトなどで照明して撮影するときに選択します。

上記の設定は、電源ダイヤルを「**M**」に設定したときのみ有効です。「**A**」に設定しているときは「オート」と同じ動作をします。

1 「M」をランプの位置に合わせる

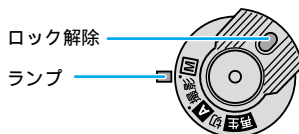


2 「メニュー / 決定」レバーを押してメニューを表示する

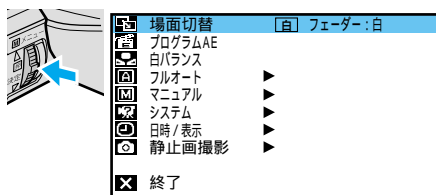


撮影方法を手動で設定する[マニュアル撮影]

3 レバーで「 白バランス」を選び、決定する

白バランスメニューが表示されます。

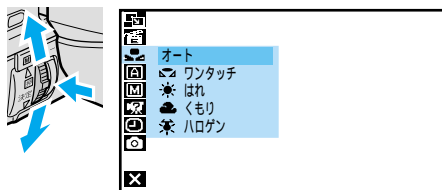

4 レバーを上下に動かしてモードを選び、決定する

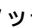- 「 ワンタッチ」を選択するときは、次ページの『白バランスを正確に設定する』を参照してください。

5 レバーを押して撮影画面に戻る



自動調節に戻すには

白バランスを自動調節に戻すには、手順 4 で「オート」を選択してください。


白バランスを正確に設定する

白バランスを調節すると、被写体をより正しい色で撮影できます。

- 1 「画像の色合いを調節する」
(P.103)の手順 1 ~ 3 を行う


白バランスメニューが表示されます。

- 2 「メニュー / 決定」レバーを上
下に動かして「ワンタッチ」
を選ぶ

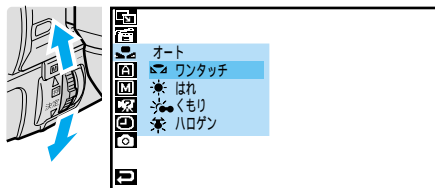

- 3 ビデオカメラと被写体の間に白い
紙を置き、画面全体に表示する

- 裏の透けない紙(コピー用紙など)をお使いください。

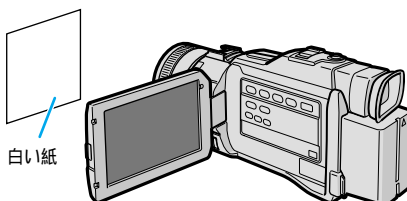

- 4 レバーを押しつづけ、「点滅」の点滅が止まったら指を離す

白バランスが記憶されました。紙を外してください。

- 5 レバーを 2 回押して撮影画面に戻る



- 被写体に当たっている光源によって画像の色合いも変わります。被写体に当たっている光源が変わったときは、再度白バランスを調節してください。
- 設定した白バランスは、再度白バランスを設定するまで有効です。

場面の切り替え部に効果を入れる




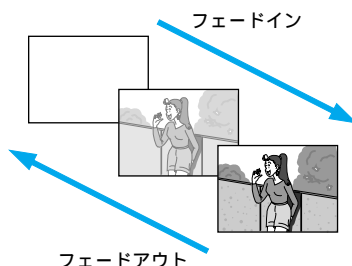
場面切替の種類[フェーダー・ワイプ]

ビデオの場面と場面のつなぎ目に、効果を入れて変化をつける方法を説明します。まず、映像がどのようにつながるのかをイラストを使って説明します。

1) フェーダー効果

撮り始めは画面が徐々に浮かび上がり（フェードイン）撮り終わりは徐々に消えていきます（フェードアウト）。


(例)  フェーダー：白










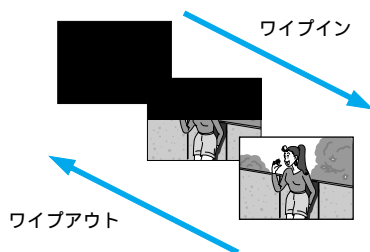

2) ワイプ効果

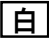撮り始めは画面がある方向に向かってすべり込むように映し出され（ワイプイン）撮り終わりは逆の方向に向かって消えていきます（ワイプアウト）。

(例)  ワイプ：スクロール



場面切替には、次の9種類の効果があります。


アイコン	機能名称	効 果
	フェーダー：白	白い画面でフェードイン、フェードアウトします。
	フェーダー：黒	黒い画面でフェードイン、フェードアウトします。
	フェーダー：白黒	白黒画面からカラー画面にフェードインし、カラー画面から白黒画面にフェードアウトします。
	ワイプ：コーナー	黒い画面の右上から左下に向かって映像が徐々にワイプインし、左下から右上に向かってワイプアウトします。
	ワイプ：ウィンドウ	黒い画面の中央から外に向かって映像が徐々にワイプインし、画面の外から中央に向かってワイプアウトします。
	ワイプ：スライド	黒い画面の右から左に向かって映像が徐々にワイプインし、左から右に向かってワイプアウトします。
	ワイプ：ドア	黒い画面の中央から左右にドアを開けるように映像が徐々にワイプインし、閉めるようにワイプアウトします。
	ワイプ：スクロール	黒い画面の下から上に向かって映像が徐々にワイプインし、上から下に向かってワイプアウトします。
	ワイプ：シャッター	黒い画面の中央から上下に向かって映像が徐々にワイプインし、上下から中央に向かってワイプアウトします。

場面の切り替え部に効果を入れる

場面切替を設定する


場面切替の効果を設定する方法を説明します。

1 「M」をランプの位置に合わせる

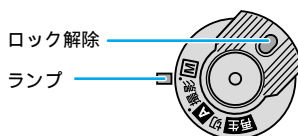

2 「メニュー / 決定」レバーを押してメニューを表示し、もう一度押して決定する

場面切替メニューが表示されます。


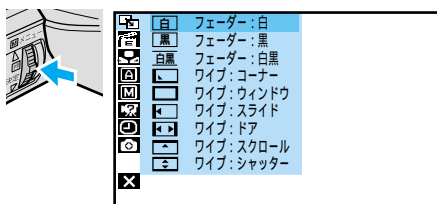


3 使用する効果を選び、決定する

4 レバーを押して撮影画面に戻る

5 「場面切替」ボタンを押す

選択した効果のアイコンが画面の上部に表示されます。

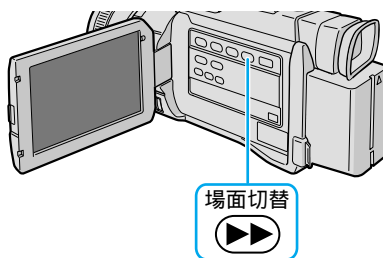


撮影する

1 撮影ボタンを押して、撮影を開始する

設定した場面切替の効果が挿入されます。

- 一度場面切替の効果を使うと、設定が解除され画面からアイコンが消えます。続けて、同じ場面切替の効果を使いたいときは、再度「場面切替」ボタンを押してください。
- 違う場面切替の効果を使いたいときは、前ページの手順 2 から設定を直ししてください。

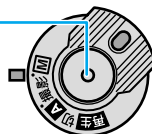

撮影ボタン



場面切替の効果を取消するには

再度「場面切替」ボタンを押してください。設定が取消され、画面から場面切替のアイコンが消えます。













- アイコンが青く点滅しているとき、またはアイコンが表示されないときは、その機能は動作しません（ P.198）。
- 場面切替設定とプログラム AE 設定（ P.110）を一緒に使うとさらに効果的なビデオ撮影をお楽しみいただけます。ただし、プログラム AE 設定と一緒に使えない場面切替があります。場面切替設定アイコンが青く点滅して、使えない機能であることをお知らせします。

映像に変化をつける[プログラム AE]

プログラム AE の種類

次あげる 11 種類のプログラム AE を使って、映像に変化をつけて撮影できます。

アイコン	機能名称	効 果
1/60	シャッター1/60	シャッタースピードを1/60に固定します。テレビ画面などを撮影するときに出る黒い帯は細くなります。
1/100	シャッター1/100	シャッタースピードを1/100に固定します。蛍光灯や水銀灯の光で撮影するときに出るちらつきは少なくなります。 (50Hz地域のみ)
	スポーツ	被写体の明るさに合わせてシャッタースピードを1/250から1/4000 (UXGAモードのみ1/500) まで自動的に調節して撮影します。スポーツをしている人物やモータースポーツなど、動きの速い被写体を1コマ1コマ鮮明に撮ることができます。
	スノー	晴れた日の雪原など周囲が明るい場所で撮影するとき、被写体を明るく補正することができます。効果としては「逆光補正」(P.78)と同じですが、こちらの方がやや弱い効果になるので「逆光補正」では効果が強すぎる場合に便利です。
	スポットライト	スポットライトなどがあたって被写体(人物)が明るく写りすぎるときに、被写体を暗く補正することができます。
	夜景	夜景などを撮るとき、映像がザラザラせず、自然な感じで記録することができます。「白バランス」は☀️になりますが、お好みの設定に変わることができます(P.103)。ピントは、10m～無限遠の間では自動的に合います。10m以内の間では手動で合わせてください。
	セピア	古い写真のようなセピア色で映像を記録します。「ワイド効果」の「ワイド」や「シネマ」(P.183)と合わせて使うと、古い白黒映画のような雰囲気をお楽しみいただけます。
B/W	白黒	映像を白黒で記録します。「ワイド効果」の「ワイド」や「シネマ」と合わせて使うと、白黒映画のような雰囲気をお楽しみいただけます。
	映画効果	早いコマ落とし効果をつけて映像を記録します。 (ビデオモードのみ)

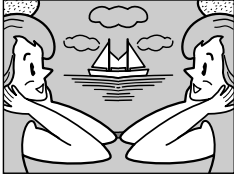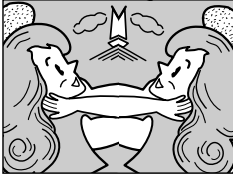
アイコン	機能名称	効 果
	ストロボ	コマ落としの効果で、連続写真のように記録します。 (ビデオモードのみ)
	ミラー	<p>画面の左半分に通常の被写体が撮影され、右半分には左右反転した被写体が撮影されます。(ビデオモードのみ)</p> <p>撮影時のビデオカメラの傾きに対応して、下図のように画像が傾きます。画像を平行にするには液晶画面、またはファインダーを確認しながら調整してください。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <p>ビデオカメラが 傾いていないときの画像</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>ビデオカメラが 右に傾いているときの画像</p>  </div> </div>

映像に変化をつける [プログラム AE]

プログラム AE を設定する

プログラム AE を設定する方法を説明します。


1 「M」をランプの位置に合わせる

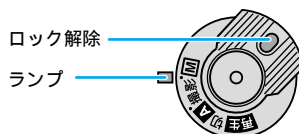


2 必要に応じてモード選択スイッチを「ビデオ」の位置に合わせる

- 「メモリー」では使えない効果があります。

3 「メニュー / 決定」レバーを押してメニューを表示する

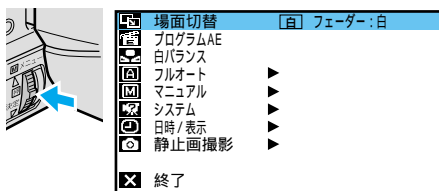

4 レバーで「 プログラム AE」を選び、決定する

プログラム AE メニューが表示されます。




5 使用するプログラム AE を選び、決定する

6 レバーを押して撮影画面に戻る

7 「プログラム AE」ボタンを押す

画面にプログラム AE の効果が加えられ、画面の左側にアイコンが表示されます

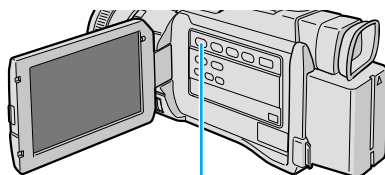

プログラム AE



プログラム AE を取り消すには

再度「プログラム AE」ボタンを押してください。



- アイコンが青く点滅しているとき、またはアイコンが表示されないときは、その機能は使用できません (P.198)。
- プログラム AE 設定と場面切替設定 (P.106) を一緒に使うとさらに効果的なビデオ撮影をお楽しみいただけます。ただし、場面切替設定と一緒に使えないプログラム AE があります。プログラム AE 設定アイコンが青く点滅して、使えない機能であることをお知らせします。
- シャッターメニューを使うときはシャッタースピードが速くなればなるほど画面が暗くなります (1/60、1/100 の順で暗くなります)。できるだけ明るい場所で撮影してください。
- スポーツメニューを使うときは高速スピードで撮影するために、通常より画面が暗くなります。明るい場所で撮影してください。

効果音を入れる

ビデオの撮影中に、効果音を入れます。効果音は、次の 12 種類から選べます。

1	ファンファーレ(FANFARE)	7	ワハハ(WAHAHA)
2	拍手(HAKUSHU)	8	ボカーン(BOKAAN)
3	カンセイ(KANSEI)	9	レースカー(RACE CAR)
4	ブー(BOO)	10	ジャーン(JAAAN)
5	ピンポン(PINPON)	11	フォワーン(FOWAAAN)
6	サイレン(SAIREN)	12	ピロピロ(PIROPIRO)


- 効果音はアクセサリーキット (VU-V3000KIT) に付属のメモリーカードに記録されているので、アクセサリーキットのメモリーカードがセットされていないと、効果音は使えません。
- アクセサリーキットをお買い上げのときは、メモリーカードには上記の表の順番に効果音が記録されています。

効果音を設定する

- 1** 録画の停止中に「インデックス」ボタンを押し、タイトルインデックス画面が表示されたら、もう一度「インデックス」ボタンを押し

効果音インデックス画面に効果音の一覧が表示されます。


- メモリーカードにタイトルファイルがないときは「タイトルがありません」と表示されます。

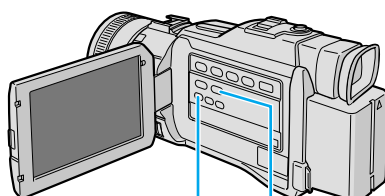

インデックス サウンド

- 2** レバーを上下に動かして効果音を選び、押して決定する

インデックス画面を終了して、撮影画面に戻ります。



インデックス
FANFARE
HAKUSHU
KANSEI
BOO
PINPON
SAIREN
WAHAHA

- 選択した効果音を確認するには、録画の停止中に「サウンド」ボタンを押します。

このとき、選択された効果音の名前が撮影画面に表示されます。




- メモリーカード内の効果音ファイルをすべて削除すると、効果音は使えません (参照 P.117)。

撮影中に効果音を入れる

1 録画中に「サウンド」ボタンを押す

設定した効果音が音声に挿入されます (効果音の名前の横にある「♪」マークの動作中は、効果音が挿入されています)。

効果音の挿入を中止するときは、もう一度「サウンド」ボタンを押します。

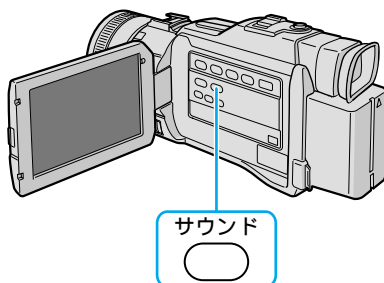

- 効果音はアフレコ編集でも挿入できます (参照 P.159)。
- ピクチャーのホームページからサウンドデータをダウンロードすれば、USB ケーブルでビデオカメラとパソコンを接続して、メモリーカードにサウンドデータを取り込み、効果音として利用できます (参照 P.164)。
また、別売の PC カードアダプター (CU-V51) やフロッピーアダプター (CU-V41)、USB リーダー/ライター (CU-V70) でもメモリーカードにサウンドデータを取り込むことができます (参照 P.165)。



- 挿入時は、スピーカーから効果音は聞こえません。挿入時に効果音を聞きたいときは、ヘッドホンをご使用ください。
- 画面に表示される効果音の名前は、録画されません。



効果音を入れる

メモリーカードに効果音を追加するには

パソコンからメモリーカードに音声ファイルを取り込み、効果音として利用できます。
効果音は、下記のビクターホームページからダウンロードしてご利用ください。

効果音ダウンロードページ


<http://www.jvc-victor.co.jp/download/d-sound/index.html>

- パソコンからメモリーカードに効果音を取り込むときは、アクセサリーキット（VU-V3000KIT）付属のUSBケーブルとビデオカメラを使用します（ P.164）。
また、PCカードアダプター（CU-V51）やフロッピーアダプター（CU-V41）、USBリーダー/ライター（CU-V70）も使用できます（ P.165）。
- 効果音は、メモリーカードのDCSD¥100JVCGRフォルダにコピーしてください。
- 効果音のファイル名には、DVC00001.mp3 から始まる連番を付けます。
アクセサリーキット（VU-V3000KIT）に付属のメモリーカードをお使いの場合、DVC00001.mp3 から DVC00012.mp3 は、出荷時に記録されている効果音が使用しているため、DVC00013.mp3 から始まる連番のファイル名をお使いください。
- この機能を使って、市販の音楽CDやインターネット上で流通している音声データを利用する場合、著作権の対象となっている著作物を複製、編集等することは、著作権法上、個人的にまたは家庭内でその複製物や編集物を使用する場合に限って許されています。
利用者自身が複製対象物について著作権等を有しているか、あるいは複製等について著作権者から許諾を受けている等の事情がないにも関わらず、この範囲を越えて複製、編集や複製物、編集物を使用した場合には、著作権等を侵害することになり、著作権者等から損害賠償を請求されることとなりますので、そのような利用方法は厳重にお控えください。


メモリーカードの効果音を削除するには

ここでは、メモリーカードに取り込んだ効果音を削除する方法を説明します。
アクセサリキット（VU-V3000KIT）に付属のメモリーカードに記録されている効果音はプロテクトされています。これらの効果音を削除するときは、あらかじめプロテクトを解除しておきます（P.177）。


1 液晶画面を開く

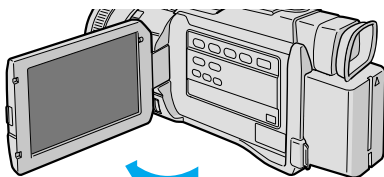


2 スイッチを「メモリー」の位置に合わせる



3 「再生」をランプの位置に合わせる

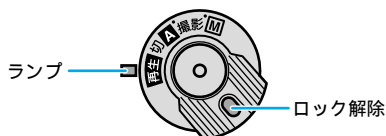


4 「セレクト」ボタンを押す メモリーセレクト画面が表示されます。

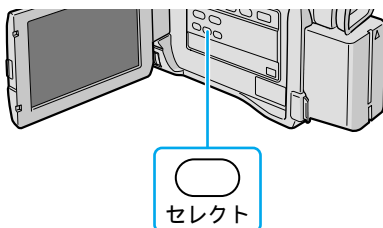

5 「メニュー／決定」レバーを上下に動かして「効果音」を選び、押して決定する

効果音画面が表示されます。



メモリーセレクト	
静止画	116
動画メモリー	20
効果音	12
タイトル	16


次へ続く

効果音を入れる


6 レバーを押して、メニューを表示させる

7 「削除」を選び、決定する
「この効果音」「すべて」が表示されます。


8 「この効果音」を選び、決定する
削除画面が表示されます。

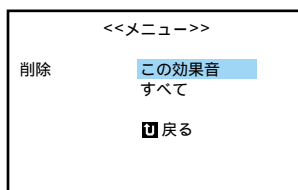

9 「◀◀」または「▶▶」ボタンを押して、削除したい効果音を表示する

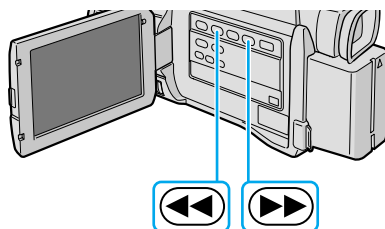


10 「する」を選び、決定する
効果音が削除されます。

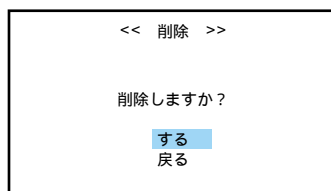

11 他の効果音も削除したいときは、手順 9 ~ 10 を繰り返す

12 効果音の削除を終了するとき は、「戻る」が選ばれているこ とを確認してレバーを3回押す

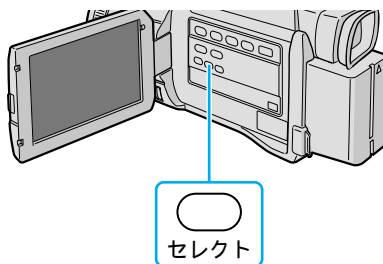

13 静止画などの操作を行いたいと きは、「セレクト」ボタンを押 す

メモリーセレクト画面が表示されま
す。

すべてのサウンドを削除するとき

手順 10 で「すべて」を選んでください。表示された画面で「する」を選び、決定する
とサウンドがすべて削除されます。




- SD カードのライトプロテクトスイッチを「LOCK」の位置に合わせていると、効果音は削除できません (P.34)。
- プロテクトした効果音は、上記の操作では削除されません (P.175)。
- プロテクトした効果音を削除するには、あらかじめプロテクトを解除しておきます (P.177)。

ご注意

- 削除中はメモリーカードを取り出したり、電源を切らないでください。故障などの原因となることがあります。
また、別売の AC アダプターをお使いください。途中でバッテリーがなくなると、故障の原因となります。
- 削除した効果音は元に戻せません。削除する前に内容を確認してください。


メモリーカードの内容を一覧表示する

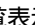
ここでは、メモリーカード内のファイル（静止画、動画、効果音、タイトル）を一覧表示したり、ファイルの情報を表示したりする方法を説明します。カセットテープの頭出しデータを一覧表示するには「頭出しをする[D/Vナビ]」（ P.124）をご覧ください。

インデックス画面

メモリーカードの内容を一覧表示します。インデックス画面には、「静止画」、「動画」、「効果音」、「タイトル」の4つがあります。

「静止画」、「動画」のインデックス画面は再生したい静止画・動画を選ぶときに、「効果音」のインデックス画面は効果音を選ぶときに、「タイトル」のインデックス画面は挿入したいタイトルを選ぶときに使用します。

表示方法と操作については「インデックス画面の使いかた」（ P.122）をご覧ください。

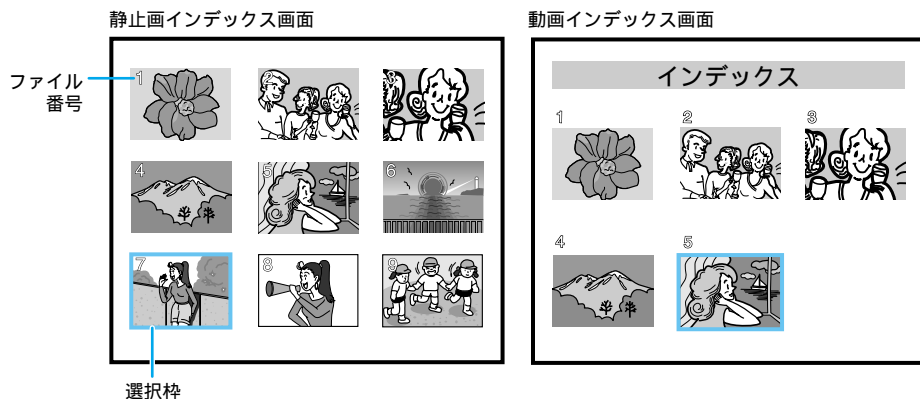

ファイル番号：メモリーカードに記録した順に番号が表示されます。

選択枠：「メニュー/決定」レバーを上下に動かすと枠線が移動します。ファイルを選ぶときには、この枠線を目的の静止画に移動します。

ファイル情報


静止画や動画、効果音、タイトルを表示しているときには、それぞれのファイル情報（日付や画像サイズなど）を確認することができます。

表示方法と操作方法については、次の「インデックス画面の使いかた」をご覧ください。

静止画のファイル情報



動画のファイル情報

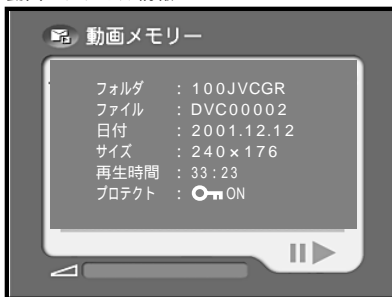


- | | |
|-------------|---|
| DCF | : フォルダ番号とファイル番号が表示されます。 |
| フォルダ | : メモリーカード内のフォルダ名が表示されます。 |
| ファイル | : ファイル名が表示されます |
| 日付 | : 撮影した日付、またはファイルを作成した日付が表示されます。 |
| サイズ(効果音を除く) | : 画像サイズが表示されます。 |
| 画質(静止画のみ) | : 記録した静止画の画質が表示されます。 |
| 再生時間 | : ファイルを再生したときの再生時間が表示されます。画質モードには、画質の良い順にファインとスタンダードの2種類があります(P.98、182)。 |
| (動画、効果音のみ) | |
| プロテクト | : ファイルにプロテクトをかける(間違っても削除しないようにする)と、「ON」と表示されます(P.175)。 |

メモリーカードの内容を一覧表示する


インデックス画面の使いかた

ここでは、静止画のインデックス画面を例にとって説明します。

1 液晶画面を開く

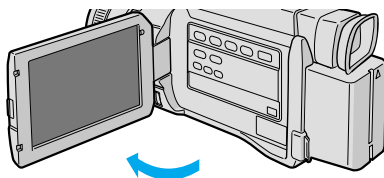


2 スイッチを「メモリー」の位置に合わせる



3 「再生」をランプの位置に合わせる


液晶画面に静止画、動画、効果音、タイトルのいずれかが表示されます。

- 操作したいファイルが表示されている場合は、このまま手順 6 に進みます。

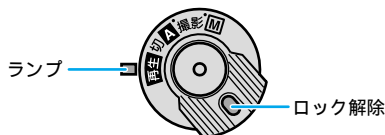

4 「セレクト」ボタンを押す

メモリーセレクト画面が表示されます。

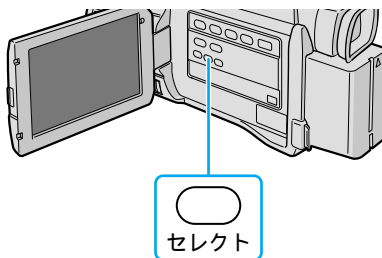

5 「メニュー / 決定」レバーで「静止画」を選び、押して決定する


静止画が画面に表示されます。



メモリーセレクト	
静止画	116
動画メモリー	20
効果音	12
タイトル	16

6 「インデックス」ボタンを押す

静止画インデックス画面が表示されます。

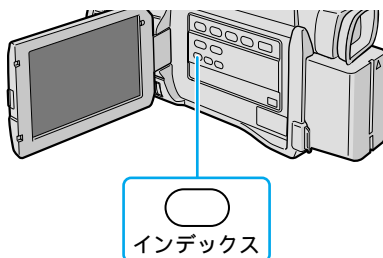

7 レバーで枠線を再生したい静止画に合わせ、押して決定する

選んだ静止画が画面全体に表示されます。


- 「◀◀」または「▶▶」ボタンを押すと、ページ単位で表示を切り替えます。
- 操作するファイルの種類（動画、効果音など）を選び直すときは、手順4に戻って操作します。



8 ファイル情報を確認するには、「インフォ」ボタンを押す

ファイル情報が表示されます。

- ファイルの表示画面に戻るには、もう一度、「インフォ」ボタンを押します。
- インデックス画面でファイルを選んでいるときに「インフォ」ボタンを押すことでも、ファイル情報を表示できます。

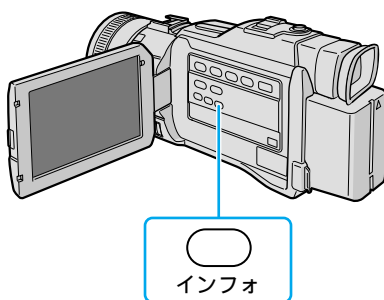

頭出しをする[DV ナビ]


撮影時に記録した頭出しデータ（P.94）を使って、見たいシーンの頭出しをすることができます。

- 頭出しデータは、ビデオ撮影時にセットされていたメモリーカードに記録されています。頭出しをするカセットテープの撮影時にセットされていたメモリーカードが入っていないと、頭出しおよび頭出しデータの追加は行えません。

1 テープの再生中または停止中に、「ナビ」ボタンを押す


ナビインデックス画面が表示されます。

- 再生中の場合は、再生が自動的に停止します。

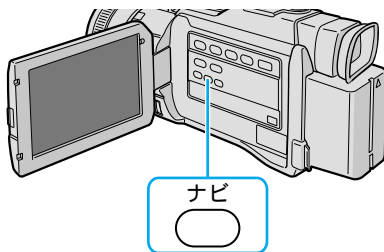

2 「メニュー / 決定」レバーを上下に動かして頭出しをしたい場面を選ぶ


- 「◀◀」または「▶▶」ボタンを押すと、ナビインデックス画面のページを切り替えられます。
- 場面の選択をキャンセルするには、もう一度「ナビ」ボタンを押します。

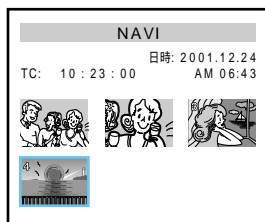

3 レバーを押して決定する

自動的に頭出しを行い、再生を開始します。


- 頭出しをキャンセルするには、「◀」または「▶」ボタンを押します。

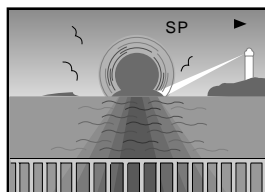


- 記録した頭出しデータの位置と頭出し再生したときの位置には誤差がでることがあります。
- メモリーカード内の「NAVI」フォルダをパソコンでほかのメモリーカードにコピーしても、コピーしたメモリーカードでは頭出しはできません。

頭出しするためのデータを追加する


1 液晶画面を開く

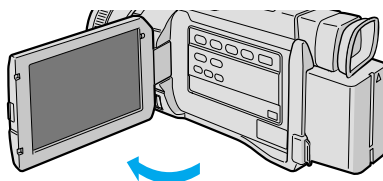

2 スイッチを「ビデオ」の位置に合わせる



3 「再生」をランプの位置に合わせる

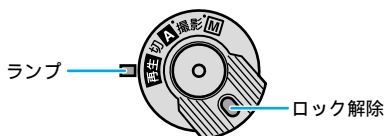

4 「メニュー / 決定」レバーを押してメニューを表示し、もう一度押して決定する




音声切替	ステレオ
12BIT音声	音声1
シンクロ補正	±0.0
録画モード	SP
ブランクサーチ	
コピー	切
ナビ画像削除	切
アナログ入力	切
戻る	

5 「コピー」を選び、決定する

「切」「画像」「ナビ」が表示されます。

6 「ナビ」を選び、決定する



コピー	切
	画像
	ナビ

再生を工夫しよう編

次へ続く


頭出しをする[DV ナビ]

7 レバーを 2 回押して再生画面に戻る

8 ビデオを再生し、頭出しを行いたい場面で「静止画」ボタンを押す

- ビデオを再生するには (P.55)


選択した場面が頭出しをするためのデータとしてメモリーカードに記録されます。

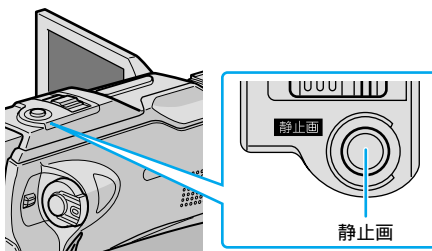


- 他社製のビデオカメラ、および DV ナビ機能がないビデオカメラで撮影されたビデオテープでは、頭出しをすることができません。

頭出しデータを削除する


1 液晶画面を開く

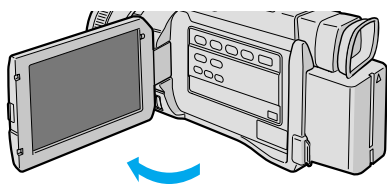

2 スイッチを「ビデオ」の位置に合わせる



3 「再生」をランプの位置に合わせる

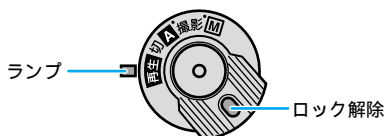

4 「メニュー / 決定」レバーを押してメニューを表示し、もう一度押して決定する



音声切替	—	ステレオ 1100
12BIT 音声	—	音声1
シンクロ補正	—	±0.0
録画モード	—	SP
ブランクサーチ	▶	
コピー	▶	切
ナビ画像削除	▶	
アナログ入力	—	切
戻る	—	

5 「ナビ画像削除」を選び、決定する

6 「画像選択」を選び、決定する

削除画面が表示されます。

- 「画像選択」のかわりに「テープ選択」を選ぶと、同じビデオテープから作成したデータをすべて削除できます。

ナビ画像削除	—	画像選択
		テープ選択
		すべて
		戻る

7 「◀◀」または「▶▶」ボタンを押して、削除する画像を選択する


再生を工夫しよう編

次へ続く▶

頭出しをする[DV ナビ]

8 レバーで「する」を選び、押して決定する

選択した画像のデータが削除されます。

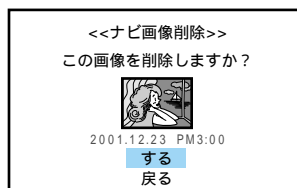

9 他のデータも削除したいときは、手順7～8を繰り返す

10 「戻る」が選ばれていることを確認して、レバーを4回押す

再生画面に戻ります。

すべての頭出しデータを削除したいときは

手順6で「すべて」を選んでください。表示された画面で「する」を選び、決定するとメモリーカードの中にあるすべての頭出しデータが削除されます。

ご注意


- SDカードのライトプロテクトスイッチを「LOCK」の位置に合わせていると、頭出しデータは削除できません（P.34）。
- 削除中はメモリーカードを取り出したり、電源を切らないでください。故障の原因となることがあります。
また、別売のACアダプターをお使いください。途中でバッテリーがなくなると、故障の原因となります。
- 削除した頭出しデータは元に戻せません。間違えて削除した場合は「頭出しするためのデータを追加する」（P.125）の手順で再度設定してください。




テープからメモリーカードに映像をコピーする

ビデオの映像から好みの場面を選び、メモリーカードに静止画としてコピーできます。「静止画を印刷してみよう」編 (P.166) の機能は、ビデオでは利用できません。ビデオの1場面を加工して印刷するには、あらかじめメモリーカードにコピーするか、再生時に効果を加えて印刷します (P.134、170) 。


1 液晶画面を開く

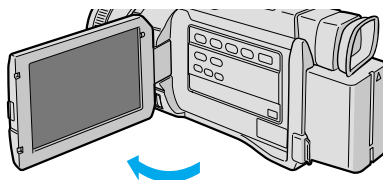


2 スイッチを「ビデオ」の位置に合わせる



3 「再生」をランプの位置に合わせる

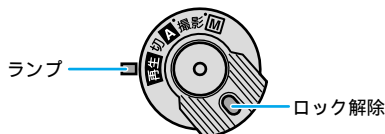

4 「メニュー / 決定」レバーを押して、メニューを表示し、もう一度押して決定する

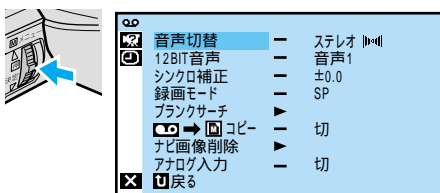


5 「コピー」を選び、決定する

「切」「画像」「ナビ」が表示されます。

再生を工夫しよう編

映像をコピーする

6 「画像」を選び、決定する

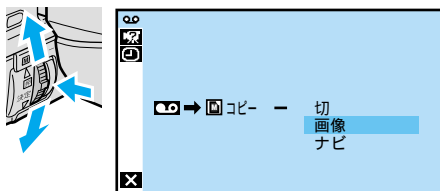


7 レバーを2回押して再生画面に戻る

8 ビデオを再生し、コピーしたい場面で一時停止する

- ビデオを操作するには (P.55)

9 「静止画」ボタンを押す

選択した場面がメモリーカードにコピーされて静止画になります。

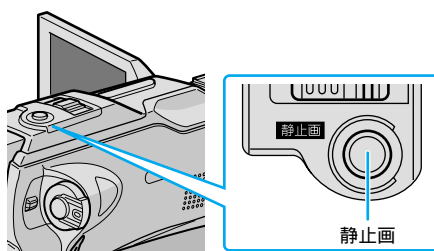

- コピーした画像は 640 × 480 ドットで撮影した静止画と同じサイズになります。
- メモリーカードには画面に表示されている画像がコピーされます。
- コピーするときに、タイトル機能を使用することもできます。手順 9 の前に「タイトル」ボタンを押してください (P.75)。
- コピーするときに、映像をセピア色や白黒に変化させることもできます。手順 9 の前にリモコンを使って再生効果を加えてください (P.134)。

テープからメモリーカードに動画をコピーする[動画メモリー]


ビデオの映像から好みの場面を選び、メモリーカードに動画としてコピーします。コピーした動画をパソコンに取り込めば（P.164）パソコン上で再生したり電子メールに添付して送るなど、いろいろな用途に使えます。

1 ビデオを再生する

- ビデオを再生するには（P.55）

2 「動画メモリー」ボタンを押す

画面上部に動画サイズと残り記録時間が表示されます。

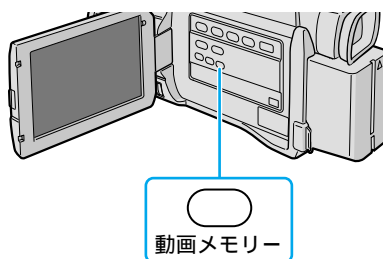


3 撮影ボタンを押し、コピーをはじめる

撮影をはじめると同時に、再生の矢印が点滅して動画をメモリーカードへ取り込みはじめます。



撮影中の画面

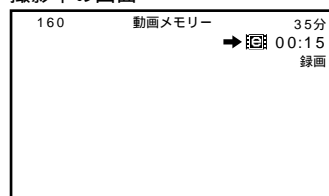

4 コピーをやめるには、もういちど撮影ボタンを押す

画面に「保存中」と表示され、手順2の画面の状態に戻ります。

- カードの残り記録時間がなくなった場合は、自動的に撮影を終了して、ビデオの再生モードに戻ります。

5 ビデオの再生モードに戻るには、「動画メモリー」ボタンを押す



- タイトル機能 (🔍 P.75) は、使用できません。
- 動画圧縮方式は MPEG4 に対応しており、パソコンでは Windows Media™ Player (Windows 版、Macintosh 版ともに Ver6.4 以降) を使用して再生できます。詳しくはアクセサリーキット (VU-V3000KIT) 付属のソフトウェア取扱説明書をご覧ください。
Windows Media™ は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標です。
- メモリーカードにはタイムコードや日時表示などのメッセージ類はコピーされません (🔍 P.135、137)。
- コピーするときに、映像をセピア色や白黒に変化させることもできます。
手順 3 の前にリモコンを使って再生効果を加えてください (🔍 P.134)。
- コピーした動画をパソコンに取り込むには (🔍 P.164、165)




映像の一部を拡大する[再生ズーム]


ビデオの再生中に画面を拡大するには、別売アクセサリキット（VU-V3000KIT）のリモコンを使用します。

1 拡大するには、再生中にリモコンの「T」ボタンを押す

- 元に戻す 「W」ボタン
- 静止画再生やスロー再生中でも拡大できます。

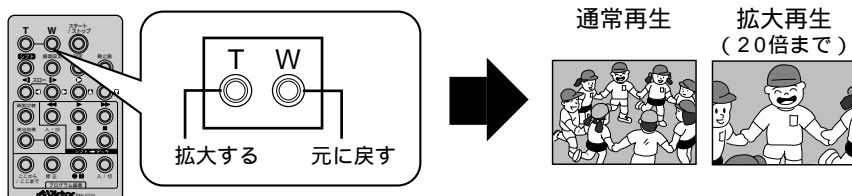

2 拡大した状態で画面を移動するには、シフトボタンを押したまま「◀」「▶」「▲」「▼」ボタンを押す

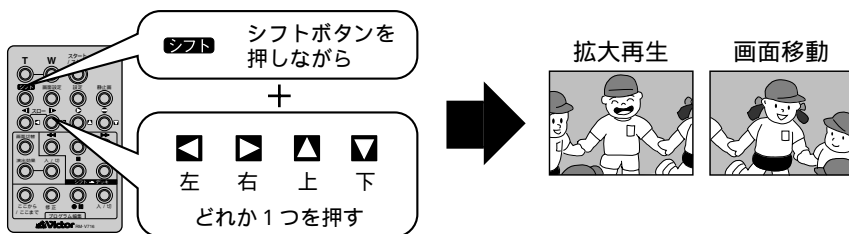

再生を工夫しよう編



- 拡大をやめたいときは通常の再生画面の大きさに戻るまで「W」を押します。または、リモコンの停止ボタンを押した後に再生ボタンを押します。



- 拡大すると、映像は少し粗くなります。

ビデオの映像を加工する

再生時の映像に変化をつける[再生効果]

再生中のビデオ映像にプログラム AE の効果を加えるには、別売アクセサリキット（VU-V3000KIT）のリモコンを使用します。再生時にプログラム AE の効果を加えて楽しむほか、画像をセピア色や白黒に変えてメモリーカードにコピーできます（P.129、131）。

1 再生中にリモコンの「演出効果」ボタンを押す

再生効果メニューが表示されます。



演出効果

押す



再生効果

- | 再生効果 | |
|------|--------|
| 切 | |
| 1 | 映画効果 |
| 2 | B/W 白黒 |
| 3 | セピア |
| 4 | ストロボ |

2 「演出効果」ボタンを押して効果を選ぶ


- ボタンを押すたびにカーソルが移動します。目的の効果に合わせてください。



演出効果

押すたびに

カーソル
(移動する)



再生効果

- | 再生効果 | |
|------|--------|
| 切 | |
| 1 | 映画効果 |
| 2 | B/W 白黒 |
| 3 | セピア |
| 4 | ストロボ |

選んで約 2 秒後にメニューが消えます。再生中の映像には効果が加わっています。



- リモコンの演出効果「入 / 切」ボタンで、選んだ再生効果をいつでも入れたり切ったりできます。

日時の表示を切り替える



ビデオを撮影すると、撮影した日時がテープに記録されます。ビデオを再生するときに、撮影した日時を表示させることができます。

日時表示の種類

次の3種類から選択できます。お買い上げ時は、「オート」に設定されています。

	撮影	再生
オート	電源オンから5秒間表示	<ul style="list-style-type: none">●再生開始から5秒間表示●日付が変わると5秒間表示
入	常に表示	
切	なし	


ここでは、撮影した日時を再生時に常に表示するように設定します。

1 「再生」をランプの位置に合わせる

- 「M」の位置に合わせても設定できます。





2 「メニュー / 決定」レバーを押して、メニューを表示する

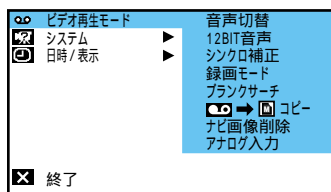

3 レバーで「日時 / 表示」を選び、決定する

日時 / 表示設定メニューが表示されます。

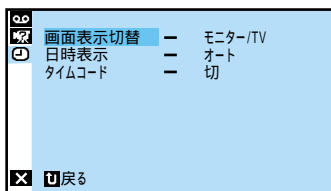


ビデオを編集してみよう編

次へ続く

日時の表示を切り替える

- 4** 「日時表示」を選び、決定する
「切」「オート」「入」が表示されます。

- 5** 「入」を選び、決定する

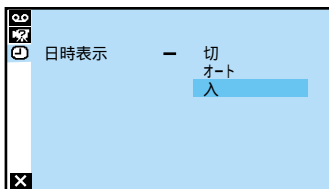


- 6** レバーを 2 回押して再生画面に戻る

タイムコードを設定する



タイムコードとは

撮影中、1コマ1コマに「タイムコード」と呼ばれる数字を記録します。ビデオの撮影、再生、編集の際にタイムコードを表示すると、映像の位置を確かめる目安になります。

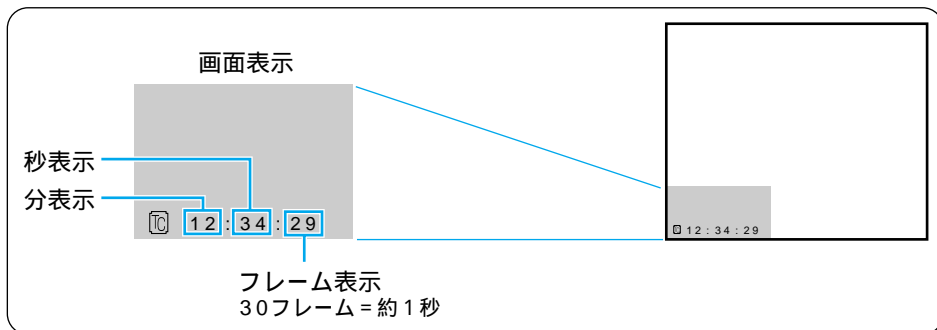


- 早送り、巻き戻し時のタイムコード表示は、ビデオカメラがテープの位置を確認するため、タイムコードが数秒間前後することがあります。
- 撮影中は分と秒のみ表示されます。

タイムコード表示を切り替える


ビデオ再生時にタイムコードを表示する方法を説明します。

1 「再生」をランプの位置に合わせる

- 「M」の位置に合わせても設定できます。 ランプ

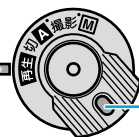

2 「メニュー / 決定」レバーを押して、メニューを表示する

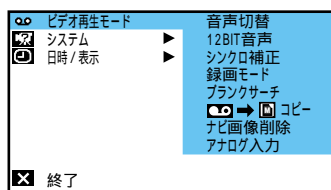


ビデオを編集してみよう編

次へ続く

タイムコード表示を設定する

3 レバーで「日時 / 表示」を選び、決定する


日時 / 表示設定メニューが表示されます。

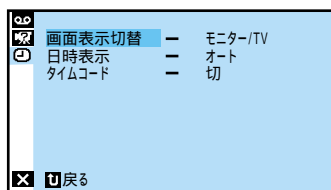

4 「タイムコード」を選び、決定する

「切」「入」が表示されます。

5 「入」を選び、決定する

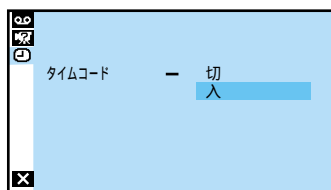

6 レバーを 2 回押して再生画面に戻る

画面左下にタイムコードが表示されます。

タイムコードと無記録部分

「無記録部分」とは、テープに何も録画されていない部分のことです。ここから撮影を開始すると、タイムコードは必ず「00:00:00」から記録されます。

同じタイムコードが 2 カ所以上に存在すると、自動編集時に誤作動を起こす原因となります。また、無記録部分から DV ナビで頭出しすることはできません。


次の状態のときは、無記録部分から撮影しないように、前に撮影した映像の終わりを確かめてから撮影してください。

- 途中まで撮影したテープを使うとき
- 再生したことのあるテープを使うとき
- テープのカバーを開閉したとき
- 撮影の途中で電源やバッテリーが切れたとき



ビデオデッキへダビングする

ビデオカメラで撮影したテープから、ビデオデッキのテープへダビングできます。S入力端子付きのビデオデッキにS映像コードで接続すると、より高画質の映像をダビングできます。

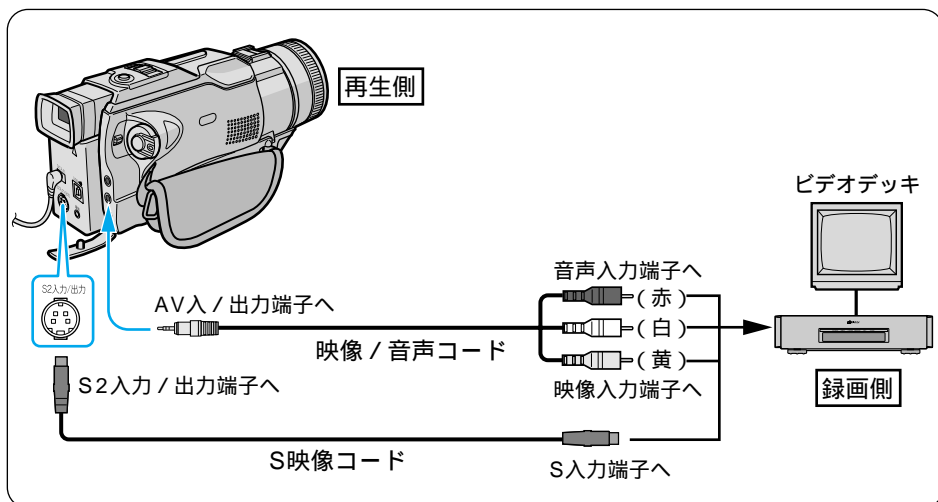

1 ビデオカメラの電源を切り、ジャックボックスとDCコード、ACアダプターを接続する

- ジャックボックスとDCコード、ACアダプターの取り付け (P.62)

2 映像 / 音声コードを、ビデオデッキの入力端子とビデオカメラに接続する

- S入力端子付きビデオデッキをお使いの場合、S映像コードも接続します。
- 必ず、別売アクセサリキット(VU-V3000KIT)のコードを使用してください。

3 ビデオカメラでビデオを再生する

- ビデオを再生するには (P.55)
- テレビの画面に表示されるビデオカメラからのメッセージ類は、そのままダビングされます。これらを録画したくないときは、メッセージを表示しない設定にしてからダビングを開始してください (P.135、137、178)。


次へ続く

ビデオをダビングする


4 ダビングを開始したいところで、ビデオデッキの録画ボタンを押す
録画を開始します。

5 ダビングを終了したいところで、ビデオデッキの停止ボタンを押す
録画を終了します。



- AC アダプターの代わりにバッテリーを使用すると、ダビング中にバッテリーが切れて失敗することがあります。AC アダプターを使って操作することをお勧めします。
- ご使用になるビデオデッキの取扱説明書もご覧ください。
- カットしたい映像があるときはビデオデッキの一時停止ボタンを押してダビングを一時停止させ、ダビングしたい場面がテレビや液晶画面に現われたら録画を再開してください。
- ダビングするときに、タイトル機能を使用することもできます。手順 4 のあとに挿入したい場で「タイトル」ボタンを押してください( P.75)。




- テレビに映像が出ない、または音声が出ないときは、ビデオ再生モード設定メニューで「アナログ入力」を「切」に設定してください( P.220)。



デジタルでダビングする

DV 端子付きビデオ機器をお持ちの場合、DV ケーブルを使ってダビングできます。デジタル信号でダビングするため、画質と音質はほとんど劣化しません。

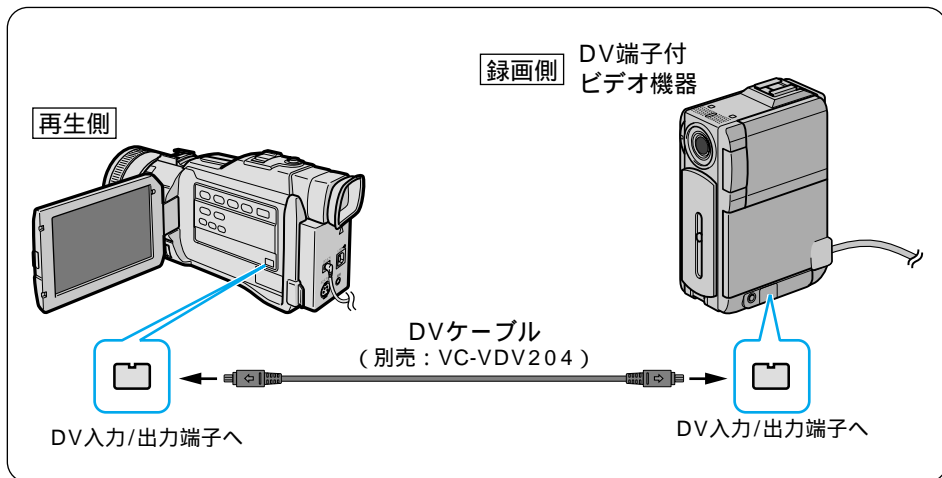

1 ビデオカメラの電源を切り、ジャックボックスと DC コード、AC アダプターを接続する

- ジャックボックスと DC コード、AC アダプターの取り付け (P.62)

2 DV ケーブルを、ビデオカメラの「DV 入力 / 出力」端子と DV 端子付きビデオ機器の DV 入力端子に接続する

3 ビデオカメラでビデオを再生する

- ビデオを再生するには (P.55)

4 ダビングを開始したいところで、DV 端子付きビデオ機器の録画ボタンを押す

録画を開始します。

ビデオをダビングする


5 ダビングを終了したいところで、DV 端子付きビデオ機器の停止ボタンを押す

録画を終了します。

本機を録画側として使うには

- 1 電源ダイヤルを「再生」にする。
- 2 録画モードを選ぶ (P.180)。
- 3 再生側の DV 機器を「再生」モードにする。
- 4 撮影ボタンを押すと、画面上に「DV 入力」表示が出て録画停止状態になります。
- 5 録画停止状態で撮影ボタンを押すと、録画を開始して、表示が回転します。
- 6 再び撮影ボタンを押すと、録画停止状態になり、表示の回転が停止します。
- 7 通常の再生モードに戻るには「 」ボタンを押します。

DV入力中に
表示されます。

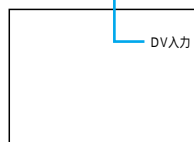

DV入力画面表示




- AC アダプターの代わりにバッテリーを使用すると、ダビング中にバッテリーが切れて失敗することがあります。AC アダプターを使って操作することをお勧めします。
- ご使用になる DV 端子付きビデオ機器の取扱説明書もご覧ください。
- 再生側が映像の乱れた部分や無記録部分を再生すると、異常な映像が記録されたり、ダビングが停止することがあります。
- 再生時に「場面切替」「再生効果」「再生ズーム」「記念写真」「タイトル」「タイムコード」を設定していても DV 出力端子からは、テープの通常再生映像しか出力しません。これらの演出を録画したいときは、映像 / 音声コードを使ってダビングしてください (P.139)。



ビデオ機器からダビングする

ビデオデッキなど、DV 端子を持たないビデオ機器からもビデオカメラへダビングできます。

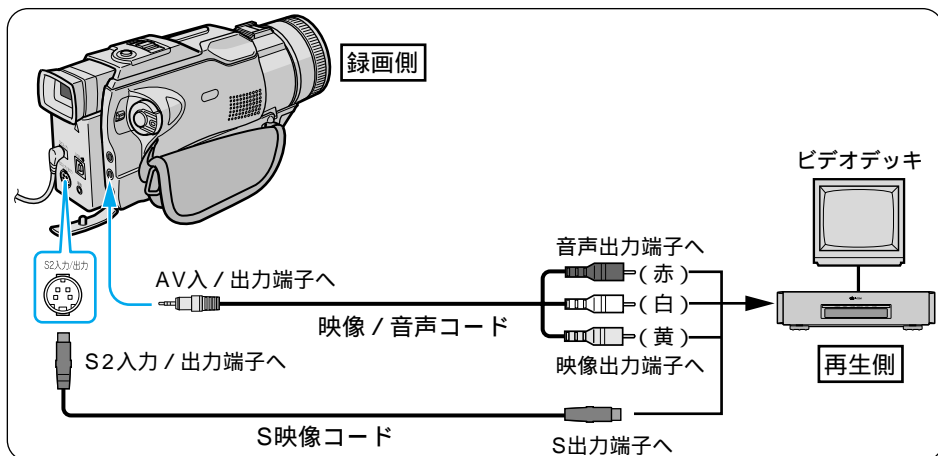

1 ビデオカメラの電源を切り、ジャックボックスと DC コード、AC アダプターを接続する

- ジャックボックスと DC コード、AC アダプターの取り付け (P.62)

2 映像 / 音声コードを、ビデオ機器の出力端子とビデオカメラに接続する

- S 出力端子付きビデオ機器をお使いの場合、S 映像コードも接続します。
- 必ず、別売アクセサリキット(VU-V3000KIT)のコードを使用してください。

3 電源ダイヤルの「再生」をランプの位置に合わせ、ビデオ再生モード設定メニューの「アナログ入力」を「入」に設定する (P.220)

4 ビデオ機器の電源を入れる


- 画面に映像を出します。

ビデオを編集してみよう編

ビデオをダビングする


5 ビデオカメラの撮影ボタンを押す

画面に「アナログ入力」と表示され、録画停止状態になります。

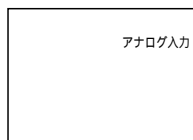


6 ビデオデッキでビデオを再生する

7 ダビングを開始したいところで、ビデオカメラの撮影ボタンを押す

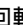録画を開始して、表示が回転します。



8 ダビングを終了したいところで、もういちど撮影ボタンを押す

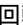録画を終了して、表示の回転が停止します。

9 通常の再生モードに戻るには「」ボタンを押す


ダビングしたテープを再生するには

1 電源ダイヤルを「再生」にする

2 ビデオ再生モード設定メニューの「アナログ入力」を「切」に設定する (P.220)

3 再生ボタンを押す



- AC アダプターの代わりにバッテリーを使用すると、ダビング中にバッテリーが切れて失敗することがあります。AC アダプターを使って操作することをお勧めします。
- ご使用になるビデオ機器の取扱説明書もご覧ください。
- ダビングするときは、タイトル機能を使用できません。
- ダビングしたビデオテープをテレビで見るとは ( P.63)。



- アナログ入力時、ご使用のビデオ機器や再生するテープにより、映像が乱れることがあります。
- 「アナログ入力」を「入」に設定したまま再生すると、ご使用のビデオ機器や再生するテープにより映像が乱れることがあります。



自動で編集する

撮影済みのビデオからお好きな場面を 8 つまで選び、ビデオデッキのテープに自動的にダビングできます。次の機能と合わせて使うと、テレビドラマや映画のようなビデオを作成できます。

アフレコ編集 : ナレーションや効果音を追加します(P.159)。

場面切替効果 : 場面と場面のつなぎ目に効果を加えます(P.106)。


また、自動編集では撮影時に使用できる場面切替効果に加えて、場面の終わりに次の場面を重ねる効果も使用できます(P.146)。

プログラム AE : 映像に変化をつけます(P.110)。

知っておきたい自動編集のしくみ

普通に自動編集したときは
撮影済みのビデオの中から最大 8 つ
までの場面を指定して、お好きな順番
に並べ替えてダビングすることができ
ます。普通に自動編集すると、ビデオ
は次のようにダビングされます。


撮影済みテープ
(ビデオカメラ)

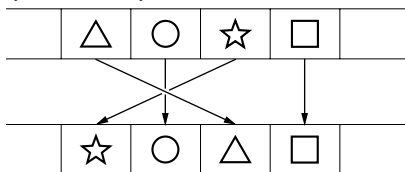

編集済みテープ
(ビデオデッキ)

場面切替やプログラム AE の効果
を入れて自動編集したときは
自動編集するビデオの最初と終わりに
場面切替を入れたり、映像そのものに
プログラム AE の効果をつけてダビン
グすることができます。場面切替やプ
ログラム AE 効果を入れて自動編集す
ると、ビデオは次のようにダビングさ
れます。

撮影済みテープ
(ビデオカメラ)

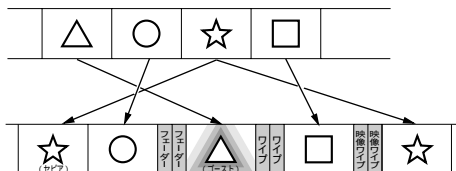


編集済みテープ
(ビデオデッキ)


ビデオを編集する

自動編集のみで使える場面切替

1) オーバーラップ


これから撮影する映像が、直前に撮影した映像から徐々に浮かび上がります。


(例)  P オーバーラップ

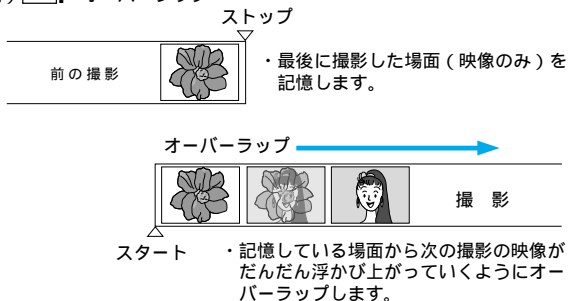




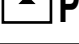



2) Pの付いているワイプ効果

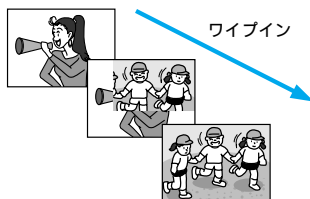直前に撮影した映像に、これから撮影する映像をワイプインでつなぎます。

(例)  P ワイプ: コーナー



アイコン	機能名称	効 果
 P	オーバーラップ	これから撮影する映像が、直前に撮影した映像から徐々に浮かび上がります。
 P	ワイプ：コーナー	これから撮影する映像が、直前に撮影した映像の右上から左下に向かって徐々にワイプインします。
 P	ワイプ：ウィンドウ	これから撮影する映像が、直前に撮影した映像の中央から外に向かって徐々にワイプインします。
 P	ワイプ：スライド	これから撮影する映像が、直前に撮影した映像の右から左に向かって徐々にワイプインします。
 P	ワイプ：ドア	これから撮影する映像が、直前に撮影した映像の中央から左右にドアを開けるように徐々にワイプインします。
 P	ワイプ：スクロール	これから撮影する映像が、直前に撮影した映像の下から上に徐々にワイプインします。
 P	ワイプ：シャッター	これから撮影する映像が、直前に撮影した映像の中央から上下に徐々にワイプインします。

ビデオデッキのメーカーをリモコンに登録する

自動編集では、別売アクセサリキット(VU-V3000KIT)のリモコン(P.209)でご家庭のビデオデッキを操作します。ここでは、ご家庭のビデオデッキのメーカーをリモコンに登録する方法を説明します。


1 ビデオデッキの電源を切る

2 ご使用のビデオデッキのメーカー名を確認する

3 「リモコンメーカー設定表」(次ページ)とメーカー名を対応させる

4 リモコンの「設定」ボタンを押したまま、設定表の「 」に書かれているボタンを押す

- 「設定」ボタンを押したまま、「リモコンのボタン1」を押し、「設定」ボタンの指を離さずに「リモコンのボタン2」を押します。

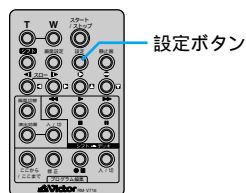


ビデオデッキの電源が入り、登録が完了します。

5 ビデオデッキの電源が入らない場合は、「 」「 」「 ...」の組み合わせのボタンを押す

リモコンでビデオデッキを操作するには

「シフト」ボタンを押したまま、各操作ボタンを押します。
ビデオデッキのリモコン受光部に向けて操作してください。

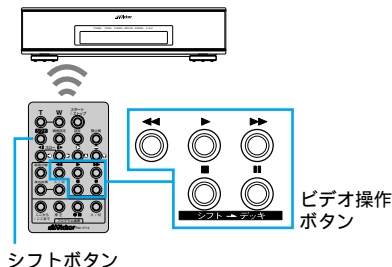

リモコンメーカー設定表

メーカー名	リモコン信号	リモコンのボタン1	リモコンのボタン2
ビクター		●■ (ビデオ準備)	◀■ (巻戻し)
		●■ (ビデオ準備)	■ (停止)
		●■ (ビデオ準備)	(シフト)
アカイ		■ (停止)	▶▶ (早送り)
		■ (停止)	▶ (再生)
		(ここから/ここまで)	(ここから/ここまで)
サンヨー		■ (停止)	▶ (再生)
		(シフト)	■ (一時停止)
		(シフト)	(プログラム編集入/切)
		(ここから/ここまで)	●■ (ビデオ準備)
シャープ		◀◀ (巻戻し)	■ (一時停止)
		◀◀ (巻戻し)	(プログラム編集入/切)
ソニー		■ (停止)	■ (一時停止)
		■ (停止)	(プログラム編集入/切)
		(シフト)	●■ (ビデオ準備)
		(シフト)	◀◀ (巻戻し)
東芝		■ (停止)	●■ (ビデオ準備)
		■ (停止)	◀◀ (巻戻し)
NEC		(シフト)	(ここから/ここまで)
		(シフト)	(修正)
日立		■ (停止)	■ (停止)
		■ (停止)	(シフト)
フナイ		(ここから/ここまで)	(シフト)
松下		◀◀ (巻戻し)	(シフト)
		◀◀ (巻戻し)	(ここから/ここまで)
		◀◀ (巻戻し)	◀◀ (巻戻し)
		●■ (ビデオ準備)	▶ (再生)
		◀◀ (巻戻し)	(修正)
三菱		■ (停止)	(ここから/ここまで)
		■ (停止)	(修正)
LG		◀◀ (巻戻し)	◀◀ (巻戻し)
SAMSUNG		●■ (ビデオ準備)	▶ (再生)




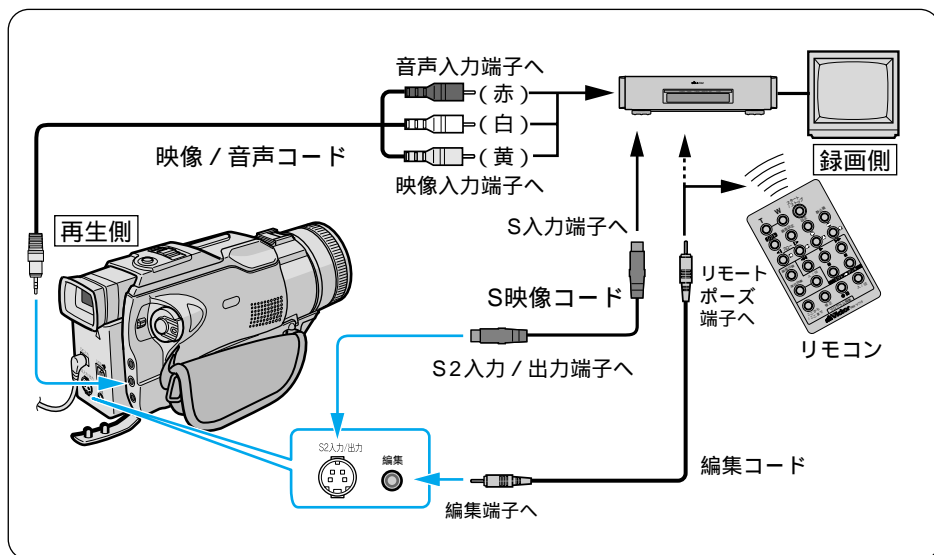
- リモコンの乾電池がなくなったときは
設定したビデオデッキのメーカー設定も消えてしまいます。乾電池を交換してメーカー設定をやり直してください。
- リモコンでビデオデッキを操作できないときは
機種によってはリモコンでのビデオデッキのメーカー設定ができないものや、特定のボタンだけ操作できないものもあります。ご了承ください。

ビデオを編集する



好きな場面を選んでダビングする

ここでは、ビデオから編集したい場面を選び、ビデオデッキのテープへ自動的にダビングする方法を説明します。

場面と場面の間に場面切替の効果を使う方法と、場面にプログラム AE の効果を使う方法については、操作手順の間の  で説明します。自動編集に慣れてからお読みください。



1 ビデオカメラの電源を切り、ジャックボックスと DC コード、AC アダプターを取り付け、ビデオデッキと接続する

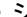- ジャックボックスと DC コード、AC アダプターの取り付け ( P.62)
- ビデオデッキと接続するには ( P.139、141)

2 ジャックボックスの「編集」端子とリモコンを、編集コードで接続する

- 別売アクセサリキット (VU-V3000KIT) の編集コードを使用してください。

3 ビデオカメラでビデオを再生する

- ビデオを再生するには (P.55)

液晶画面とテレビに映像が表示されます。



- 画面に表示されるメッセージを消して自動編集してください
テレビの画面に表示されるメッセージは、自動編集でもそのまま記録されます。
メッセージを消してから自動編集してください (P.135、137、178)
(自動編集表示は自動編集をスタートすると消え、ビデオには記録されません)

4 リモコンをビデオカメラのリモコン受光部に向け、「入 / 切」ボタンを押す

液晶画面に自動編集表示画面が表示されます。自動編集表示画面を消すには「入 / 切」ボタンを押します。




入 / 切

	ここから	ここまで	効果
1	--	--	--
2	--	--	--
3	--	--	--
4	--	--	--
5	--	--	--
6	--	--	--
7	--	--	--
8	--	--	--
タイムコード	00:10		
合計	00:00		

5 ダビングを開始したい場面が表示されたときに、「ここから / ここまで」ボタンを押す

開始場面のタイムコードが表示されます。



ここから / ここまで


	ここから	ここまで	効果
1	切	00:25	--
2	--	--	--
3	--	--	--
4	--	--	--
5	--	--	--
6	--	--	--
7	--	--	--
8	--	--	--
タイムコード	00:30		
合計	00:00		



- 場面の撮り始めに変化を付けたいときは (P.106、146)
リモコンの「場面切替」ボタンを押します。ボタンを押すたびに液晶画面やテレビに表示される場面切替アイコンが変わります。利用したい場面切替アイコンが表示されるまでボタンを押してください。フェーダーやワイプを使用できます。
ただし、デジタルダビングでは変化を付けることはできません。

6 ダビングを終了したい場面が表示されたときに、「ここから / ここまで」ボタンを押す

終了場面のタイムコードが表示されます。



ここから / ここまで

	ここから	ここまで	効果
1	--	00:25	--
2	--	02:05	--
3	--	--	--
4	--	--	--
5	--	--	--
6	--	--	--
7	--	--	--
8	--	--	--
タイムコード	05:40		
合計	01:40		

➤ 次へ続く ➤

ビデオを編集する



- 場面の撮り終わりに変化を付けたいときは (P.106、146)
リモコンの「場面切替」ボタンを押します。ボタンを押すたびに液晶画面やテレビに表示される場面切替アイコンが変わります。利用したい場面切替アイコンが表示されるまでボタンをくり返し押してください。
ただし、デジタルダビングでは変化を付けることはできません。
- 映像そのものに変化を付けたいときは (P.110)
リモコンの「演出効果」ボタンを押します。ボタンを押すたびに液晶画面やテレビに表示される効果アイコンが変わります。ただし、デジタルダビングでは変化を付けることはできません。

7 手順 5 ～ 6 を繰り返して、場面を登録する

- 8 つまで登録できます。

	ここから	ここまで	効果
1	--	00:25 ~ 02:05	切 P --
2	切	07:18 ~ 08:31	切 --
3	--	03:33 ~ 05:53	B/W 切
4	切	09:30 ~ 13:15	切 切
5	切	15:55 ~ 16:10	-- --
6	--	--	--
7	--	--	--
8	--	--	--
タイムコード		16:20	
合計		09:17	




- 場面の始めに場面切替を設定したときは、設定した効果のアイコンがカウンターの左側に表示されます。場面の終わりに場面切替を設定したときは、設定した効果のアイコンがカウンターの右側に表示されます。場面に再生効果を設定したときは、設定した効果のアイコンが「効果」に表示されます。何も設定していないときは「 - - 」が表示されます。

8 ビデオカメラのテープを巻き戻し、タイムコード(例 00:25 より前)付近まできたら一時停止する

9 リモコンをビデオデッキのリモコン受光部に向け、「●||」ボタン (ビデオ準備ボタン)を押す

ビデオデッキが録画一時停止の状態になります。

- リモコンで録画一時停止の状態にならないときは、ビデオデッキ本体を操作してください。



10 ビデオカメラの撮影ボタンを押す

自動編集が始まり、ビデオデッキのテープに映像がダビングされます。ダビングが終わると、ビデオカメラが停止の状態になり、ビデオデッキは録画一時停止の状態になります。

11 ビデオカメラとビデオデッキを停止する

自動編集が終了します。



- 各場面のタイムコードとタイムコードの合計時間は
編集開始場面と終了場面のタイムコードには 1 秒以下の数値(フレーム)が表示されないため、各場面のタイムコードの時間と合計時間が合わないことがあります。
- 自動編集の登録場면을修正したいときは
リモコンの「修正」ボタンを押します。ボタンを押すたびに最後から登録場面が消去されます。
- ダビング中のリモコンの位置は
ビデオデッキのリモコン受光部に向けてください。障害物があるとうまくダビングできません。
- ビクターのリモートボーズ端子付ビデオデッキをお使いのときは
編集コードをジャックボックスの「編集」端子とビデオデッキのリモートボーズ端子に接続してお使いになることができます(P.150)。このとき、リモコンは使用しません。
- ご使用になるビデオデッキの取扱説明書もご覧ください。



- こんなときは自動編集できません
- 同じタイムコード(P.137)が 2 つ以上存在するテープでタイムコードを指定しても、どのタイムコードかわからないため誤動作することがあります。
- 編集終了場面のタイムコードの値が編集開始場面の値より小さいときは自動編集できません。
- 編集終了場面と開始場面までの早送り時間がビデオデッキの一時停止可能時間(当社製ビデオデッキの場合約 5 分以内)を超えるときは、自動編集できません。
- リモコンのプログラム編集「入/切」ボタンを押して「切」にしたときは、自動編集に登録した内容がすべて消えてしまいます。
- 編集開始場面や終了場面の前後に無記録部分があるときは、ブルーバック(青い画面)を記録してしまうことがあります。
- 自動編集中にビデオカメラを操作すると、ビデオデッキが録画一時停止状態になり、自動編集を中止します。



より正確に自動編集する[シンクロ補正]


ビデオデッキには反応の早いものと遅いものがあります。自動編集でビデオカメラの再生とビデオデッキの録画を同時に開始しても、録画開始のタイミングがズレたために前の場面が残っていたり、場面の最初が欠けていたりすることがあります。ズレを防ぐには、録画のタイミングをあらかじめ補正します。

録画タイミングのズレを確認する


映像の区切りと時間の経過が判りやすいビデオを用意し、これを自動編集してみます。編集後にビデオデッキのテープを再生して、指定したタイミングからどの程度ズレてダビングが開始されているか確認します。

1 場面を1つだけ自動編集する


- 自動編集するには (P.145)
- 編集を開始する場面には、映像の変化が判りやすいところを選んでください。

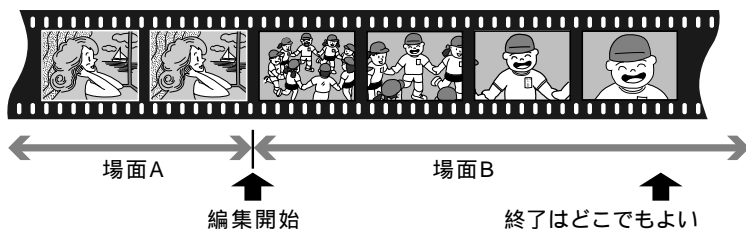


録画開始が
早い例



正しい例



遅い例



2 ビデオデッキのテープを巻き戻し、再生する

3 録画のタイミングのズレ(秒)を確認する




- 自動編集を行う前に
数回自動編集のテストを行って補正值が適切であることを確認してから、最終的な自動編集を行ってください。

録画タイミングのズレを補正する

録画のタイミングがズれていたときは、ビデオカメラでタイミングのズレを補正します。

1 「再生」をランプの位置に合わせる

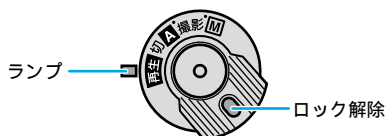

2 「メニュー / 決定」レバーを押してメニューを表示し、もう一度押して決定する

ビデオ再生モード設定メニューが表示されます。



音声切替	—	ステレオ
12BIT音声	—	音声1
シンクロ補正	—	±0.0
録画モード	—	SP
ブランクサーチ	▶	
コピー	▶	切
ナビ画像削除	▶	切
アナログ入力	—	切
戻る	U	

3 「シンクロ補正」を選び、決定する

ビデオを編集する

4 レバーを上下に動かして数値を設定し、押して決定する



- ビデオデッキの録画開始が

早い - 値にする

遅い + 値にする

(例)ビデオデッキの録画が 0.5 秒早く開始している場合、側に動かして「- 0.5」に設定します。

- 設定範囲は - 1.3 ~ + 1.3 秒です。

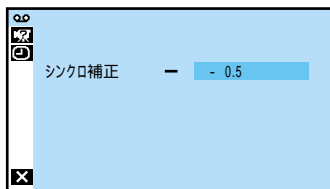

5 レバーを 2 回押して再生画面に戻る



- 補正しても録画タイミングが合わないときは
ビデオデッキによっては、録画タイミングのズレを補正しきれないことがあります。
ご了承ください。

ビデオに映像を追加する[インサート編集]

録画モード SP で録画済のテープに、あとでタイトルなど別の場面を挿入できます。インサート編集を行う前に、タイトルを書いた紙などを用意するか、タイトル機能でタイトルを設定してください(P.75)。


インサート編集には、別売アクセサリキット (VU-V3000KIT) のリモコンを使用します (P.209)。

1 ビデオカメラでビデオを再生する


- ビデオを再生するには (P.55)

2 インサート編集を終える場面で一時停止する

- 終える場面のタイムコードを確認してください。
- タイムコード表示が出ていないときは (P.137)

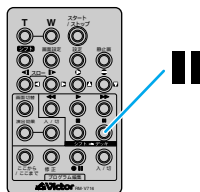


3 「◀◀」ボタンを押してインサート編集を開始する場面まで巻き戻し、「II」ボタンを押す

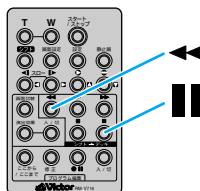

4 「II」ボタンを押したまま、「▶」ボタンを押す


液晶画面に「II▶」アイコンが表示されます。

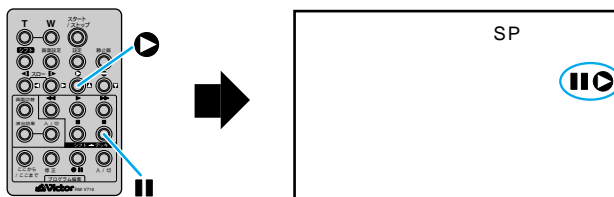

ビデオに映像を追加する[インサート編集]


5 インサートするタイトルなどをカメラに映るようにして「スタート/ストップ」ボタン(またはビデオカメラの撮影ボタン)を押す

- タイトル機能を使用するときは、「タイトル」ボタンを押してから「スタート/ストップ」ボタン(またはビデオカメラの撮影ボタン)を押します。

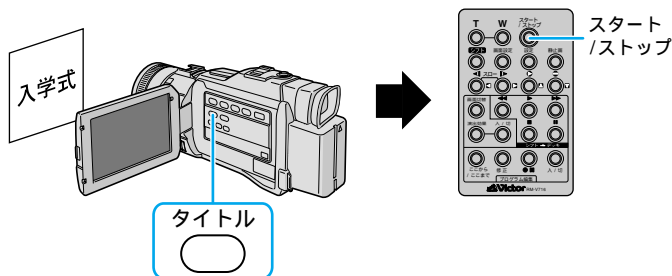

6 手順 2 で確認したタイムコードの位置で、「スタート/ストップ」ボタンを押してインサートを終了する

7 「」ボタンを押して、インサート編集を終了する

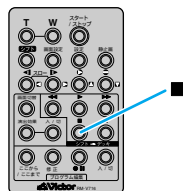


- タイトル機能を使用するときは
タイトルの背景設定を「背景なし」に設定していると、手順 5 でビデオカメラの前にあるものもいっしょに撮影されます。タイトルのみを挿入したいときは、「背景あり」に設定してください(P.76)。
- 挿入する画面にプログラム AE の効果を加えたいときは
インサート編集を行う前に、プログラム AE を設定してください(P.110)。
- インサート編集したあとの映像と日時は
新しい映像と日時が上書きされます。




- 画面に「インサート録画できません」と表示されたときは(P.226)
LP モードで撮影したテープ、誤消去防止用ツマミが「SAVE」側になっているテープ、およびテープの無記録部分ではインサート編集できません。


ビデオに音声を追加する[アフレコ編集]

撮影したビデオには、あとでナレーションを追加したり、吹き替え音声を録音したりできます。アフレコ編集には、別売アクセサリキット(VU-V3000KIT)のリモコンを使用します( P.209)。

1 ビデオカメラでビデオを再生する


- ビデオを再生するには( P.55)

2 アフレコ編集をしたいところで一時停止する

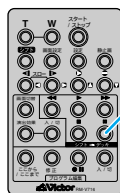


3 「||」ボタンを押したまま、「●」ボタンを押す

液晶画面に「||●」アイコンが表示されます。

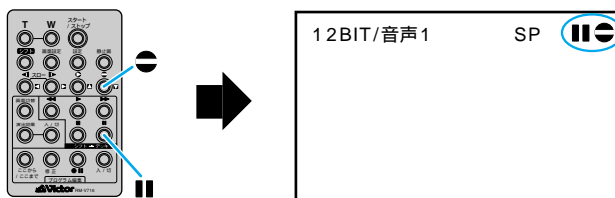

4 「▶」ボタンを押し、ビデオカメラのマイクに向かって音声を吹き込む

アフレコ編集が始まり、音声が記録されます。

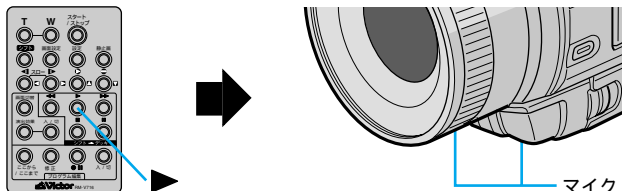


マイク
マイクの正面から声を
吹き込んでください。

➤ 次へ続く ➤

ビデオに音声を追加する [アフレコ編集]


5 「 」ボタンを押して、アフレコ編集を終了する

- 再生時にアフレコした音声を聞くには、「音声切替」の設定を変更してください (P.162)。





効果音を挿入するには

1 前ページの手順 4 で「メニュー / 決定」レバーを押して、メニューを表示する

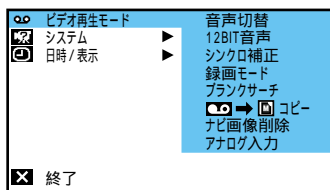

2 レバーで「システム」を選び、決定する


システム設定メニューが表示されます。

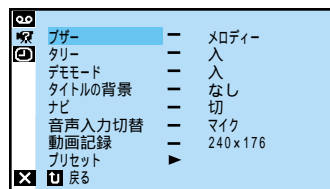

3 「音声入力切替」を選び、決定する

「マイク」「効果音」が表示されます。


4 「効果音」を選び、決定する

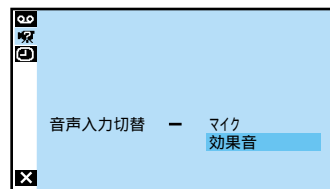

5 レバーを 2 回押して再生画面に戻る

6 「インデックス」ボタンを押す


効果音インデックス画面が表示されます。

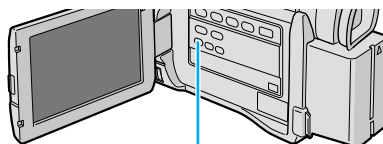

インデックス


7 効果音を選び、決定する

再生画面に戻ります。

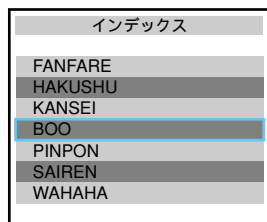

8 リモコンの「▶」ボタンを押してアフレコをスタートする

画面に効果音の名前が表示され、「♪」マークが動作していているとき効果音が挿入されます。

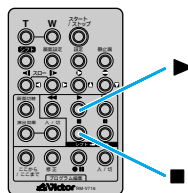

9 「 」ボタンを押してアフレコ編集を終了する

- 再生時にアフレコした効果音を聞くには、「音声切替」の設定を変更してください (P.162)。



- 別の場面からアフレコ編集を再開したいときは
リモコンの「■」ボタンを押します。ビデオが一時停止状態になります。リモコンの「 」ボタンを押してアフレコ編集を終了し、アフレコ編集を再開したい場面を表示させてから再び編集を行ってください。
- 外部機器を使ってアフレコ編集したいときは
外部機器を AV 入 / 出力端子に接続して、ビデオ再生モード設定メニューの「アナログ入力」を「入」に設定してください (P.220)。また、システム設定メニューの「音声入力切替」を「マイク」に設定してください (P.160)。外部機器の音はヘッドホンで聞くことができます。



- 画面に「音声アフレコできません」と表示されたときは
LP モードで撮影したテープ、または 16BIT の音声を記録したテープにはアフレコ編集できません。
- テレビから「ピー」「ウーン」というノイズ音が出るときは
テレビからビデオカメラを離すか、テレビの音量を下げてください。

再生時の音声を切り替える



音声切替と 12BIT 音声

アフレコ編集したビデオでは、撮影時の音声とアフレコ時に録音した音声（アフレコ音声）の再生を選択できます。また、ビデオカメラは常にステレオ音声で録音しますが、片方のスピーカの音声のみを再生することもできます。

アフレコ音声の切り替え [12BIT 音声]

撮影時の音声を再生するか、アフレコ音声を再生するか設定します。

- 音声 1 : 撮影時の音声
- 音声 2 : アフレコ音声
- ミックス : 撮影時の音声とアフレコ音声(同時に再生)

ステレオ音声の切り替え [音声切替]


ビデオの音声をステレオまたは左右どちらかのみで再生するか設定します。

- ステレオ : ステレオ(左右どちらも再生)
- 音声(L) : 左の音声のみ
- 音声(R) : 右の音声のみ


音声切替の操作

ここでは、アフレコ音声をステレオで再生するように設定してみます。

- 1 スイッチを「ビデオ」の位置に合わせる




- 2 「再生」をランプの位置に合わせる

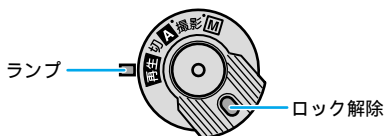

3 「メニュー / 決定」レバーを押してメニューを表示し、もう一度押して決定する

ビデオ再生モード設定メニューが表示されます。

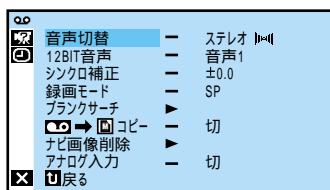



4 「音声切替」が「ステレオ」に設定されていることを確認する

- 「音声(L)」または「音声(R)」になっている場合は、「ステレオ」に変更してください。

5 「12BIT 音声」を選び、決定する

「音声 1」「音声 2」などが表示されます。

6 「音声 2」を選び、決定する

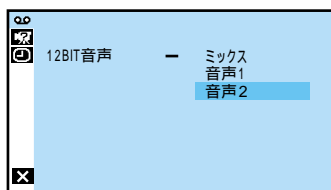

7 レバーを 2 回押して再生画面に戻る




- ビデオカメラは、ビデオの音声モードを自動判別して再生します。ビデオを再生すると、画面の左上端に再生中の音声モードが表示されます（早送り/巻戻し再生中は自動判別できません）。

映像をパソコンで利用する

USB ケーブルで接続する

別売アクセサリキット（VU-V3000KIT）のソフトウェア CD-ROM からお使いのパソコンにソフトウェアをインストールすると、USB ケーブルを使用して、メモリーカードに記録した静止画や動画を取り込んだり、タイトルや効果音をメモリーカードに追加できます。

- パソコンの操作については、パソコン付属の取扱説明書をご覧ください。
- ソフトウェア CD-ROM や USB ケーブルの取り扱い、および接続時の本機の操作については、別売アクセサリキット（VU-V3000KIT）に付属の取扱説明書をご覧ください。

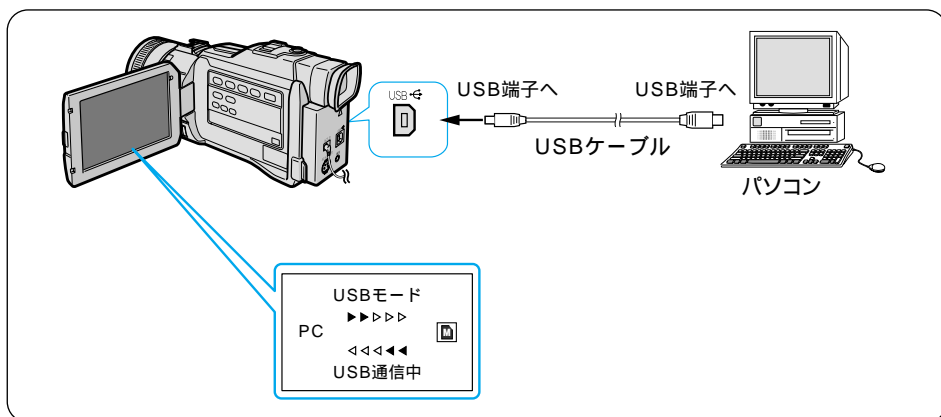

ご注意


- 本機の電源には、AC アダプターをお使いになることをお勧めします。
- 画面に「USB 通信中」と表示されている間は USB ケーブルを抜かないでください。故障の原因になります。
- USB ケーブルを USB ハブに接続して正常に動作しないときは、パソコン本体の USB 端子と接続してください。
- USB ケーブルの延長ケーブルは使用しないでください。
- 新たに購入したメモリーカードをご使用になる場合は、ご使用の前に本機でメモリーカードを初期化してください（P.195）。ビデオカメラとパソコンを USB ケーブルで接続したときに、ファイルのコピーができないことがあります。

フロッピーアダプターまたはPCカードアダプターで読み込む


別売のPCカードアダプター（CU-V51）やフロッピーディスクアダプター（CU-V41）、USBリーダー/ライター（CU-V70）を使うとメモリーカードに記録した静止画や動画を取り込んだり、タイトルや効果音をメモリーカードに追加できます（3種類ともにSDメモリーカード・マルチメディアカードに対応しています）。

ここでは、フロッピーディスクアダプターを使ってパソコンに取り込む方法を説明します。


1 メモリーカードを取り出す

- メモリーカードを取り出すには
（ P.34）

2 メモリーカードをフロッピーディスクアダプターに差し込む

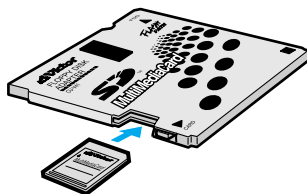

3 パソコンのフロッピーディスクドライブに差し込む

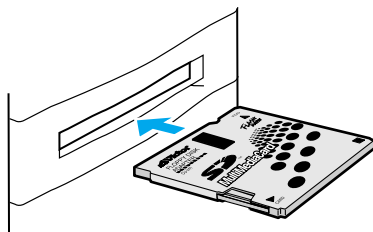

4 パソコンで、フロッピーディスクからハードディスクへファイルをコピーする

- パソコンの操作については、パソコン付属の取扱説明書をご覧ください。
- PCカードアダプター、フロッピーディスクアダプター、USBリーダー/ライターの取り扱いについては、それぞれの取扱説明書をご覧ください。


かんたん印刷

別売のデジタルセットプリンター（GV-SP11）やマルチメディアプリンター（GV-DT5）のプリンタコードを使うと、再生中の静止画をかんたんな操作で印刷することができます。


1 印刷の準備をする

- プリンターの取扱説明書をご覧ください。

2 静止画を再生する

- 静止画を再生するには（ P.60）

3 印刷したい静止画を表示したら、「メニュー/決定」レバーを押して、メニューを表示する

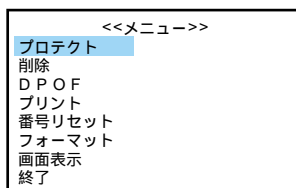

4 レバーで「プリント」を選び、決定する


プリント設定を変更する画面が表示されます。



5 設定内容を確認する

- 以下の設定内容は変更できますが、ここでは変更しません。

設定内容の例

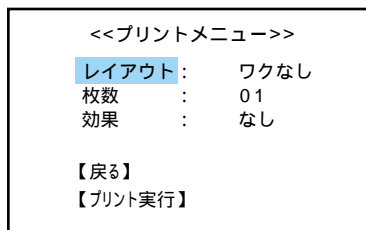
ワクなし 用紙いっぱい印刷します
枚数 1 1 枚印刷します
効果なし 静止画に効果を加えず、
そのまま印刷します



- ワクをつけて印刷するには（ P.168）
- 2 枚以上印刷するには（ P.168）

6 「プリント実行」を選び、決定する

「プリント中」と表示されます。印刷が終了すると「プリントが終了しました」と表示され、再生画面に戻ります。



<<プリントメニュー>>

レイアウト : ワクなし
枚数 : 01
効果 : なし

【戻る】

【プリント実行】

- 印刷をキャンセルするには、もう一度レバーを押します。




- 印刷中のメロディー音を消すには、システム設定メニューの「ブザー」を「切」にします (P.186)。
- ビデオの映像を印刷するには、印刷したい場面をあらかじめ静止画としてメモリーカードにコピーします (P.129)。
- 印刷するときに、タイトル機能を使用することもできます。手順 3 の前に「タイトル」ボタンを押してください (P.75)。なお、タイトルを選びなおしたいときは、静止画を再生する前に「インデックス画面の使いかた」(P.122) の手順 4 ~ 7 を行ってください。



- 印刷中はレバーを押しても印刷をキャンセルできません。次の印刷分からキャンセルされます。
- 液晶画面にメッセージが表示されたときは、プリンターに付属の取扱説明書をご覧ください。

ワク付き印刷と複数枚の印刷

周囲に白い余白のあるワク付き印刷と、余白のないワク無し印刷を選べます。また、写真の焼き増しのように、一度の操作で同じものを複数枚、印刷することもできます。

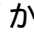- 1** 「かんたん印刷」( P.166)の
手順 4 まで、同様に操作する

<<プリントメニュー>>

レイアウト： ワクなし
枚数 : 01
効果 : なし


【戻る】
【プリント実行】

- 2** 「メニュー / 決定」レバーで
「レイアウト」または「枚数」を
選び、決定する

右側のメニューが反転します。

- 3** レバーを上下に動かして設定を
変更し、押して決定する

- 「ワク」を「あり」に設定すると、周囲に余白を残して印刷します。
- 「枚数」を「2」以上に設定すると、同じものを指定した枚数印刷します。
- 最大 25 枚まで設定できます。



<<プリントメニュー>>

レイアウト： ワクなし
 ワクあり
 同16画面

- 4** 必要に応じて、もう一方の設定
を変更する

- 5** プリンターに用紙が十分にセッ
トされていることを確認する

- 手順 3 で設定した枚数分セットしてください。

6 「プリント実行」を選び、決定する

「プリント中」と表示されます。印刷が終了すると「プリントが終了しました」と表示され、再生画面に戻ります。

- 印刷をキャンセルするには、もう一度レバーを押します。

<<プリントメニュー>>

レイアウト :	ワクあり
枚数 :	01
効果 :	なし

【戻る】

【プリント実行】

ご注意

- ワク無し印刷の場合、画像の上下左右が欠けて印刷されます。欠けないように印刷するには「レイアウト：」を「ワクあり」に設定してください。



- シール紙およびはがきではワク無し印刷できません。



静止画にいろいろな効果をつけて印刷できます。オリジナルの絵はがきやカレンダーなども簡単に作れます。


白黒やセピア色で印刷する

カラーの静止画を、白黒写真や古くなった写真（セピア）のように印刷できます。昔の写真のような雰囲気演出できます。


1 印刷の準備をする

- プリンターの取扱説明書をご覧ください。

2 静止画を再生し、印刷したい静止画を選ぶ

- インデックス画面を使うと、簡単に選べます（ P.120）。

3 「メニュー/決定」レバーを押して、メニューを表示する

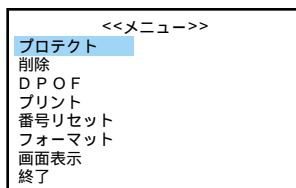


4 レバーで「プリント」を選び、決定する

プリント設定を変更する画面が表示されます。

5 「効果」を選び、決定する

右側のメニューが反転します。



<<プリントメニュー>>	
レイアウト :	ワクなし
枚数 :	01
効果 :	なし
【戻る】	
【プリント実行】	

6 レバーを上下に動かして次のどちらかを選び、押して決定する

- 白黒で印刷する 「白黒」
- セピア色で印刷する 「セピア」

<<プリントメニュー>>	
効果 :	なし
	白黒
	セピア
	日付表示

7 「プリント実行」を選び、決定する

「プリント中」と表示されます。印刷が終了すると「プリントが終了しました」と表示され、再生画面に戻ります。

- 印刷をキャンセルするには、もう一度レバーを押します。

<<プリントメニュー>>	
レイアウト :	ワクなし
枚数 :	01
効果 :	白黒
【戻る】	
【プリント実行】	

効果を取消すには


手順6で「なし」を選んでください。

楽しい印刷をする

撮影した日付を入れて印刷する

静止画に撮影した日付を入れて印刷することができます。

- 1** 「白黒やセピア色で印刷する」
(P.170) の手順 5 まで、同様に操作する



<<プリントメニュー>>	
レイアウト :	ワクなし
枚数 :	01
効果 :	なし
【戻る】	
【プリント実行】	

- 2** レバーを上下に動かして「日付表示」を選び、押して決定する

<<プリントメニュー>>	
効果 :	なし
	白黒
	セピア
	日付表示

- 3** 「プリント実行」を選び、決定する
- 「プリント中」と表示されます。印刷が終了すると「プリントが終了しました」と表示され、再生画面に戻ります。


- 印刷をキャンセルするには、もう一度レバーを押します。

<<プリントメニュー>>	
レイアウト :	ワクなし
枚数 :	01
効果 :	日付表示
【戻る】	
【プリント実行】	



小さなシールを作る[同 16 画面]

同 16 画面機能を使ってシール用紙に印刷すると、16 分割の小さなシールを作れます。

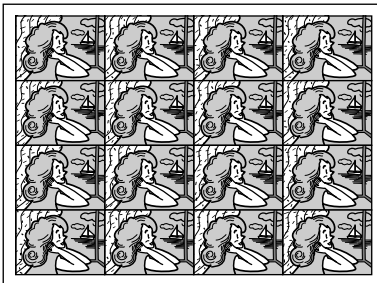

- 1 「白黒やセピア色で印刷する」
(P.170) の手順 4 まで、同様に操作する

<<プリントメニュー>>

レイアウト: ワクなし
枚数: 01
効果: なし


【戻る】

【プリント実行】

- 2 「レイアウト」を選び、決定する

右側のメニューが反転します。

- 3 レバーを上下に動かして「同 16 画面」を選び、押して決定する



<<プリントメニュー>>

レイアウト: ワクなし
ワクあり
同 16 画面

静止画を印刷してみよう編

4 設定内容を確認し、必要に応じて変更する

<<プリントメニュー>>

レイアウト :	同16画面
枚数 :	01
効果 :	なし

【戻る】

【プリント実行】

5 「プリント実行」を選び、決定する

「プリント中」と表示されます。印刷が終了すると「プリントが終了しました」と表示され、再生画面に戻ります。


- 印刷をキャンセルするには、もう一度レバーを押します。

ファイルを削除できないようにする[プロテクト]


メモリーカードのファイルにプロテクトをかける

間違えて削除しないように、大切なファイルにはプロテクトをかけることをお勧めします。プロテクトをかけたファイルは削除されません。メモリーカードに保存されている静止画、動画、効果音、タイトルに、それぞれプロテクトをかけることができます。ここでは、静止画にプロテクトをかける方法を例にとって説明します。

1 液晶画面を開く

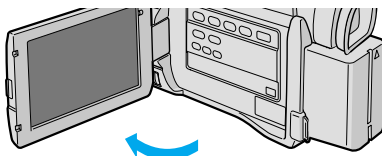


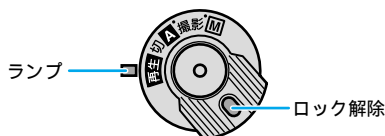
2 スイッチを「メモリー」の位置に合わせる




3 「再生」をランプの位置に合わせる

液晶画面に静止画が表示されます。

- 静止画が表示されないときは
( P.61)




4 レバーを押して、メニューを表示する

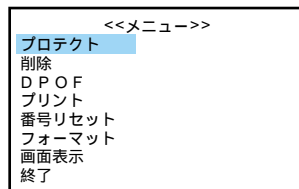

5 もう一度レバーを押して決定する

「表示ファイル」「すべてプロテクト」「すべて解除」が表示されます。

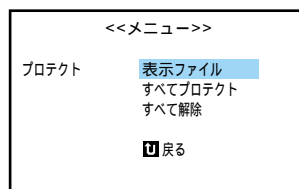

次へ続く 


設定を変えて使いこなそう編

ファイルを削除できないようにする [プロテクト]


6 もう一度レバーを押して決定する

プロテクト画面が表示されます。


7 「◀◀」または「▶▶」ボタンを押してプロテクトをかける静止画を選ぶ

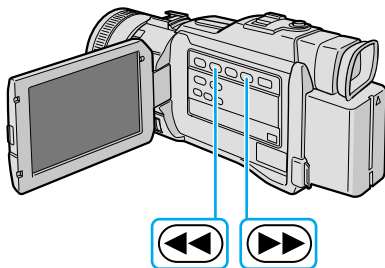

8 レバーを上下に動かして「する」を選び、押して決定する

静止画がプロテクトされ、静止画中央に「」マークが表示されます。

- 他の静止画もプロテクトしたいときは、手順 7 ~ 8 を繰り返します。

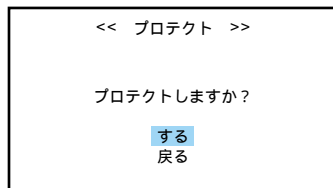

9 レバーを 3 回押す

再生画面に戻ります。

すべての静止画をプロテクトしたいときは

手順 6 で「すべてプロテクト」を選び、決定します。表示された画面で「する」を選び、決定すると、すべての静止画がプロテクトされます。



- SD カードのライトプロテクトスイッチを「LOCK」の位置に合わせていると、ファイルにプロテクトをかけることはできません (P.34)。
- 動画、効果音、タイトルにも、同様にしてプロテクトをかけることができます。前ページの手順 4 を行う前に「セレクト」ボタンを押し、表示された画面で動画、効果音、またはタイトルのいずれかを選んで、決定してください。

ご注意

- ファイルにプロテクトをかけていても、フォーマットした場合は削除されます。必要なファイルはパソコンに転送して保存してください。


ファイルのプロテクトをはずす

ここでは、静止画にプロテクトを解除する方法を例にとって説明します。


1 前のページの手順 1 ～ 6 を行う

プロテクト画面が表示されます。

2 プロテクトをはずしたい静止画を選び、決定する

静止画中央の「」マークが消えます。

- 他の静止画もプロテクトをはずしたいときは、手順 2 を繰り返します。

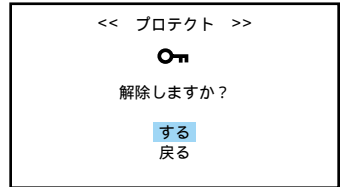

3 レバーを 3 回押す

再生画面に戻ります。



- SD カードのライトプロテクトスイッチを「LOCK」の位置に合わせていると、ファイルのプロテクトをはずすことはできません (P.34)。
- 動画、効果音、タイトルプロテクトも、同様にしてははずすことができます。前ページの手順 4 を行う前に「セレクト」ボタンを押し、表示された画面で動画、効果音、またはタイトルのいずれかを選んで、決定してください。

画面の表示方法を変更する

ダビングや編集をするときには、画面の文字や記号を隠すことをお勧めします。ここでは、画面の日時表示やメニュー表示を隠す方法と、そのほかの日時 / 表示設定メニューの項目について説明します。

日時 / 表示設定メニュー

電源ダイヤルを「M」「再生」のいずれかに合わせ、「メニュー / 決定」レバーで設定する。

項 目	設定項目	機 能
画面表示切替	モニター	TVやビデオデッキに、画面の表示を出力しない
	モニター/TV	TVやビデオデッキに、画面と常に同じ表示を出力する
日時表示	切	表示しない
	オート	電源を入れたときなどに5秒間表示する
	入	常に表示する(P.135)
タイムコード	切	表示しない
	入	表示する(P.137)
年月日時計合わせ	年月日、時刻	日時を設定する(P.40)「M」に設定したときのみ

:最初の設定値は、 で表示してあります。



- 「画面表示切替」と「日時表示」と「タイムコード」の設定は電源ダイヤルを「A」にしたときも働きます。
- 「日時表示」の設定はリモコンの「画面表示」ボタンでも切り替えることができます (P.209)




- 画面表示切替が「モニター」に設定されていても、「日時表示」や「タイムコード」が「入」に設定されていると、日時やタイムコードは画面に表示されます。
これらをダビングしたくないときは、「日時表示」や「タイムコード」の設定を「切」にしてください。

日時 / 表示設定メニューの設定方法

メニューの操作方法を説明します。例として、「画面表示切替」の設定を「モニター」に変更します。



1 「M」をランプの位置に合わせる

- 「再生」の位置に合わせても設定できません。

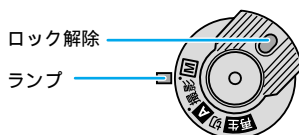

2 「メニュー / 決定」レバーを押してメニューを表示し、「日時 / 表示設定」を選んで決定する


日時 / 表示設定メニューが表示されます。

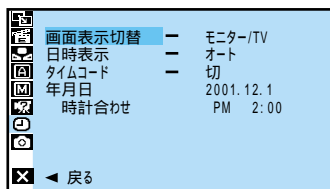

3 「画面表示切替」を選び、決定する

「モニター」「モニター / TV」が表示されます。

4 「モニター」を選び、決定する

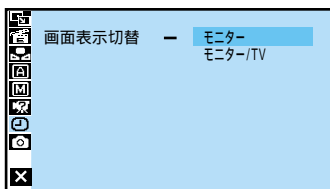

5 レバーを2回押して撮影画面に戻る

撮影設定を変更する

フルオート用の設定を変更する

ここでは、撮影用の設定のなかで、「**A**」と「**M**」の両方で効果がある項目について説明します。

フルオート設定メニュー

電源ダイヤルを「**M**」に合わせ、「メニュー / 決定」レバーで設定する。

項 目	設定項目	特 徴	参 照
録画モード テープの撮影時間を1.5倍にする	SP	アフレコ編集・インサート編集可能	P.157
	LP	撮影時間がSPモードの1.5倍	
音声モード アフレコ可能なモードで録音する	12BIT	アフレコ編集可能	P.159
	16BIT	高音質で録音	
ズーム ズーム倍率の上限を設定する	10倍	光学ズーム(画質が劣化しない)	P.48
	40倍	デジタルズーム	
	200倍	デジタルズーム	
記念写真モード 静止画の演出方法を設定する	フル	全面に静止画を表示する	P.81
	ネガ	ネガフィルムのような効果をつける	
	ピンナップ	白フチと影をつける	
	フレーム	白フチをつける	
感度アップ 撮影の感度を設定する	切	自然のままの明るさ	P.181
	AGC	電氣的に感度アップ	

:最初の設定値は、 で表示してあります。

各項目の補足説明

録画モード

- 本機の「LP」モードで撮影したテープは本機で再生することをお勧めします。他のデジタルビデオではうまく再生できない場合があります。

音声モード

- アフレコ編集をするには、あらかじめ「12BIT」に設定して撮影してください。一方、「16BIT」に設定すると、より高音質で録音できます。
- どちらのモードでも、ステレオで録音されます。
- 従来のビクター製ビデオカメラでは、12BIT 音声を 32KHz 音声、16BIT 音声を 48KHz 音声と表現しています。

ズーム

- 10 倍まではレンズの機能で映像をズームしますが、10 倍以上は映像をデジタル処理するため、映像品質が少し劣化します。

記念写真モード

- ビデオテープに挿入する静止画の演出方法を、4 種類から選択できます (P.81)。

感度アップ

- 「AGC」で撮影した画面は、デジタル映像を処理して実際よりも明るい映像を記録します。ただし、映像がザラザラした感じになります。

撮影設定を変更する

静止画撮影設定メニュー


電源ダイヤルを「M」に合わせ、「メニュー / 決定」レバーで設定する。

項 目	設定項目	特 徴	参 照
画質設定 静止画の画質を設定する	ファイン	高画質（撮影枚数が少ない）	P.98
	スタンダード	撮影枚数が多い	
画像サイズ 静止画の画像サイズを設定する	640×480		P.98
	1024×768		
	1280×960		
	1600×1200	画像をデータ変換して保存	
記録選択	→ []	テープのみに記録する	P.182
静止画の記録方法を設定する	→ [] / → []	テープとカード両方に記録する	

:最初の設定値は、 で表示してあります。

各項目の補足説明


画質設定

- 静止画が撮影できるモードのときは、おおよその撮影可能枚数が画面右上に表示されます（ P.44）。

画像サイズ

- 1600×1200ドットでは、1280×960ドットで撮影した画像をデータ変換して保存しています。

記録選択

- ビデオテープに静止画を撮るときに、静止画をメモリーカードにも記録するかどうかを選択できます（ P.81）。
- 「→ [] / → []」に設定し、ビデオカメラにテープが入っていないときには、メモリーカードにのみ記録されます。

マニュアル用の設定を変更する


ここでは、撮影用の設定のなかで、「M」を選択したときに効果がある項目について説明します。

マニュアル設定メニュー

電源ダイヤルを「M」に合わせ、「メニュー / 決定」レバーで設定する。

項 目	設定項目	特 徴	参 照
手ぶれ補正	切		P.184
手ぶれ補正を設定する	入	手ぶれによる映像のブレを低減する	
セルフタイマー	切	セルフタイマーを動作させない	P.72
セルフタイマーを設定する	入	15秒後に撮影する	
5S	切		P.184
5秒撮影のモードを設定する	5S	5秒間だけ撮影する (スナップショットムービー)	
	アニメ	1/8秒間だけ撮影する (アニメーション制作)	
テレマクロ	切	1mまで接近して撮影できる	P.48
接写を設定する	入	T側で60cmまで接近可能	
ワイド効果	切		P.184
ワイドテレビに合わせた画面にする	シネマ	映画風に上下に黒い帯が入る	
	ワイド	ワイドテレビと同じ横長の画面になる	
	デジタルワイド	撮影できる範囲が広がる	
ボイスポジション	切	自然な音声を録音する	P.219
録音される雑音を軽減する	入	風による雑音を軽減して録音する	


:最初の設定は、 で表示してあります。

:電源ダイヤルが「A」のときは  の設定で動作します。

撮影設定を変更する

各項目の補足説明

手ぶれ補正

- 三脚などでビデオカメラを固定して撮影するときは「手ぶれ補正」を「切」にしてください。「入」のままだと被写体の動きに合わせて必要のない補正を行い、不自然な映像になることがあります。
- 手ぶれが大きいとき、コントラスト（明暗差）のほとんどない被写体を撮るとき、映像をデジタル処理するときは補正できないことがあります。
- 手ぶれ補正が働かないときは、液晶画面の「」表示が点滅、または表示が消えます。

5S

- 「5S」では、撮影ボタンを押してから5秒たつと自動的にテープが一時停止します。短いカットの連続したビデオを撮影したいときに便利です。
- 「アニメ」では、撮影ボタンを押すと1/8秒分だけ撮影されます。人形や切り絵などを少しずつ動かして1コマアニメーションを制作するときに使用します。


ワイド効果

- 普通のテレビ（画面比率 4:3）やファインダー、液晶画面で見るときはワイド映像は、縦長の映像が映ります。シネマ映像は、上下に黒い帯が入った映像が映ります。
- ワイドテレビで再生するときはワイドで撮った映像には、ワイド用の識別信号が記録されています。S2 入力 / 出力端子を S 映像コードでワイドテレビに接続してください。テレビの S2 端子に接続すると、ワイド、シネマをテレビが自動判別します。テレビの S1 端子に接続すると、ワイドを自動判別します。テレビ側に S2 または S1 端子がないときは、S 端子に接続してください。自動判別はできません。ワイドテレビで見やすい映像に調節してください。（詳細はお使いのワイドテレビの取扱説明書をご覧ください）。
- ビデオデッキでダビングしたワイド映像を再生するときはワイド映像になるようにテレビ側でモードを切り替えてください（詳細はお使いのワイドテレビの取扱説明書をご覧ください）。
- ワイド映像とシネマ映像を混在させて撮ったときは早送り再生中、巻戻し再生中は、ワイド映像とシネマ映像の切り換わりを判別できません。
- デジタルワイドデジタルワイドに設定したあと、ズームスイッチを「W」側にスライドさせてください。ワイドコンバージョンレンズを使用しなくても広角側 0.7 倍のワイド撮影ができます。室内などの狭いところでも、撮影範囲が広がります。またズームが 14 倍（画面表示は 0.7 ～ 10 まで）になり、シャッター速度が 1/30 秒になります。

設定のしかた


例として、テレマクロの設定を「入」に変更します。

1 「M」をランプの位置に合わせる

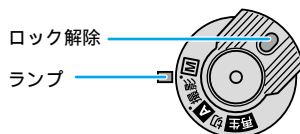

2 「メニュー / 決定」レバーを押してメニューを表示し、「M」マニュアルを選んで決定する


マニュアル設定メニューが表示されます。

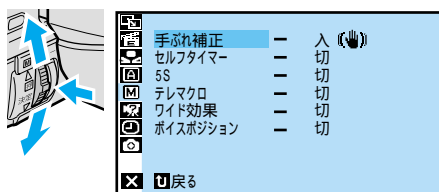

3 「テレマクロ」を選び、決定する

「切」と「入」が表示されます。

4 「入」を選び、決定する

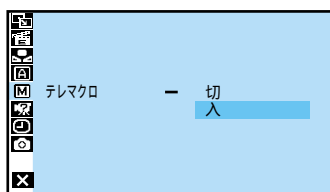

5 レバーを 2 回押して撮影画面に戻る

設定を変えて使いこなそう編

操作音やランプを消す、機能デモを表示する

システム設定メニュー

電源ダイヤルを「M」「再生」のいずれかに合わせ、「メニュー / 決定」レバーで設定する。

項 目	設定項目	特 徴	参 照
ブザー 操作音を消す	切	操作音を消す	P.219
	ブザー	一部の操作のみブザー音	
	メロディー	操作することにメロディー音	
タリー 撮影ランプを消す	切		P.186
	入	撮影中にランプが点灯する	
デモモード プログラムAEの効果をデモで確認する	切		P.186
	入		
タイトルの背景 タイトルに白色の背景を表示する	なし	背景に撮影または再生画像を表示する	P.76
	あり	白色の背景を表示する	
ナビ 頭出しデータを記録する	切		P.94
	入	撮影開始時に頭出しデータを記録する	
音声入力切替 アフレコ時に効果音を入れる	マイク	ビデオカメラ内蔵のマイクから入力	P.160
	効果音	メモリーカードの効果音を入力	
動画記録 動画の画像サイズを設定する	160×120	メールの添付に適したサイズ	P.87
	240×176	大きな画面表示(パソコン再生時)	
プリセット すべての設定をもとに戻す	キャンセル		P.219
	実行		

:最初の設定は、 で表示してあります。

各項目の補足説明

タリー

- 「入」では、撮影中であることを撮影ランプを点灯させてお知らせします。セルフタイマー使用時の撮影タイミングの確認などに使用します。
- 「切」では、撮影ランプを点灯させません。

デモモード


- カセットテープを入れずに電源を入れると、液晶画面にビデオカメラの機能デモを表示します。
- 機能デモの表示中にズームなどの操作を行うと、一時的に機能デモの表示を停止し、約3分後に再開されます。
- 通常はデモモードを「切」にしてご使用ください。「入」のままにしていると、設定できない機能があります。

設定のしかた

例として、デモモードの設定を「切」に変更します。



1 「M」をランプの位置に合わせる

- 「再生」の位置に合わせても設定できます。

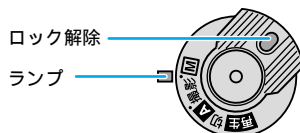

2 「メニュー / 決定」レバーを押してメニューを表示し、「[?] システム」を選んで決定する


システム設定メニューが表示されます。

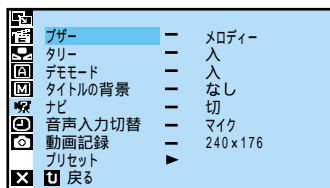

3 「デモモード」を選び、決定する

「入」と「切」が表示されます。

4 「切」を選び、決定する

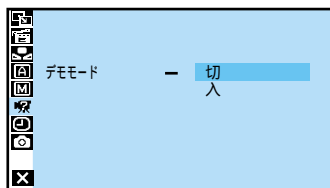


5 ダイヤルを2回押して撮影画面に戻る

プリント情報を設定する[DPOF 設定]




今後の自動プリントシステムなど将来の環境を考慮し、自動プリントするための情報を記録する DPOF(Digital Print Order Format)規格に対応しています。

DPOF 設定で自動プリントの指定ができるのは、メモリーカードに記録された静止画のみです。ビデオの映像を DPOF 設定によってプリントしたいときは、プリントしたい場面をあらかじめ静止画としてメモリーカードにコピーしておきます (P.129)。

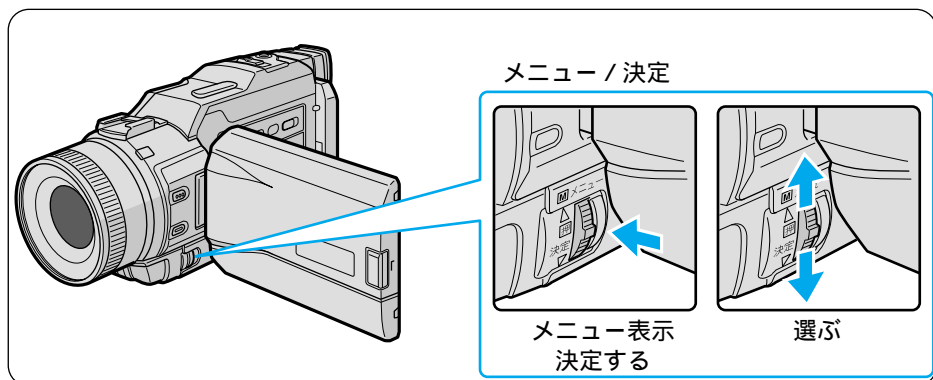


すべての静止画を 1 枚ずつプリントするよう設定する

1 液晶画面を開く

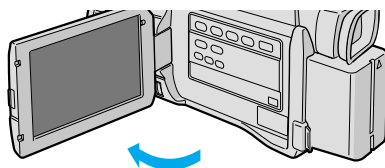


2 スイッチを「メモリー」の位置に合わせる




3 「再生」をランプの位置に合わせる

液晶画面に静止画が表示されます。

- 静止画が表示されないときは
(P.61)

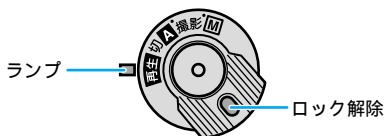

- 4** 「メニュー / 決定」レバーを押して、メニューを表示する


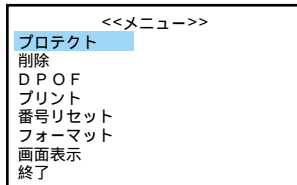


- 5** 「DPOF」を選び、決定する

「表示ファイル」「すべて1枚」「リセット」などが表示されます。

- 6** 「すべて1枚」を選び、決定する

DPOF 画面が表示されます。

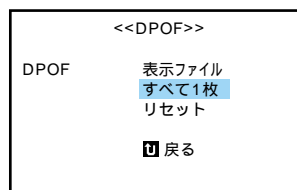

- 7** 「する」を選び、決定する


再生画面に戻ります。




プリント情報を設定する[DPOF 設定]

静止画とプリント枚数を選んで設定する


- 1** 「すべての静止画を 1 枚ずつプリントするよう設定する」
(P.188)の手順 6 で「表示ファイル」を選び、決定する。



DPOF 画面が表示されます。

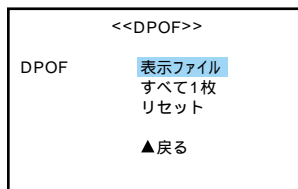


- 2** 「◀◀」または「▶▶」ボタンを押してプリントしたい静止画を選ぶ

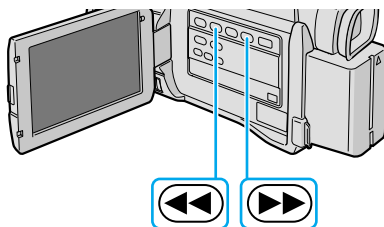

- 3** レバーで「00」を選び、押して決定する

枚数設定を変更できるようになります。

- すでに枚数が設定されている場合は、「00」のかわりに設定されている枚数が表示されています。

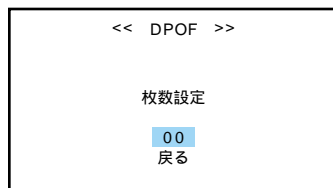

- 4** レバーを上下に動かして枚数を設定し、押して決定する

- 最大 15 枚まで設定できます。




- 5** 他の静止画もプリントしたいときは、手順 2 ~ 4 を繰り返す

6 「戻る」が選ばれていることを確認して、レバーを押す

設定の保存を確認する画面が表示されます。

7 「する」を選び、決定する

設定が保存され、再生画面に戻ります。

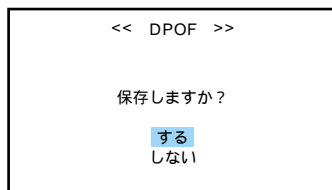

枚数をすべて 0 枚に戻すには

「すべての静止画を 1 枚ずつプリントするよう設定する」の手順 6 で「リセット」を選んでください。すべての静止画が 0 枚に設定されます。

設定を変えて使いこなそう編

ご注意

- 操作中は電源を抜かないでください。静止画像ファイルが壊れます。安全のため、DPOF 設定の実行中は電源ダイヤルを含むすべてのボタンが動きません。




- SD カードのライトプロテクトスイッチを「LOCK」の位置に合わせていると、DPOF 設定を実行することはできません (P.34)。
- DPOF 対応プリンターを使用する場合、上記の操作をしたメモリーカードを入れると選択した静止画だけを自動的に印刷できます。
- テープの映像を印刷するには、あらかじめメモリーカードへコピーしてください (P.129)。

静止画や動画のファイル名をリセットする

静止画や動画は、撮影した順に「0001」から「9999」までの番号を持ったファイル名がつけられます。リセットを行うと、新たにフォルダを作成し、その中に「0001」から始まるファイル名をつけて保存するようになります。例えば、これまでの静止画とこれから撮影する静止画の区別をつけやすくしたいときに便利です。


静止画のファイル名とフォルダ名について

静止画のファイル名は「DVC00001.JPG」「DVC00002.JPG」...の順につけられます。「DVC09999.JPG」を越えると、自動的に新しいフォルダが作成され、その中に「DVC00001.JPG」として保存されます。

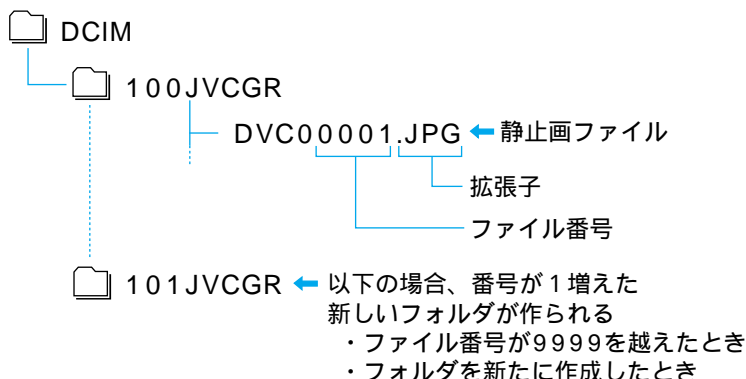

- 動画は「DCVI」フォルダの「100JVCGR」フォルダに「.ASF」という拡張子で保存されます。ファイル名やフォルダ名のつけかたは、静止画と同じです。
- 途中の番号の静止画・動画を削除したときは、その番号は使用されません。撮影した最新の静止画・動画は、つねにフォルダ内で一番大きな番号を持ったファイル名がつけられます。

1 液晶画面を開く

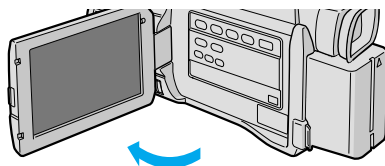


2 スイッチを「メモリー」の位置に合わせる




3 「再生」をランプの位置に合わせる

液晶画面に静止画が表示されます。

- 静止画が表示されないときは
(P.61)
- 動画の操作を行うときは、「静止画が再生されないときは」(P.61)
の手順2で「動画メモリー」を選んでください。

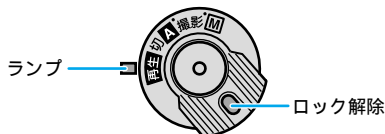

4 「メニュー / 決定」レバーを押してメニューを表示する


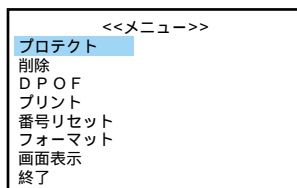


5 「番号リセット」を選び決定する




番号リセット画面が表示されます。

6 「する」を選び、決定する

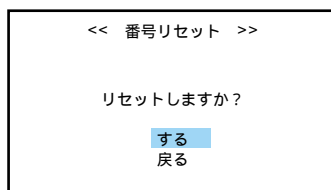
静止画の再生画面に戻ります。




静止画・タイトルの再生画面表示を変更する

静止画やタイトルの再生時に表示されるモード表示 ( / ) やバッテリー表示 () を消すことができます。

1 液晶画面を開く

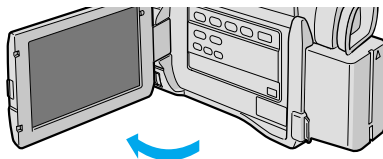



2 スイッチを「メモリー」の位置に合わせる




3 「再生」をランプの位置に合わせる

液晶画面に静止画が表示されます。

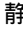- 静止画が表示されないときは
( P.61)

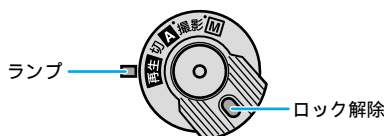


4 「メニュー / 決定」レバーを押してメニューを表示する

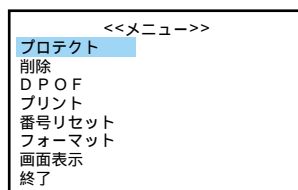

5 「画面表示」を選び、決定する

6 「切」を選び、決定する

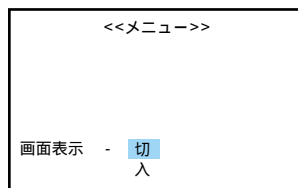

メモリーカードを初期化する



万一、一部のファイルが読み書きできなくなったなどの不具合が生じた場合は、メモリーカードをフォーマットすることで機能を回復できることがあります。通常、メモリーカードのフォーマットは不要ですが、どうしてもフォーマットする必要がある場合は、下記の手順で行ってください。

フォーマットするとメモリーカード内のファイル（静止画、動画、効果音、タイトル、頭出しデータ）はすべて消去されます。


1 AC アダプターを取り付ける

- AC アダプターを取り付けるには
(P.62)


2 保存したいファイルがあればコピーする

- パソコンにファイルを取り込むには
(P.164)
- ファイルが壊れているときは、コピーできないこともあります。

3 液晶画面を開く

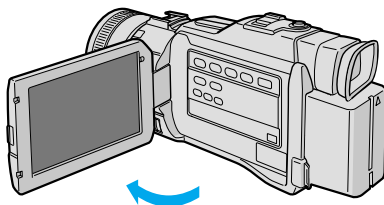


4 スイッチを「メモリー」の位置に合わせる



5 「再生」をランプの位置に合わせる

液晶画面に静止画が表示されます。

- 静止画が表示されないときは
(P.61)

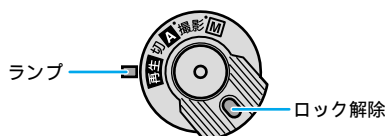


設定を変えて使いこなそう編



次へ続く

メモリーカードを初期化する

- 6** 「メニュー / 決定」レバーを押してメニューを表示する

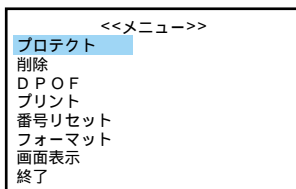


- 7** 「フォーマット」を選び、決定する
フォーマット画面が表示されます。

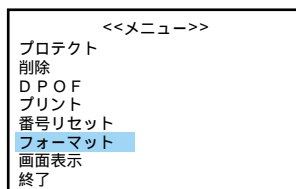

- 8** 「する」を選び、決定する

- フォーマットをやめるには「戻る」を選びます。

メモリーカードがフォーマットされます。フォーマットが終了すると、再生画面に戻ります。

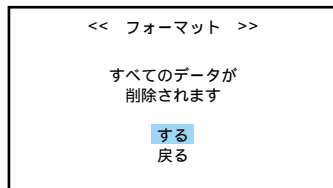

ご注意

- フォーマット中は電源を切ったり、ほかの操作をしないでください。故障の原因となります。
- ファイルにプロテクトをかけていても、フォーマットした場合は消去されます。必要なファイルはパソコンに転送して保存してください。



- SDカードのライトプロテクトスイッチを「LOCK」の位置に合わせていると、フォーマットすることはできません (P.34)。



- メモリーカードは精密機器です (P.205)。フォーマットしても、メモリーカードの機能が回復しない場合は、新しいメモリーカードを購入してください。

故障かな？と思ったら

このビデオカメラはマイコンを使用しています。

雑音や妨害ノイズにより正常に動作しないことがあります。そんなときはビデオカメラから電源（バッテリー、AC アダプターなど）をはずし、あらためてご使用ください。それでも不具合があり、以下の処置をしても改善されない場合は、お買い上げ販売店、またはビクターサービス窓口にご相談ください。

	こんなとき	ご確認ください	参照
電 源	電源が入らない	電源コードを正しく接続してください。 バッテリーを充電してください。 液晶画面を開くか、ファインダーを引き出してください。	P.62 P.27 P.38
	「日時を設定して下さい！」が表示される	内蔵の時計用電池がなくなっています。ACアダプターなどの電源を24時間以上接続したあと日時を設定してください。	P.40
撮 影 中	撮影できない	モード選択スイッチを正しく設定してください。 テープの誤消去防止用つまみを「REC」側にしてください。 「テープおわり」と表示されていませんか？表示されているときは、テープを交換してください。 電源ダイヤルを「 A 」または「 M 」にしてください。 カセットカバーを閉じてください。	P.42 P.205 P.31 P.38 P.32
	映像が出ない	電源をもう一度入れ直してください。	P.38
	メニューの機能が使えない	電源ダイヤルを「 M 」にしてください。	P.38
	自動でピントが合わない	電源ダイヤルを「 A 」にしてください。「 M 」のまま撮影するときは、「フォーカス」ボタンを押して手動フォーカスを解除してください。 暗いところや明暗差のないものを撮影していませんか？ レンズにゴミや水滴などが付いていませんか？	P.102 P.202
	撮影中、液晶画面に日時が出ない	「日時表示」を「入」にしてください。 対面撮影していませんか？	P.135 P.54
	撮影した映像の縦に明るい線が出る	強い光の当たる被写体を撮影しませんでしたか？被写体に強い光が当たると、コントラストの違いで線が出る場合があります。故障ではありません。	-
	太陽光が映ると、画面が一瞬赤くなったり、黒くなったりする	故障ではありません。	-
	静止画を撮っても別売フラッシュが発光しない	フラッシュが充電中ではありませんか？画面に⚡が点滅していたら充電中です。充電には約10秒ほどかかる場合があります。ビデオ（動画）の撮影中ではフラッシュは発光しません。 「感度アップ」が「切」のとき、プログラムAEで「夜景」を設定したときは発光しません。 バッテリー残量表示が点滅しているときは、発光しません。 プログラムAEを使用しているときは発光しません。	-

その他

故障かな？と思ったら

	こんなとき	ご確認ください	参照
撮 影 中	撮影した静止画が暗い	「逆光補正」ボタンを押してください。 フラッシュ発光部分を指などで覆っていませんか？ フラッシュ発光部分をよく確認して、覆わないようにしてください。 被写体までの距離が離れすぎていませんか？ フラッシュの効果は約 0.7m から 2m の範囲です。	P.78
	撮影した静止画が明るい	「プログラム AE」の「スポットライト」を選択してください。	P.110
	撮影した静止画の色がおかしい	照明の色や被写体に白い部分がない場合、または被写体の背後にいろいろな光源がある場合に色がおかしくなることがあります。 白い被写体を画面内に入れて撮影してください。	P.103
	デジタルズームできない	「メモリー」モードでは、ズームは 10 倍までしか使えません。 「ズーム」が「10 倍」に設定されているときは、ズームは 10 倍までしか使えません。 マニュアル設定メニューで「デジタルワイド」を設定しているときは、ズームは 14 倍までしか使えません。	P.48 P.180 P.183
	手ぶれ補正が働かない	「手ぶれ補正」を「入」にしてください。	P.183
	「プログラム AE」や「場面切替」機能が使えない	電源ダイヤルを「M」にしてください。	P.106 P.110
	「場面切替」の「フェーダー：白黒」が使えない	「プログラム AE」の「セピア」や「白黒」を選択しているときは使えません。	P.110
	「白バランス」が設定できない	「プログラム AE」で「セピア」や「白黒」を選択しているときは使えません。	P.110
	液晶画面の映像が暗い、または白くなる	液晶画面の角度や明るさを調節してください。 液晶画面の寿命が短くなっている可能性があります。お買い上げの販売店、またはお近くのビクターサービス窓口にご相談ください。	P.45 P.212
	液晶画面の裏側が熱くなる	液晶画面を長時間使用していませんか？ 長時間使用すると、液晶画面裏の蛍光管が熱くなります。液晶画面を切るか電源を切ってしばらく放置しておくで元に戻ります。	-
	液晶画面に表示ムラが出る	液晶画面やそのまわりを押しませんでしたか？ 液晶画面を圧迫すると映像ムラが生じます。手を離してしばらく放置しておくで元に戻ります。	-
	液晶画面のアイコン表示が点滅または消える	「場面切替」「プログラム AE」「手ぶれ補正」機能のうち、同時に使用できない機能を選択しているときは各機能のアイコンが点滅またはアイコンが消えます。	P.106 P.110 P.183
	「ツグが付きまして」と表示される	メッセージが消えてから使用してください。	P.202
	「ヘッドが汚れています」と表示される	別売のデジタルビデオヘッドクリーナーテープでヘッドを清掃してください。	P.201
	撮影中に音声が聞こえない	ヘッドホンで聞くことができます。ビデオを再生して音量を調節してください。	P.50


	こんなとき	ご確認ください	参照
再生中	液晶画面の映像が乱れる	テープの無記録部分の再生、高速再生、および静止画再生中は液晶画面の映像が乱れることがあります。故障ではありません。	-
	テープの、巻戻し、早送りができない	電源ダイヤルを「再生」にしてください。	P.55
	メモリーカードの再生ができない	モード選択スイッチを「メモリー」に合わせてから、電源ダイヤルを「再生」にしてください。	P.60
	テープは回っているが再生されない	カセットカバーを閉じてください。 テレビのチャンネルをビデオ用に設定してください。	P.32 P.64
	映像にモザイク状のノイズが出る	別売のデジタルビデオヘッドクリーナーテープでヘッドを清掃してください。	P.201
	映像が映らず青い画面になる	別売のデジタルビデオヘッドクリーナーテープでヘッドを清掃してください。	P.201
	再生画像が映らない	ビデオ再生モード設定メニューの「アナログ入力」を「切」にしてください。 S映像コードを使用してください。	P.220 P.65
	液晶画面に「E01」または「E02」、「E06」と表示される	なんらかのエラーが発生しています。この間ビデオカメラは操作できません。バッテリーと電源を取り外してつけなおし表示が消えてからお使いください。2、3度くり返しても表示が消えないときはお買い上げの販売店、またはビクターサービス窓口にご相談ください。また、テープに傷が付きますのでテープは取り出さないでください。	P.212
その他	液晶画面に「E03」または「E04」と表示される	なんらかのエラーが発生しています。この間ビデオカメラは操作できません。テープを取り出していれなおし表示が消えてからお使いください。2、3度くり返しても表示が消えないときはお買い上げの販売店、またはビクターサービス窓口にご相談ください。	P.212
	液晶画面の映像が暗い	寒い場所でビデオを再生していませんか？ 寒い場所では、多少液晶画面が暗く見えます。故障ではありません。 液晶画面の明るさを調節してみてください。	- P.45
	液晶画面が見にくい	直射日光下など周囲が明るいところでは液晶画面が見にくくなります。ファインダーの使用をお勧めします。	P.46
	液晶画面に映像が表示されない	ファインダーを引き出していないですか？ 液晶画面の明るさを調節してみてください。 液晶画面を180°回転しているときは、液晶画面を一度確実に開いてください。	P.46 P.45 -
	液晶画面やファインダーに黒い点、赤、青、緑の光る点が出る	故障ではありません。	P.204
	ファインダー内にゴミが入っている	市販のレンズブロワーでゴミを取ってください。	P.203
	ACアダプターの充電ランプがつかない	低温（10℃以下）や高温（30℃以上）で充電していませんか？ 10～30℃の環境で充電してください。周囲の温度が低すぎたり高すぎたりすると、バッテリー保護のため充電が中止されることがあります。	P.28


故障かな？と思ったら

	こんなとき	ご確認ください	参照
その他の	テープが入らない	テープの向きを確かめてください。 バッテリーの残量を確かめてください。	P.31 P.44
	メモリーカードが入らない	メモリーカードの向きを確かめてください。	P.33
	プリンターで印刷したら画面の下に黒い線が出る	故障ではありません。 手ぶれ補正「切」で撮影すると、黒い線は出なくなります。	-
	メモリーカードの画像を削除できない	プロテクトを解除してください。	P.177
	通信時エラー表示が出る	パソコンケーブルを正しく接続してください。 ソフトを正しくインストールしてください。	P.164
	DVコードで接続しているとき、操作ができない	電源が入った状態でDVコードを抜き差ししませんでしたか？ 一度電源を切り、接続をやり直してから操作してください。	P.141 P.164

再生中の映像にノイズが出たら

ビデオカメラを使用していると、ヘッドに空気中のほこりやちりが付着します。また、傷のあるテープを使用したときにテープの磁性粉がはがれてヘッドに付着したりします。ヘッドが汚れると次のような症状が出ます。

- 撮影中に「ヘッドが汚れています」と表示される
- 撮影しても映像が正常に記録されない
- 再生しても音や映像が出ない(青い画面になる)
- 再生すると、映像がモザイク画(ブロック状のノイズ)になる
- 再生すると、映像に黒色やモザイク状の横しまが出る

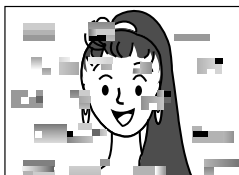

このようなときは、別売のデジタルビデオヘッドクリーナー(M-DVSCL)テープをビデオカメラで再生して、ヘッドを清掃してください。清掃が終わったら、撮影・再生して上記の症状が消えていることを確認してください。

M-DVSCL を長時間繰り返し再生すると、ヘッド摩耗の原因になりますのでご注意ください。(ビデオカメラで M-DVSCL を再生すると、10 秒後に自動的に再生を停止します)



詳しくは M-DVSCL の取扱説明書をご覧ください。

- M-DVSCL でクリーニングしても鮮明な映像が映らないときは
ヘッドが摩耗しています。または、テープに傷があります。お買い上げの販売店、またはビクターサービス窓口にご相談ください。
- 定期点検を行ってください
ヘッドやテープを動かす機械部品は、お使いになる間に汚れたり、摩耗したりします。ビデオカメラの性能を維持し、いつも美しい画面をご覧いただくために、およそ使用時間 1000 時間を目安に定期点検に出されることをおすすめします。プリンターも非常に高い精度を必要とする機械です。性能を維持するために、ビデオカメラと同じように定期点検に出されることをお勧めします。定期点検は、お買い上げの販売店、またはビクターサービス窓口にご相談ください。

▶ 次へ続く ▶

その他

故障かな？と思ったら

「ツユが付きました」と表示されたら


よく冷えたビールをコップに注ぐと、コップのまわりに徐々に水滴が付着します。この状態を「つゆつき」といいます。ビデオカメラでつゆつきが発生すると、心臓部のヘッドドラムのまわりに水滴が付着し、テープが貼り付いてしまいます。

つゆつきはこんなときに起こります

- ビデオカメラを寒いところから暖かいところに急に移動したとき。
- 湿気の多い場所でビデオカメラを使用しているとき。
- 暖房した直後の部屋や、エアコンなどの冷風がビデオカメラに直接当たるとき。



つゆつきが発生すると

- 液晶画面に「 ツユが付きました」と「しばらくお待ち下さい」が交互に表示され、ビデオカメラが停止します。この間、カセットの出し入れはしないでください。
- 通常、つゆつきは徐々に発生するため、10～15分間はメッセージが表示されないことがあります。メッセージが表示される前でもレンズや保護ガラスに水滴が付いているときはヘッドドラムにも水滴が付着している可能性があります。カセットカバーを開けないでください。
- つゆつきはレンズの内側にも発生します。レンズに水滴が付着しているときれいに撮影できませんので、つゆつきがなくなってから撮影してください。



再び使い始めるときは

メッセージが消えてからご使用ください。メッセージが消えないときは点検が必要です。お買い上げの販売店にご相談ください。

寒冷地帯では露が凍結し、霜になることがあります。寒冷地帯ではメッセージが消えるまでに、さらに時間がかかることがあります。

つゆつきのトラブルを防ぐには


寒いところから暖かいところ、冷風の効いたところから温度、湿度の高い場所に移動したときは、ビデオカメラとテープをしばらく放置して、使用する環境になじませてからご使用ください。

例えばスキー場で撮影後、暖房の効いた部屋に入るときは、ビニール袋などにビデオカメラを入れて空気が入らないように密封し、しばらくその状態で室温になじませてからご使用ください。



ファインダーの中にゴミが入ったら

ファインダーの内部にゴミなどが入ったときは、ファインダー底面のフタを開け、市販のレンズブローでゴミを取ってください。

終わったらファインダー底面のフタを確実に閉め、ファインダーをもとに戻します。

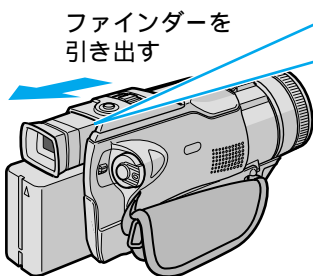

ファインダーを上にあげてからビデオカメラを
垂直に起こしファインダー裏側のフタを開ける

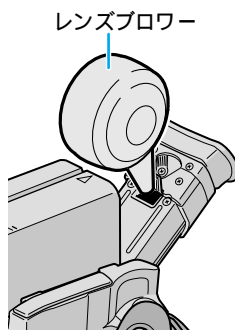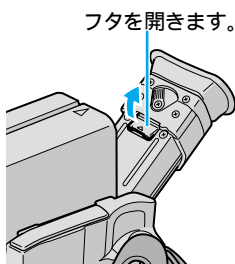

使用上のご注意

ビデオカメラについて

本機は DV 方式のデジタルビデオカメラです。

従来式のビデオ、および DV 方式以外のデジタルビデオとは互換性はありません。

電源(バッテリーや AC アダプター)をはずすときは、必ず電源ダイヤルが「切」になっていることを確認してください。

ビデオカメラの動作中に電源をはずすと、テープやメモリーカードを傷めたり誤動作の原因になります。

長時間使用しないときは電源ダイヤルを「切」にしてください。

長時間電源を入れたままにしておくと、ビデオカメラの表面が温くなります。

ビデオカメラを保管するときはカセットテープを取り出し、電源を切り、バッテリーを取りはずしてください。

ときどき電源を入れて動作を点検してください。

液晶画面について

表面を強く押したり強い衝撃を与えないでください。

傷がついたり割れたりして故障の原因となることがあります。

小さな光る点や黒い点が出ることがあります。

ファインダーや液晶画面には 99.99% 以上の有効画素がありますが、0.01% 以下の小さな光る点(赤、青、緑)や黒い点が出ることがあります。故障ではありません。

これらはテープやメモリーカードには記録されません。

時計用電池について

日時を記憶するために充電式の電池が内蔵されています。ビデオカメラに、バッテリーや AC アダプターなどの電源を接続すると常に充電されますが、ご購入時や、約 3 ヶ月間使わずに保管していると電池が放電され、日時が消えてしまうことがあります。このようなときは、AC アダプターなどの電源を 24 時間以上接続してください。電源の入/切に関係なく電池が充電されますので、日時を合わせてビデオカメラをお使いください(P.40)。日時を合わせなくても、ビデオカメラで撮影することはできます。

カセットテープおよびメモリーカードについて

本機は DV 方式のデジタルビデオカメラです。また、デジタルスチルカメラとしても使用できます。


Mini **DV** マークのついたデジタルビデオカセットテープをご使用ください。

SD マーク、または **MultiMediaCard** マークのついたメモリーカードをご使用ください。

大切な録画を消してしまわないように注意してください。

保存しておきたい録画済みカセットテープは、カセット背面にあるツマミを「SAVE」の矢印方向に引いてください(ツマミを「REC」の方向に引くと、再び録画できます)。

Mini **DV**



事前に試し撮りをしてください。

大切な録画をするときは、事前に試し撮りを行い、正常に録画、録音されていることをご確認ください。

内容の補償についてはご容赦ください。

万一、ビデオカメラ、カセットテープおよびメモリーカードなどの不具合により正常に録画、録音や再生ができなかった場合の内容の補償についてはご容赦ください。

権利者に無断で使用できません。

あなたがビデオカメラで録画、録音したビデオは個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

撮影を制限している場所があります。

鑑賞や興行、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場所がありますのでご注意ください。

モザイク状のノイズが出る場合があります。

LP モードで録画されたカセットテープは、他の LP モードのあるデジタルビデオで再生した場合、モザイク状のノイズが出る場合があります。また、LP モードのないデジタルビデオでは正常に再生できません。

カセットテープおよびメモリーカードは湿気が少なく風通しのよい、カビの発生しない場所に保存してください。

メモリーカードは精密機器です。曲げたり、落としたり、強い力、衝撃、振動を与えないでください。


その他

使用上のご注意

バッテリーについて

リチウムイオンバッテリーの特性

リチウムイオンバッテリーは小型で高容量のバッテリーです。しかし、冬場の屋外などの低温(10℃以下)でバッテリーが冷えている場合、バッテリーの使用時間が短くなる特性があり、動作しないことがあります。このような時は、バッテリーをポケットに入れるなどして温かくし、撮影前にビデオカメラに取り付けてください。カイロなどをご使用になっている場合は、直接カイロがバッテリーに触れないようにご注意ください。

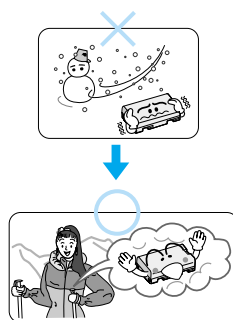

リチウムイオンバッテリーの保存


充電された状態で長期間保存すると、特性が劣化することがあります。

長期間保存する場合は、使い切った状態で保存してください。

テープを入れずに電源を入れる

ビデオカメラの電源が自動的に切れるまで待ってから、バッテリーを取りはずす

- 長期間保存する場合は、半年程度に一回充電し、再び使い切ってから保存してください。
- ビデオカメラを使用しないときは、必ずバッテリーをビデオカメラやACアダプターから取りはずしてください。
取り付けたままにしておくと、電源が切れていても微量の電流が流れていますので、やがて過放電になり使用できなくなる恐れがあります。
- ビデオカメラから取りはずしたバッテリーには、バッテリーキャップを取り付けてください。
- 涼しい所で保存してください。
- 周囲の温度が15℃～25℃くらいの乾燥した所をお勧めします。
- 暑い所や極端に寒い所は避けてください。

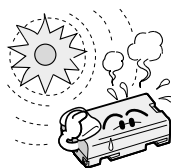

リチウムイオンバッテリーのリサイクルについて



Li-ion

美しい環境維持にあなたも一役。リサイクルに協力しましょう。

ご使用済みの電池は廃棄しないで、充電式電池リサイクル協力店へご持参ください。

日常のお手入れ

ビデオカメラの汚れを取る

バッテリー、ACアダプターまたは電源プラグをはずして電源を切ってから、次のよう
にお手入れしてください。

- 汚れを乾いた柔らかい布などで拭き取ってください。
- 汚れがひどいときは水で薄めた中性洗剤に布を浸し、固く絞ってから汚れを拭きます。
その後、乾いた布で水分を拭き取ってください。

ご注意

- ベンジンやシンナーは使用しないでください。損傷や故障の原因になります。
- 化学ぞうきんや洗剤をご使用になるときは、ご使用になる製品の注意書きに従ってくだ
さい。
- ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしないでください。

レンズや液晶画面の汚れを取る

レンズの汚れを取るには

市販のレンズブローでほこりを落とし、市販のクリーニングクロス、または市販のレン
ズクリーニングペーパーなどで汚れを落してください。汚れたまま放置しておくと、カビ
などが発生することがあります。

液晶画面の汚れを取るには

市販のレンズブローでホコリを落とし、市販のクリーニングクロスなどで汚れを落と
してください。

アクセサリ一覧

アクセサリキット（別売）

ビデオカメラをご使用になるには、別売のアクセサリキット（VU-V3000KIT）をお買い求めください。

- ACアダプター / チャージャー [AA-V40]
- バッテリー [BN-V416]
- ジャックボックス [CU-V504]
- リモコン [RM-V717]
- 単4乾電池（2本、リモコン動作確認用）
- SDメモリーカード(8MB)
- CD-ROM
- ソフトウェア取扱説明書
- DCコード
- 編集コード
- 映像/音声コード
- S映像コード
- USBケーブル
- ヘッドホンコード
- ショルダーストラップ
- レンズフード
- MCプロテクター

その他の別売アクセサリ：


バッテリーパック	BN-V416	USBリーダー / ライター	CU-V70
バッテリーパック	BN-V428	ビデオフラッシュ	VL-F3
バッテリーキット	VU-V856KIT	オートビデオライト	VL-V3
バッテリーキット	VU-V840KIT	ステレオズームマイク	MZ-V3
DVケーブル	VC-VDV204	0.7倍ワイドコンバージョンレンズ	GL-V0752
マルチメディアカード（8MB）	CU-MMC08	1.4倍テレコンバージョンレンズ	GL-V1452
マルチメディアカード（16MB）	CU-MMC16	スノー＆レインジャケット	CB-V260
DVビデオナビゲーターパック	GV-DV1000	デジタルセットプリンター	GV-SP11
PCカードアダプター	CU-V51	マルチメディアプリンター	GV-DT5
フロッピーディスクアダプター	CU-V41		




- 映像機器と接続したときにおきるノイズを軽減するために、付属のコードまたは別売のコード用としてフェライトコアが付属される場合があります。この場合、フェライトコアの付いている側の端子をビデオカメラ側に接続してください。
- 別売アクセサリキットの取扱説明書も合わせてご覧ください。
- 別売アクセサリの詳細については、ビクタービデオカメラカタログやビクターホームページ（裏表紙）をご覧ください。

リモコン（別売）

別売アクセサリーキットのリモコンを使うと、ビデオカメラをはなれたところから操作できます。

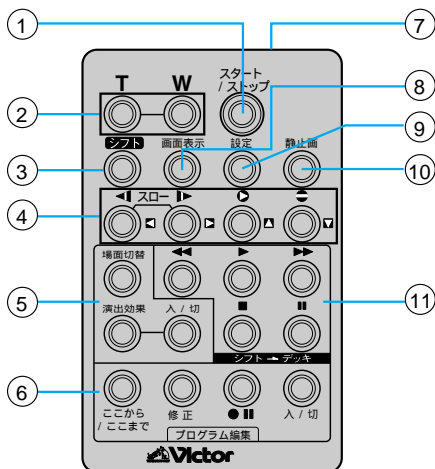

次へ続く

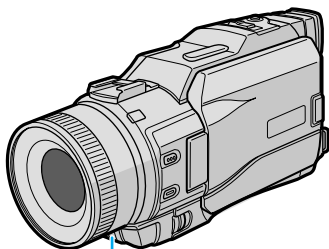

リモコン
受光部

リモコンの操作方法

操作範囲は屋内で約 5m です。

ビデオカメラのリモコン受光部に向けて操作してください。角度によっては操作できない場合があります。また、ビデオカメラのリモコン受光部に直射日光や照明の強い光が当たると、ビデオカメラが誤動作したり、動作しないことがあります。

リモコン電池の入れかた

つまみを押して
持ち上げる

- 側から入れる



（リモコンの裏側）

その他

アクセサリ一覧

ボタン名		ボタンの機能	参 照
	スタート/ストップボタン	撮影をスタートまたはストップする。 セルフタイマーをスタートまたはストップする。	P.72
T	ズームボタン	映像が大きくなる。	P.48,133
W	ズームボタン	大きくした映像が元に戻る。	
	シフトボタン	拡大した再生映像を上下左右に動かす。	P.133, 148
◀	スロー(逆転)ボタン/左ボタン	テープをスローで巻き戻し再生する*。 再生ズームした映像を左に動かす。	P.57, 133
▶	スロー(正転)ボタン/右ボタン	テープをスローで再生する*。 再生ズームした映像を右に動かす。	P.57, 133
🕒	インサートボタン/上ボタン	インサート編集を行う。 再生ズームした映像を上動かす。	P.133, 157
⬇️	アフレコボタン/下ボタン	アフレコ編集を行う。 再生ズームした映像を下に動かす。	P.133, 159
	場面切替ボタン	自動編集、場面切替効果を選択する。	P.151
	演出効果ボタン	再生中や自動編集、プログラムAEの効果を選択する。	P.134
	演出効果 入/切ボタン	再生映像にプログラムAEの効果を加える。	P.134
	ここから/ここまでボタン	自動編集の開始と終了を指定する。	P.151
	修正ボタン	自動編集を修正する。	P.153
●	ビデオ準備ボタン	自動編集でビデオデッキを録画一時停止にする。	P.152
	入/切ボタン	自動編集表示画面を表示する。	P.151
	リモートポーズ(入力) 端子	編集コードを接続する。	P.153
	画面表示ボタン	テレビに出てくる日時表示を出したり、消したりする。	P.151
	設定ボタン	編集に使用するビデオデッキのメーカーを設定する。	P.148
	静止画ボタン	静止画を撮影する。(半押し機能がありません) セルフタイマーをスタートまたはストップする。	P.72
◀◀	巻戻しボタン	テープを巻き戻す。 前の静止画を再生する。	P.57 P.61
▶	再生ボタン	テープを再生する。 静止画を連続再生で再生する。	P.57 P.61
▶▶	早送りボタン	テープを早送りする。 次の静止画を再生する。	P.57 P.61
■	停止ボタン	テープを停止する。 連続再生をやめる。	P.56 P.61
	一時停止ボタン	テープを一時停止する。	-

* 1回ずつ押すことでコマ送り再生になります。スロー再生するには、約2秒間押し続けます。

保証とアフターサービス

保証書(別途添付しています)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受取っていただき内容をよくお読みの後大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日から1年間です。

補修用性能部品の最低保有期間

当社は、デジタルビデオカメラの補修用性能部品を、製造打ち切り後、最低8年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

お買い上げの販売店または最寄りの「ビクターサービス窓口」にお問い合わせください。

修理を依頼される場合（持込修理）

197～203ページに従って調べてください。なお異常のあるときは、電源を切り、必ずバッテリーまたはACアダプターを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。本機、DVカセットテープなどの万一の不具合により、正常に録画・録音・再生ができない場合、内容の補償についてはご容赦ください。

ご連絡していただきたい内容

品名	デジタルビデオカメラ
型名	GR-DV3000
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	
お名前	
電話番号	() -

保証期間中は


修理に際しましては保証書をご提示ください。
保証書の規定に従って販売店にて修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料修理させていただきます。

愛情点検

長年ご使用のビデオカメラの点検をぜひ！



このような症状はありませんか

再生しても映像や音声が出ない。
異常な臭いや音がある。
水や異物が入った。
その他の異常や故障がある。

➡

ご使用中

停止

故障や事故防止のため、電源を切り、必ず販売店に点検をご相談ください。

その他

211

サービス窓口案内



Victor

ビクターサービス窓口案内

ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご用命ください

ご購入品等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスを依頼にならない場合は、機種名をご確認の上、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

修理についてのご相談窓口

ビクターサービスエンジニアリング株式会社

略号について S.C.はサービスセンターの略称です。
S.S.はサービスステーションの略称です。

都府県名	拠点名	T E L		所 在 地
北海道				
北海道	札幌 S.C.	(011)898-1180	004-0005	札幌市厚別区厚別東5条1丁目2-29
	旭川 S.C.	(0166)61-3659	070-8012	旭川市神居二条3-2-15
	北見 S.S.	(0157)25-8557	090-0037	北見市山下町4-7-19
	網走 S.S.	(0154)24-0797	085-0005	網走市杓浦町3-3
	帯広 S.S.	(0155)24-4493	080-0806	帯広市東六条南12-11
	函館 S.S.	(0138)52-5324	040-0001	函館市五稜郭町4-6(函館あおば生命ビル1F)
東北				
青森	青森 S.C.	(0177)23-2261	030-0844	青森市桂木4-6-17
	八戸 S.S.	(0178)44-4521	031-0803	八戸市諏訪2-2-36
	弘前 S.S.	(0172)28-0165	036-8084	弘前市高田1-13-1
岩手	盛岡 S.C.	(019)637-0121	020-0835	盛岡市津志田9地割24-1
	水沢 S.S.	(0197)22-2773	023-0815	水沢市天文台通り3-12
秋田	秋田 S.C.	(018)624-3189	010-0953	秋田市山王中園町4-1
	大館 S.S.	(0186)43-0980	017-0874	大館市美園町5-6
	横手 S.S.	(0182)32-8873	013-0064	横手市赤坂字大道向3-6
宮城	仙台 S.C.	(022)287-0151	984-0011	仙台市若林区六丁目の西町7-13
	石巻 S.S.	(0225)94-7711	986-0853	石巻市門脇字四番地8-18
山形	山形 S.C.	(023)642-0279	990-2412	山形市松山3-12-18
	酒田 S.S.	(0234)26-7145	998-0842	酒田市亀ヶ崎6-6-1
福島	郡山 S.C.	(024)952-6331	963-0205	郡山市堤下1-3
	いわき S.S.	(0246)27-7991	973-8409	いわき市内郷御台町鶴巻6-1
	会津若松 S.S.	(0242)38-1355	965-0031	会津若松市朝日144(アイソフエー101号)
	福島 S.S.	(024)553-9437	960-0103	福島市本内字原原26-1
関東・甲信越				
新潟	【出張修理専門】のご相談窓口			
	新潟 S.C.	(025)241-4003	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口			
	新潟 S.C.	(025)242-3431	950-0084	新潟市明石1-2-19
	長岡 S.S.	(0258)24-8391	940-0012	長岡市下下条2-1366-1
	上越 S.S.	(0255)45-1734	942-0081	上越市五誓1-11
長野	【出張修理専門】のご相談窓口			
	長野 S.C.	(026)221-7607	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口			
	長野 S.C.	(026)221-6583	380-0913	長野市川合新田962-1
	松本 S.S.	(0263)25-9165	390-0828	松本市庄内2-4-21
群馬	【出張修理専門】のご相談窓口			
	群馬 S.C.	(027)255-5962	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口			
	前橋 S.C.	(027)255-5921	371-0854	前橋市大渡町1-19-1
栃木	【出張修理専門】のご相談窓口			
	栃木 S.C.	(028)635-2938	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口			
	宇都宮 S.C.	(028)638-1639	321-0953	宇都宮市東御郷3-5-22
茨城	土浦 S.C.	(0298)21-8756	300-0813	土浦市富士崎1丁目10-1
	水戸 S.S.	(029)246-1560	310-0836	水戸市元吉田町1077
山梨	【出張修理専門】のご相談窓口			
	山梨 S.C.	(055)227-5773	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口			
	甲府 S.S.	(055)237-4016	400-0864	甲府市湯田2-11-5

都府県名	拠点名	T E L		所 在 地
千葉				
千葉	【出張修理専門】のご相談窓口			
	千葉 S.C.	(03)5803-2888	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口			
	千葉 S.C.	(043)246-2588	261-0001	千葉市美浜区幸町2-1-1
	柏 S.S.	(0471)75-4322	277-0863	柏市豊四季512-10-67
	浦安 S.S.	(047)353-6189	279-0001	浦安市当代島2-13-27
東京				
東京	【出張修理専門】のご相談窓口			
	東京 S.C.	(03)5803-2888	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口			
	本郷 S.C.	(03)5684-8254	113-0033	東京都文京区本郷3147ビクター本郷ビルF
	秋葉原 S.C.	(03)3251-2128	101-0021	東京都千代田区外神田1-6-6
	練馬 S.S.	(03)3993-7520	176-0014	東京都練馬区豊玉南1-19-1
	大田 S.C.	(03)3727-9385	145-0062	東京都大田区北千束2-20-6
	八王子 S.C.	(0426)46-6914	192-0045	東京都八王子市大和田町2-9-6
	【業務用機器専門】のご相談窓口			
	品川 S.C.	(03)3874-5231	110-0003	東京都台東区根岸5-4-3
埼玉				
埼玉	【出張修理専門】のご相談窓口			
	埼玉 S.C.	(048)654-5241	330-0037	さいたま市東大成町2-658-1
	熊谷 S.S.	(048)553-5105	361-0057	行田市城西2-739ツインハイソイ石山B
神奈川				
神奈川	【出張修理専門】のご相談窓口			
	神奈川 S.C.	(03)5803-2888	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口			
	横浜 S.C.	(045)651-0403	231-0028	横浜市中区鶴町1-3-1
	川崎 S.C.	(044)975-1879	216-0024	川崎市宮前区南平3-2(第2石原ビル)
	相模原 S.C.	(0463)36-2160	254-0065	平塚市南原2-4-5
	相模原 S.C.	(042)776-2052	229-0004	相模原市古淵3-7-4
静岡				
静岡	静岡 S.C.	(054)282-4141	422-8006	静岡市曲金6-5-28
	沼津 S.S.	(0559)22-1557	410-0041	沼津市筒井町6-5
	浜松 S.S.	(053)421-3441	435-0041	浜松市北島町785
東海・北陸				
愛知	名古屋 S.C.	(0568)25-3235	481-0041	西春日井郡西春日町九之坪囃田121-1
	三河 S.C.	(0564)51-5931	444-0833	岡崎市柱町3-10-12
	豊橋 S.C.	(0532)64-0815	440-0853	豊橋市佐藤5-19-1
	岐阜 S.S.	(0568)274-1947	500-8367	岐阜市宇佐南3-1-28
	三重 S.S.	(0593)52-0841	510-0076	四日市市堀木2-15-2
三重	津 S.S.	(059)229-7780	514-0815	津市大字藤方485-18
	富山 S.C.	(076)425-2397	939-8211	富山市二丁目4丁目1-3
	石川 S.C.	(076)269-4821	921-8062	金沢市新保本4丁目65-17
	福井 S.S.	(0776)53-6916	910-0843	福井市西開路3-211

・所在地、電話番号が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

1001

都府県名	拠 点 名	T E L		所 在 地
近 畿				
京 都	滋 賀 S.S.	(077)582-5812	524-0033	守山市浮気町268
	【出張修理専門】のご相談窓口			
	大 阪 S.C.	(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口			
京都北部	京 都 S.C.	(075)644-0247	612-8401	京都市伏見区深草下川原町31番地の1
	福知山 S.S.	(0773)22-8664	620-0059	福知山市厚東町145-2
奈 良	【出張修理専門】のご相談窓口			
	大 阪 S.C.	(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口			
	奈 良 S.C.	(07442)4-6271	634-0007	橿原市葛本町834-2
大 阪	【出張修理専門】のご相談窓口			
	大 阪 S.C.	(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口			
	大 阪 S.C.	(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28
	大 阪 南 S.C.	(06)6768-5489	543-0028	大阪市天王寺区小橋町10-16
	堺 S.C.	(0722)54-2881	591-8032	堺市百舌鳥梅町3丁目2-2 伊助ハイツ
和歌山	【業務用機器専門】のご相談窓口			
	大阪メンテナンスセンター	(06)6304-6715	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28
	和歌山 S.S.	(073)472-6799	640-8323	和歌山市太田430-8
	田 辺 S.S.	(0739)22-9976	646-0031	田辺市湊1581-12
兵 庫 中東部	【出張修理専門】のご相談窓口			
	大 阪 S.C.	(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口			
	神 戸 S.C.	(078)252-0562	651-0086	神戸市中央区磯上通3-2-16
兵庫西部	姫 路 S.S.	(0792)34-3833	670-0975	姫路市中地南町11-1

都府県名	拠 点 名	T E L		所 在 地
中 国				
岡 山	岡 山 S.C.	(086)243-1566	700-0926	岡山市西古松西町8-23
	広 島 S.C.	(082)243-9839	730-0825	広島市中区光南3-9-17
	福 山 S.S.	(0849)31-6984	721-0973	福山市南蔵王町3-5-15
山 口	山 口 S.C.	(0839)73-3708	754-0022	吉敷郡小郡町花園町5-28
	徳 山 S.S.	(0834)27-1331	745-0042	徳山市野上町2-35
	下 関 S.C.	(0832)51-1040	751-0852	下関市熊野町2-14-23
四 国				
香 川	高 松 S.C.	(087)866-1200	761-8057	高松市村田町205-1
	徳 島 S.C.	(088)622-7387	770-8052	徳島市沖浜2-37
	高 知 S.C.	(088)882-0546	780-8122	高知市高須新町4-143
愛 媛	松 山 S.C.	(089)923-0372	791-8015	松山市中央1-4-12
	宇和島 S.C.	(0895)20-1018	798-0087	宇和島市坂下津申407-40
九 州・沖 縄				
福 岡	福 岡 S.C.	(092)431-1261	812-0011	福岡市博多区博多駅前4-16-1
	久 留 米 S.C.	(0942)39-3495	830-0038	久留米市西町字神浦1-1192
	北 九 州 S.C.	(093)921-3981	802-0065	北九州市小倉北区片野2-15-12
長 崎	長 崎 S.C.	(095)862-5522	852-8021	長崎市城山町9-13
	佐世保 S.C.	(0956)33-5568	857-1166	佐世保市木風町1467-2
大 分	大 分 S.C.	(097)543-1422	870-0822	大分市大道町4-1-2
	熊 本 S.C.	(096)353-4536	861-4101	熊本市近見8-1-10
宮 崎	宮 崎 S.S.	(0985)24-5401	880-0032	宮崎市霧島町3-59
	延 岡 S.C.	(0982)35-7077	882-0857	延岡市惣領町24-3
鹿児島	鹿児島 S.C.	(099)282-8818	890-0034	鹿児島市田上丁目9-8
	沖 縄 S.C.	(098)898-3631	901-2224	沖縄県宜野湾市真志喜1-13-16
山 陰				
島 根	山陰ビクター販売(株)サービスセンター(松江・米子担当)	(0852)31-8900	690-0823	松江市学園1丁目16-39
	出雲営業所サービス係	(0853)21-4611	693-0001	出雲市今市町854
	浜田営業所サービス係	(0855)22-1584	697-0023	浜田市長沢町671-1
鳥 取	鳥取営業所サービス係	(0857)23-2151	680-0911	鳥取市千代水1丁目22-1

海外主要都市でのビデオムービーご相談窓口

カナダ JVC CANADA INC. ・ ト ロ ン ト (416-293-1311) 21 Finchdene Square, Scarborough, Ontario M1X 1A7 アメリカ JVC SERVICE & ENGINEERING COMPANY OF AMERICA ・ ロ サン ゼ ル ス (714-229-8011) 5665 Corporate Avenue Cypress, CA 90630-0024 ・ ニュージャージー (973-396-1000) 10 New Maple Avenue, Pine Brook, NJ 07058-9641 ・ ホ ノ ル ル (808-833-5828) 2969 Mapunapuna Place, SUITE 105, Honolulu, HI 96819-2040	イギリス JVC (U.K.) LIMITED ・ ロ ン ド ン (0208-450-3282) JVC BUSINESS PARK, 14 Priestley Way, London NW2 7BA フランス JVC FRANCE S.A. ・ パ リ (08-25-800-811) 1, Avenue, Eiffel 78422 Carrières Sur Seine Cedex シンガポール JVC ASIA PTE. LTD. ・ シンガポール (255-8155) 31Kaki Bukit Road 3, #06-18 Techlink, Singapore 417818
--	--

(注)・その他の地域に関しては、おでかけの前にお客様ご相談センターにご相談ください。・海外では日本の保証書は通用されません。
・日本語での対応はできないサービスセンターもございます。

ビクター製品についてのご相談窓口

お買物相談、お取扱い方法、お手入れ方法その他ご不明な点は、下記にご相談ください。

お客様ご相談センター	(03)5684-9311 113-0033 (06)6765-4161 543-0028	東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル 大阪市天王寺区小橋町10-16 大阪ビクタービル
------------	--	---



こころのかよう
サービス

サービスネットワーク B S 9001

海外でお使いになるときは

本機は海外でも使用可能です

別売の AC アダプターを使ってバッテリーを充電したりコンセントから直接電源を確保できます。ただし、コンセントの形状は国によって異なります。訪問国のコンセントに合った変換プラグをご用意ください。詳細は旅行代理店、またはビクターサービス窓口にご相談ください。

コンセントの形状と使用する変換プラグ

コンセントの形状					
使用する変換プラグ	AC パワーアダプターのプラグを直接、差し込みます。 主に北米、南米など		 主にオーストラリア		 主にヨーロッパ

現地のテレビで再生画像を見る

NTSC 方式の映像、音声入力端子付きテレビが必要です。NTSC 方式を採用している国、および地域は以下の通りです。

アメリカ合衆国	バミューダ	パナマ	エクアドル
プエルトリコ	バハマ	エルサルバドル	ベネズエラ
バルバドス	カナダ	ペルー	ミャンマー
キューバ	米領サモア	グアム	ボリビア
フィリピン	韓国	グアテマラ	ホンジュラス
チリ	コスタリカ	ミクロネシア	ドミニカ
コロンビア	メキシコ	スリナム	トリニダード・トバゴ
台湾	ニカラグア	ハイチ	



- 再生できるテープは
日本と同じ NTSC 方式で撮影したミニ DV テープが再生できます。
- 海外で故障したときは
「サービス窓口案内」(P.212) の「海外主要都市でのビデオムービーご相談窓口」にご相談ください。日本語での対応ができない窓口もあります。海外では日本の保証書は適用されません。
その他の地域に関しては、日本にお持ち帰りになった後、お買い上げ販売店にご相談ください。

主な仕様

一般

項 目	仕 様
電源	DC 6.3 V (ACアダプター使用時) DC 7.2 V (バッテリー使用時)
消費電力	4.3 W (ファインダー使用時)、5.4 W (液晶画面使用時)
外形寸法	76 mm × 90 mm × 194 mm (幅 × 高さ × 奥行き)
質量	本体質量 約 660 g 撮影時質量 約 795 g (バッテリーBN-V416、カセットM-DV30ME含む)
許容動作温度	0 °C ~ 40 °C
許容相対湿度	35 % ~ 80 %
許容保存温度	-20 °C ~ 50 °C

レンズフード、MCプロテクター含まず

カメラ部

項 目	仕 様
撮像素子	1/3.6型 133万画素CCD (撮像エリア ビデオ時：69万画素 静止画時：125万画素)
レンズ	F1.2 $f = 4.5 \text{ mm} \sim 45 \text{ mm}$ (35 mmカメラ換算：52 mm ~ 520 mm)
フィルター径	52 mm (ネジピッチ 0.75 mm)
ズーム倍率	光学10倍、最大200倍 (デジタル使用)
最低照度	9ルクス (ナイトアイ時：1ルクス)

その他

主な仕様

液晶画面 / ファインダー部

項 目	仕 様
液晶画面	3.5型、20万画素 ポリシリコンカラー液晶
ファインダー	0.44型、11万3千画素 ポリシリコンカラー液晶

デジタルビデオカメラ部

項 目	仕 様
録画 / 再生方式	DV方式 (SD仕様) 映像：デジタルコンポーネント記録 音声：PCMデジタル記録、32 kHz 4チャンネル (12BIT)、 48 kHz 2チャンネル (16BIT)、44.1kHz (再生のみ)
信号方式	NTSC日米標準信号方式
使用カセット	ミニDVカセット
録画 / 再生時間	SPモード：80分、LPモード：120分 (DVM80テープ使用時)
早送り / 巻き戻し時間	約3分 (DVM60テープ使用時)

デジタルスチルカメラ部

項 目	仕 様
記憶メディア	SDメモリーカード、マルチメディアカード
圧縮方式	JPEG準拠
画像サイズ	1600×1200ドット 1280×960ドット 1024×768ドット 640×480ドット
画質	2モード (ファイン / スタンダード)
撮影可能枚数	640×480ドット (ファイン：約32枚、スタンダード：約110枚) 1024×768ドット (ファイン：約14枚、スタンダード：約46枚) 1280×960ドット (ファイン：約9枚、スタンダード：約30枚) 1600×1200ドット (ファイン：約6枚、スタンダード：約20枚) アクセサリキット (VU-V3000KIT) 付属の SDメモリーカード [8MB] 使用時

(デジタルスチルカメラ部の続き)

項 目	仕 様
撮影可能秒数	160×120ドット：約4分50秒 アクセサリーキット (VU-V3000KIT) 240×176ドット：約1分40秒 付属のSDメモリーカード[8MB]使用時
	160×120ドット：約8分10秒 別売マルチメディアカード[8MB]使用時 240×176ドット：約3分
	160×120ドット：約16分20秒 別売マルチメディアカード[16MB]使用時 240×176ドット：約6分

端子部

項 目	仕 様
DV入力 / 出力端子 ¹	4ピン (i.LINK / IEEE1394準拠)
S2映像入力 / 出力端子 ²	アナログ入力 (Y:0.8 V _(p-p) ~ 1.2 V _(p-p) 、75 C:0.2 V _(p-p) ~ 0.4 V _(p-p) 、75) アナログ出力 (Y:1.0 V _(p-p) 、75 C:0.29 V _(p-p) 、75)
AV入 / 出力端子 ¹	3.5 mmミニジャック 映像： アナログ入力 (0.5 V _(p-p) ~ 2.0 V _(p-p) 、75) アナログ出力 (1.0 V _(p-p) 、75) 音声： ステレオ / アナログ入力 (300 mVrms、50 k) ステレオ / アナログ出力 (300 mVrms、1 k)
ヘッドホン端子 ¹	3.5 mmミニジャック
プリンター端子 ¹	プリンター専用端子
編集端子 ²	3.5 mmミニジャック
USB端子 ²	Bタイプ

¹ ビデオカメラ本体のみに装備

² ジャックボックスのみに装備

仕様および外観は、改良のため予告無く変更することがありますので、ご了承ください。

- ビデオカメラは、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラスB情報技術装置です。
ビデオカメラは、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。この取扱説明書に従って正しく取り扱いをしてください。

その他

メニュー一覧

撮影時

電源ダイヤルを「M」に設定し、「メニュー / 決定」レバーを押すと表示されます。

アイコン	メニュー
	場面切替 白 フェーダー 黒 フェーダー 白黒 フェーダー ワイプ：コーナー ワイプ：ウィンドウ ワイプ：スライド ワイプ：ドア ワイプ：スクロール ワイプ：シャッター
	プログラムAE 1/60 シャッター1/60 1/100 シャッター1/100 スポーツ スノー スポットライト 夜景 セピア B/W 白黒 映画効果 ストロボ ミラー
	白バランス オート ワンタッチ はれ くもり ハロゲン

は初期値



- メニューを表示したときに、メニューの文字が消えている機能は動作しません。











アイコン	メニュー	サブメニュー	
A	フルオート 録画モード 音声モード ズーム 記念写真モード 感度アップ U 戻る	SP 12BIT 10倍 フル フレーム 切	LP 16BIT 40倍 ネガ AGC 200倍 ピンナップ
M	マニュアル 手ぶれ補正 セルフタイマー 5S テレマクロ ワイド効果 ボイスポジション U 戻る	切 切 切 切 切 デジタルワイド 切 切	入 入 入 入 5S 入 シネマ 入 入 入 アニメ ワイド 入
設定	システム ブザー タリー デモモード タイトルの背景 ナビ 音声入力切替 動画記録 プリセット U 戻る	切 切 切 なし 切 マイク 160×120 キャンセル	ブザー 入 入 あり 入 効果音 240×176 実行 メロディー
時計	日時 / 表示 画面表示切替 日時表示 タイムコード 年月日時計合わせ U 戻る	モニター 切 切	モニター/TV オート 入 入
カメラ	静止画撮影 画質設定 画像サイズ 記録選択 U 戻る	ファイン 640×480 1600×1200 → 100	スタンダード 1024×768 1280×960 → 100 / → 100
X	終了		

メニュー一覧

再生時

モード選択スイッチを「ビデオ」に合わせ、電源ダイヤルを「再生」に設定したあと、「メニュー / 決定」レバーを押すと表示されます。
「メモリー再生時のメニュー」を選択するには、モード選択スイッチを「メモリー」に合わせてください。

は初期値

アイコン	メニュー	サブメニュー		
	ビデオ再生モード設定 音声切替 12BIT音声 シンクロ補正 録画モード ブランクサーチ  コピー ナビ画像削除 アナログ入力  戻る	ステレオ ミックス - 1.3 ~ ± 0.0 SP キャンセル 切 画像選択 切	音声 L  音声 1 LP 実行 画像 テープ選択 入	音声 R  音声 2 ナビ すべて 戻る
	システム設定 ブザー タリー デモモード タイトルの背景 ナビ 音声入力切替 動画記録 プリセット  戻る	切 切 切 なし 切 マイク 160 × 120 キャンセル	ブザー 入 入 あり 入 効果音 240 × 176 実行	メロディー
	日時 / 表示設定 画面表示切替 日時表示 タイムコード  戻る	モニター 切 切	モニター/TV オート 入	入
	終了			

メモリー再生時のメニュー	プロテクト プリント 1 画面表示 3	削除 番号リセット 2	DPOF 1 フォーマット
--------------	---------------------------	----------------	------------------


- 1：静止画再生モード時のみ表示されます。
- 2：静止画再生モード、または動画再生モードで表示されます。
- 3：静止画再生モード、またはタイトル再生モードで表示されます。

メニューの使い方

ここでは、撮影時のメニューを例に使い方を説明します。

1 「メニュー / 決定」レバーを押す

次の画面が表示されます。

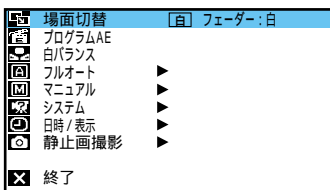


2 レバーを上下に動かしてメニューを選択する


3 レバーを押す

メニューの最初の項目が選択されます。

サブメニュー有：

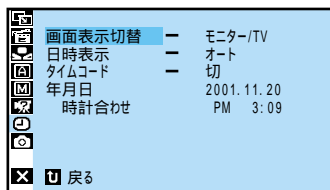

サブメニューなし：

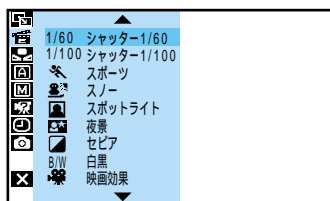


4 メニューから項目を選択する

- サブメニューなし
手順 7 へ進みます

5 レバーを押す

サブメニューが表示されます。

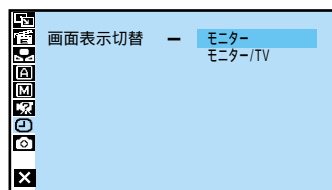

6 サブメニューの項目を選択する

7 レバーを押して決定する


8 元の画面に戻る

- 「終了」が選択されているとき
レバーを押します。
- 「戻る」が選択されているとき
レバーを 2 回押します。


画面表示の見かた

撮影時の表示


ビデオ撮影時の表示

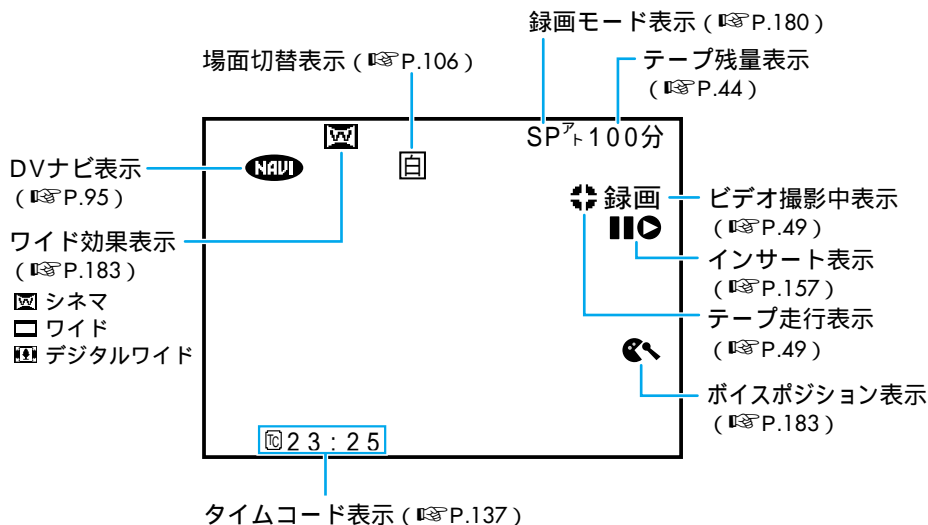


静止画撮影時の表示

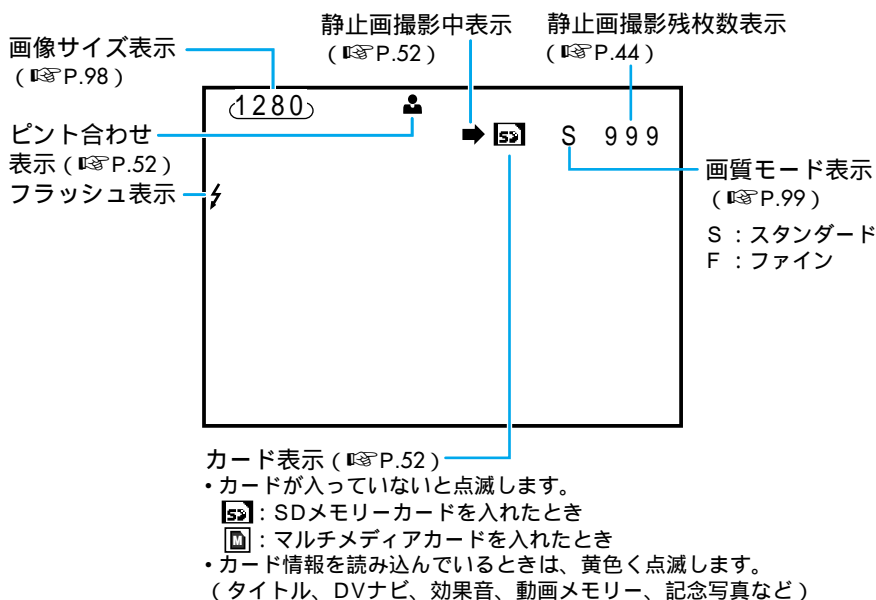

動画撮影時の表示

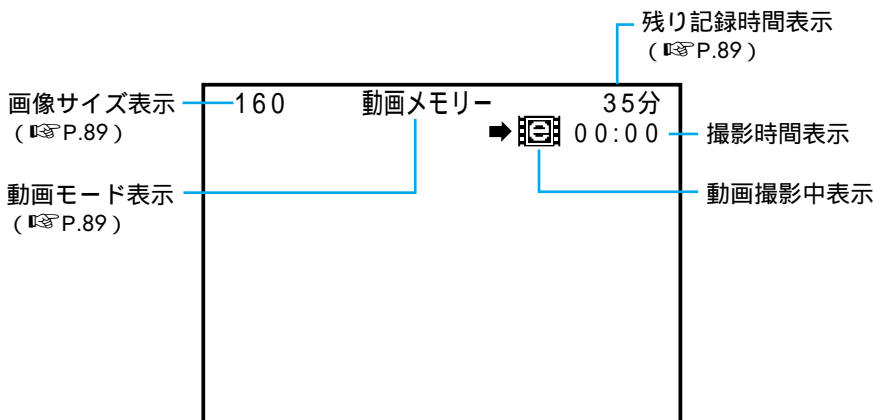

ビデオ / 静止画 / 動画撮影に共通の表示

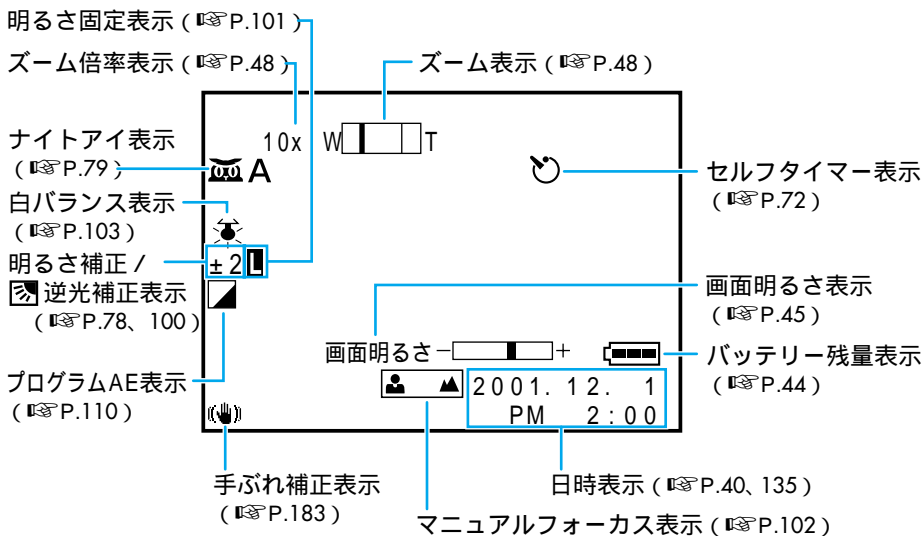


- アイコンが青く点滅しているとき、またはアイコンが表示されないときは、その機能は動作しません。
- 場面切替表示、プログラム AE 表示、白バランス表示のアイコンの詳細については、上図の参照ページまたは「メニュー一覧」(P.218)を参照してください。


画面表示の見かた

再生時の表示


ビデオ再生

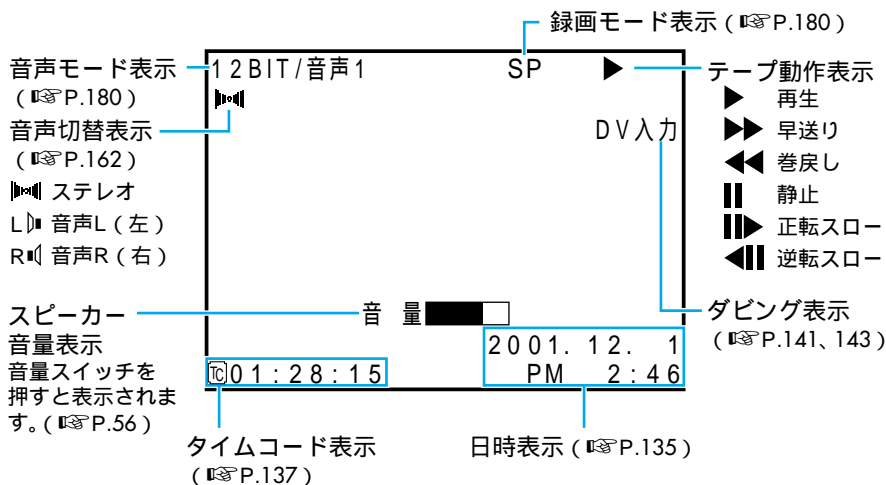

静止画再生

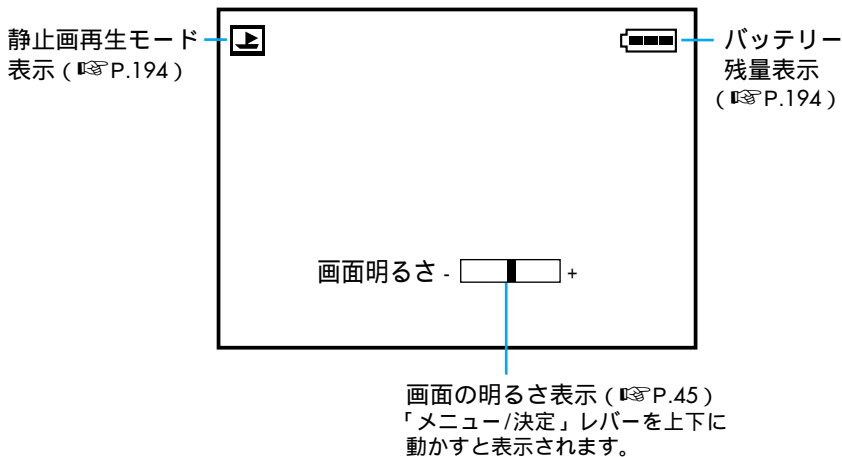

効果音再生

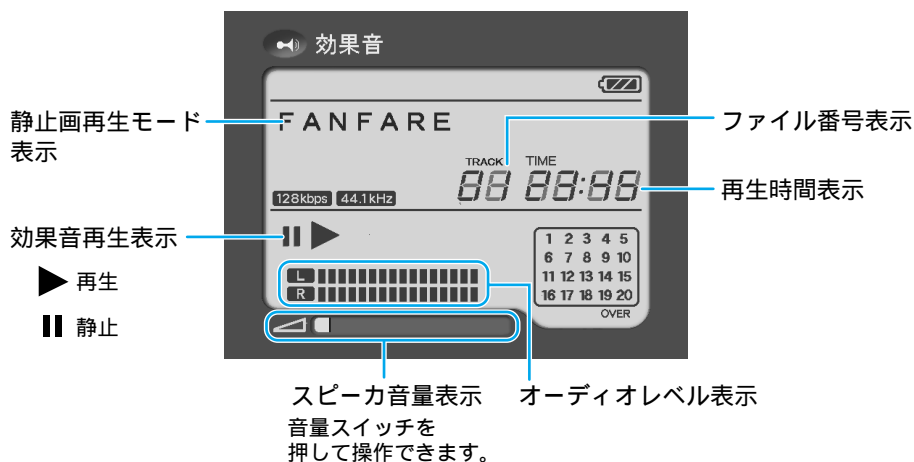

動画再生



画面表示の見かた

撮影 / 再生時の確認表示

メッセージ	対処	参照
E01、E02、E06 セーフティーが働きました バッテリーを外して付け直して下さい	バッテリーと電源をはずして付けなおしてください。 動作させて同じメッセージが表示されなければ問題ありません。	P.199
E03、E04 セーフティーが働きました テープを取り出し入れ直してください	テープを取り出して入れなおしてください。 動作させて同じメッセージが表示されなければ問題ありません。	P.199
🕒 ツグが付きました しばらくお待ち下さい	1 時間以上待ってください	P.202
🌀 ヘッドが汚れています クリーニングカセットをためして下さい	クリーニングカセットを使用してください	P.201
インサート録画できません	モード選択スイッチを「ビデオ」にしてください カセットのツマミが「REC」側になっていることを確認してください 録画モードを SP にして撮影したテープに交換してください	P.42 P.205 P.50, 180
音声 16bit(12bit)	撮影時の音声モードを表示しています	P.180
音声アフレコできません	カセットのツマミが「REC」側になっていることを確認してください 録画モードを SP、音声モードを 12BIT にして撮影したテープに交換してください 効果音が記録されているメモリーカードを入れてください	P.205 P.50, 165 P.114
カードエラー	メモリーカードを入れなおしてください メモリーカードを交換してください	P.33
静止画（動画 / 効果音 / タイトル）がありません	メモリーカードに静止画、または動画、効果音、タイトルを記録してください	P.52
このテープは作成できません	本機で録画したテープを入れてください	P.126
このテープは録画できません テープのツマミを確認して下さい	カセットのツマミを「REC」側にしてください	P.205
コピーガードがかかっています	再生側のテープを交換してください	P.31
再生できません ライトプロテクトがかかっています	SD メモリーカードのライトプロテクトをはずしてください	P.34
サウンドファイルなし	サウンドファイル（効果音）の記録されたメモリーカードに交換してください メモリーカードにサウンドファイルをコピーしてください	P.114 P.164
サポートされていません	選択した効果音を削除してください（本機で再生できない形式のファイルです）	P.117
しばらくお待ち下さい	しばらくお待ちください	-

メッセージ	対処	参照
テープおわり	テープを交換してください	P.31
テープがちがいます！	正しいテープと交換してください	P.31
テープを入れて下さい！	テープを入れてください	P.31
日時を設定して下さい！	日時を設定しなおしてください	P.40
メモリーがいっぱいです	メモリーカードを交換するか、ファイルを削除してください	P.33, 67
メモリーカードへ記録できません	メモリーカードを交換するか、ファイルを削除してください SDメモリーカードのライトプロテクトをはずしてください	P.33, 67 P.34
メモリーカードを入れて下さい！ (メモリーカード！)	メモリーカードを入れてください	P.33
未フォーマット	メモリーカードを初期化（フォーマット）してください	P.195
ライトプロテクトがかかっています	メモリーカードを交換するか、SDメモリーカードのライト プロテクトをはずしてください	P.33, 34

五十音順索引

あ

アイコン 107, 110, 218
青い画面 201
明るさ固定 101
明るさ調整 78, 100
アクセサリキット 208
アナログ入力 143, 220
アニメ 183
アフレコ編集 159
色合い調節 103
インサート編集 157
インデックス画面 120
インフォ 123
映画効果 110, 134
液晶画面 24, 45
音声Lと音声R 162
音声切替 162
音声入力切替 160
音声モード 180
音量調整 56

か

確認表示 226
画質設定 99
カセットテープ 31, 205
画像サイズ（静止画） 98
画像サイズ（動画） 87
カメラリハーサル 54
カメラセンサー 23
画面表示切替 178
画面の明るさ 45
感度アップ 180
記念写真モード 81
逆光補正 78
グリップベルト 36
効果音 114, 160
コピー 129
コマ送り再生 57

さ

再生画面の拡大 133
再生時の表示 224
再生ズーム 133
再生効果 134
サウンド 115
撮影時間 50
撮影時の表示 222
撮影枚数 53
撮影ランプ 25
実撮影時間 50
自動編集 145
シネマ 183
シャッタースピード 110
充電時間 28
充電ランプ 27
白黒 107, 110, 134, 170
白バランス 103
シンクロ補正 154
ズーム撮影 48
スタンダード 53, 182
ステレオ音声 162
ステレオマイク 23
ストロボ 111, 134
スノー 110
スポーツ 110
スポットライト 110
スロー再生 57
静止画画質 53, 182
静止画撮影設定メニュー 182
静止画の削除 67
接写 48, 183
セピア 110, 134, 170
セルフタイマー撮影 72

た

タイトル	75
タイムコード	137
ダビング	139
つゆつき	202
テープ再生	55
テープ残量	44
デジタルズーム	48, 180
デジタルダビング	141
デジタルビデオヘッドクリーナー	201
デジタルワイド	183
手ぶれ補正	183
デモモード	15, 186
テレビに接続	63
テレマクロ	183
電源ランプ	25
動画メモリー	88, 131
時計用電池	204

な

ナイトアイ	79
日時表示	40, 135, 223, 224
日時/表示設定メニュー	178
ネガ	81

は

パソコンに接続	164
バッテリー	27, 206
バッテリーの充電	27
バッテリーの取り付けかた	29
バッテリー残量表示	44
場面切替	106, 146, 151
早送り再生	57
ビデオ	43
ビデオ機器に接続	143
ピント	102
ピンナップ	81
ファイル名	192
フォルダ名	192

ファイン	53, 182
ファインダー	23, 46
ファインダーの清掃	203
ファインダーの調節	46
フェーダー効果	106
フェードアウト	106
フェードイン	106
フォーカスリング	23, 102
フォーマット(初期化)	195
ブザー/タリ	186
ブランクサーチ	58
プリセット	186
フル	81
プリンター	166
フルオート設定メニュー	180
フレーム	81
プログラム AE	110, 112, 145
プロテクト(削除防止)	175
変換プラグ	214
編集端子	26, 150
ボイスポジション	183

ま

巻戻し再生	57
マクロ撮影	48, 183
マニュアル設定メニュー	183
マニュアルフォーカス	102
マルチメディアカード	33
ミラー	111
メモリー	43
メモリーカード	33, 195, 205
モザイクノイズ	201
モード選択スイッチ	42
モニター	178

や

夜景	110
----	-----

五十音順索引

ら

ライトプロテクトスイッチ	34
リモコン	209
リモコンに登録	148
連写	83
レンズフード	35
連続再生	61
連続撮影時間	50
録画モード	180

わ

ワイド効果	183
ワイプアウト	106
ワイプイン	106, 146
ワイプ効果	106, 146
ワク付き印刷	168
ワク無し印刷	168

アルファベット/数字

12BIT 音声	162, 180
16BIT 音声	180
5 秒撮影	183
AC アダプター	27, 62
AV 入/出力端子	25
B/W	110
DC コード	62
DPOF	188
DV ケーブル	141
DV ナビ	94, 124
DV 入力/出力端子	24
LP	180
MC プロテクター	35
S2 入力/出力端子	26
SD メモリーカード	33, 34
SP	180
USB 端子	26, 164



省エネで
守る環境
豊かな暮らし



JVC Loves the Earth

製品についてのご相談や修理のご依頼は

お買い上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記のご相談窓口にご相談ください。

修理などのアフターサービスに関するご相談
ビクターサービスエンジニアリング

本製品についての技術的なお問い合わせは
DVご相談窓口

212～213ページをご覧ください。

電話：(045)450-2770

お買い物情報や製品についての全般的なご相談
お客様ご相談センター

東京 電話：(03) 5684-9311

Fax：(03) 5684-9317

〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目14-7 ビクター本郷ビル

大阪 電話：(06) 6765-4161

Fax：(06) 6765-4891

〒543-0028 大阪市天王寺区小橋町10-16 大阪ビクタービル

ビクターホームページ <http://www.jvc-victor.co.jp/>

日本ビクター株式会社

ホームAVネットワークビジネスユニット

〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3丁目12番地